



LS-C8008N LS-C8008DN

カラーレーザープリンタ



クイックガイド

ご使用前にCD-ROMに収録されている使用説明書をお読みください。このクイックガイドは、本製品の近くに大切に保管して必要なお読みください。



本書の内容の一部または全部を、無断転載することは禁止します。

本書の内容は、改良などのために予告なしに変更することがあります。

本機を使用した結果の影響については、本説明書の内容にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

LS-C8008 シリーズ **クイックガイド**

目次

プリンタ関連情報について	3
エラーメッセージについて	4
用紙の収納	12
紙詰まりの処置	16
「カミツマリデス ミギカバー #」	17
「カミツマリデス カセット #」	17
「カミツマリデス MPトレイ」	18
「カミツマリデス リョウメンインサツユニット」	18
「カミツマリデス キュウシユニット」	19
「カミツマリデス ヒダリカバー」	24
「カミツマリデス オプションスタッカ」	25
トナーコンテナの交換	26
トナーコンテナの交換	27
廃棄トナーボックスの交換方法	29
プリンタの清掃	31
給紙ユニットの清掃	31
メインチャージャユニットの清掃	33

プリンタ関連情報について

LS-C8008 シリーズプリンタには、以下の説明書、CD-ROM などを用意してあります。

設置手順書	プリンタの使用開始前に行うプリンタおよびオプション装置の設置について説明しています。
クイックガイド (本書)	用紙のセットのしかたやエラーメッセージの見方などを簡単に説明しています。プリンタ背面には、このガイドを入れておくポケットがあります。必要なときに、すぐにご利用いただけます。
使用説明書	プリンタの機能、ハードウェア、故障の処置などについて詳しく説明しています。オンラインマニュアル (PDF) です。
KX プリンタドライバ 操作手順書	プリンタドライバの取り扱いについて詳しく説明しています。オンラインマニュアル (PDF) です。
CD-ROM	本プリンタに付属の CD-ROM です。京セラミタプリンタ専用のソフトウェア (プリンタドライバ、KM-NET VIEWER など、各種のユーティリティ) を収納しています。また、使用説明書などのマニュアル類を収納しています。
Web サイト	最新のプリンタドライバとプリンタユーティリティは、以下のサイトでダウンロードできます。 http://www.kyoceramita.co.jp/download/

エラーメッセージについて

紙詰まり、用紙切れ、トナー交換など、エラーやメンテナンスを知らせるメッセージは、操作パネルのメッセージディスプレイに表示されます。メッセージとその対処方法は、次のとおりです。詳しくは使用説明書の第4章「困ったときは」をご覧ください。



参考

「サービスヲ オヨビクダサイ」または「Call service」と表示された場合は、プリンタの電源を切って電源プラグを抜き、お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。

メッセージ	処置
Call service F###	プリンタコントローラのエラーが発生してプリンタは停止しました。「####」の表示をメモに控え、その後プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。
Call service person F0	プリンタコントローラと操作パネル間のデータのやり取りができません。プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。
ID ガチガイマス	プライベートプリントまたはジョブ保留の印刷時に、入力したアクセスコードとプリンタドライバで設定したアクセスコードが違います。正しいアクセスコードを確認してください。
KPDL エラー ## カイジョ ヲ オシテクダサイ	KPDL のエラーが起こったので、正しい印刷処理ができません。モード選択メニューから「>KPDL エラー ノ インサツ」を選択し、オンにするとエラーレポートが出力されます。印刷を再開するために [印刷可 / 解除] キーを押します。印刷を中止する場合は、[キャンセル] キーを押します。自動継続がオンのときは、一定時間が経つと、自動的に印刷を開始します。詳しくは使用説明書の第1章を参照してください。

メッセージ	処置
MK ヲ コウカンシテクダサイ [A] [†]	メンテナンスキット A (ドラムユニット、転写ユニット) の交換が必要です。メンテナンスキットは、約 600,000 イメージの印刷ごとに交換します。お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特约店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。
MK ヲ コウカンシテクダサイ [B] [†]	メンテナンスキット B (ブラック用の現像ユニット、定着ユニット) の交換が必要です。メンテナンスキット B は、約 300,000 枚の印刷ごとに交換します。お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特约店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。
MK ヲ コウカンシテクダサイ [C] [†]	メンテナンスキット C (シアン、マゼンタ、イエローの現像ユニットを含む) の交換が必要です。メンテナンスキット C は、約 300,000 イメージの印刷ごとに交換します。お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特约店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。
MP トレイカラ キュウシシマス (用紙サイズ / 用紙種類) ^{††}	プリンタに印刷データと一致した給紙カセット (用紙サイズ / 用紙種類) がありません。多目的トレイに用紙を入れて [印刷可 / 解除] キーを押すと印刷を再開します。
MP トレイニ ヨウシヲ イレテ カイジョ ヲ オシテクダサイ	多目的 (MP) トレイに用紙がありません。用紙を入れて [印刷可 / 解除] キーを押してください。
RAM ディスクエラー ## カイジョ ヲ オシテクダサイ	RAM ディスクエラーが起きました。「##」にエラーコードが表示されます。詳しくは使用説明書の第 4 章を参照してください。[印刷可 / 解除] キーを押してください。
VMB ガイッパイデス	仮想メールボックスが満杯です。仮想メールボックス内のジョブを出力してください。
インタフェース ショウチュウ	使用中のインタフェースの設定を、操作パネルで変更しようとした。このインタフェースのプリントジョブが完了するまで待ってください。

メッセージ	処置
オナジメモリカードヲ サシテクダサイ	誤ったメモリーカードを挿入しています。メモリーカードを抜いて、正しいメモリーカードをスロットに入れてください。プリンタはデータの最初から再び読み取ります。
オプション インタフェース エラー ##	オプションスロットのネットワークインタフェースカードにエラーが発生しました。プリンタに装着されているネットワークインタフェースカードを確認してください。
カセット ジュンビチュウ	プリンタは給紙カセットの準備中です。
カセット 1 ヲ イレテクダサイ	給紙カセットが入っていません。表示された番号の給紙カセットを正しく入れてください。カセットの番号は、1～6 です。また、両面印刷反転装置を装着している場合は、2～6 です。
カセット 1 カラ キュウシマス (用紙サイズ / 用紙種類) ††	印刷データと一致した給紙カセット内（用紙サイズ、用紙種類）に用紙がありません。操作パネルに表示された給紙カセットに用紙を入れて、[印刷可 / 解除] キーを押すと印刷を再開します。オプションのペーパーフィーダが装着されている場合のみ給紙元の数字が表示されません。違う給紙元から印刷をしたい場合は、使用説明書の第 1 章を参照してください。
カセット 1 ニ ヨウシガアリマセン	給紙元の用紙がなくなりました。表示された給紙元（給紙カセット、多目的トレイまたはオプションのペーパーフィーダ）に、要求された用紙を補給してください。
カミツマリデス #####	プリンタの状態を示すメッセージ（「プリント デキマス」、「シバラク オマチクダサイ」、「データ ショリチュウデス」、「ページガ ノコッテイマス」、「ジドウ カイページチュウ」）が交互に表示されます。（コピー枚数を 2 枚以上に設定している場合、「データ ショリチュウデス」は、交互表示されません。） 紙詰まりが起きました。紙詰まりの場所は、「#..#」に表示されます。詳しくは 16 ページの「紙詰まりの処置」を参照してください。

メッセージ

処置

サービスヲ オヨビクダサイ
F###:0123456

コントローラのエラーが発生してプリンタは停止しました。「#」に数字が表示され、プリンタの総印刷枚数も同時に表示されます。「#」の表示をメモに控え、その後プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。

サービスヲ オヨビクダサイ
#####:0123456

機械的なエラーが発生してプリンタは停止しました。「#」に4桁の数字やアルファベットが表示され、プリンタの総印刷枚数も同時に表示されます。「#」の表示をメモに控え、その後プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてお買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。電話番号は最終ページをご覧ください。

スタッカノ カバーヲ
トジテクダサイ

オプションのバルクスタッカ (ST-30) のカバーが開いています。カバーを閉じてください。

スタッカノ
トリツケガ フカンゼンデス

オプションのバルクスタッカ (ST-30) を正しく装着してください。

スタッカノ
ヨウシヨトリノゾイテクダサイ

オプションのバルクスタッカ (ST-30) のトレイが満杯です。用紙を取り除いてください。

ステーブラユニット ガ
アリマセン

ドキュメントフィニッシャにステーブラユニットが装着されていません。ステーブラユニットを装着してください。

スロット ガチガイマス
ソウチャクシナオシテクダサイ

- オプションのハードディスクが、ネットワークインタフェースカード用スロット (OPT) に装着されています。HDD スロットに装着してください。
- オプションのネットワークインタフェースカードが、ハードディスクのスロット (HDD) に装着されています。OPT スロットに装着してください。

ソータノ カバーヲ
トジテクダサイ

オプションのソータ (SO-30) のカバーが開いています。カバーを閉じてください。

メッセージ	処置
ソータノ トリツケガフカンゼンデス	オプションのソータ (SO-30) を正しく装着してください。
ソータノ ヨウシヨトリノゾイテクダサイ	オプションのソータ (SO-30) のトレイが満杯です。用紙を取り除いてください。
トナー ガスクナクナリマシタ C,M,Y,K	トナーが少なくなりました。表示されている色の新しいトナーコンテナ (シアン (C)、イエロー (Y)、マゼンタ (M)、ブラック (K)) に交換してください。その後、トナーカウンタをリセットしてください。
トナーコンテナヲ [#] ソウチャクシテクダサイ	「#」に示される色のトナーキットのトナーコンテナを装着してください。メッセージが表示されている間は、プリンタは動作しません。
トナーヲ コウカンシテクダサイ C,M,Y,K	表示された色の新しいトナーキットを使用してトナーコンテナを交換してください。このメッセージが表示されているときは、プリンタは動作しません。例えば、「トナーヲ コウカンシテクダサイ C,K」が表示された場合は、シアンとブラックのトナーを交換してください。
ハードディスク エラー ## カイジョ ヲ オシテクダサイ	ハードディスクエラーが起きました。「##」にそのエラーコードが表示されます。詳しくは使用説明書の第 4 章を参照してください。ハードディスクエラーを無視する場合は、[印刷可 / 解除] キーを押してください。
ハードディスク ノ フォーマット ヲ シテクダサイ	プリンタに装着されたハードディスクがフォーマットされていません。ハードディスクをフォーマットしてください。詳しくはハードディスクの使用説明書を参照してください。
ハイキトナーボックスヲ カクニンシテクダサイ	廃棄トナーボックスが装着されていないか、または廃棄トナーボックスがほぼ一杯です。廃棄トナーボックスを装着または交換してください。
ハリ ヲ ホキユウシテ カイジョ ヲ オシテクダサイ	ドキュメントフィニッシャの針がなくなりました。針を補充して [印刷可 / 解除] キーを押してください。
ヒダリカバー ヲ トジテクダサイ	プリンタの左カバーを開けてから、きちんと閉じてください。

メッセージ	処置
ファイル ガアリマセン カイジョ ヲ オシテクダサイ	指定した仮想メールボックスのトレイにデータがないか、または指定したトレイがありません。自動継続がオンのときは、一定時間が経つと、自動的に印刷を開始します。詳しくは使用説明書の第1章を参照してください。
フィニッシュトレイ ## ヨウシヨトリノゾイテクダサイ	[#] に示されるドキュメントフィニッシャー (DF-31) のトレイに用紙がたまっています。該当するトレイの用紙を取り除いてください。
フィニッシャー ノ カバーヲ トジテクダサイ	オプションのドキュメントフィニッシャー (DF-31) のカバーが開いています。カバーを閉じてください。
フィニッシャー ノ トリツケガ フカンセンデス	オプションのドキュメントフィニッシャー (DF-31) を正しく装着してください。
フェイスアップトレイヲ アケテクダサイ	フェイスアップトレイが開いていないためフェイスアップトレイに排紙できません。フェイスアップトレイを開けてください。
フェイスダウントレイノ ヨウシヨトリノゾイテクダサイ	フェイスダウントレイに用紙がたまっています。フェイスダウントレイにある用紙をすべて取り除いてください。フェイスダウントレイには約 500 枚まで収納できます。用紙をすべて取り除くと、印刷が再開されます。
プリント オーバーラン カイジョ ヲ オシテクダサイ†††	プリンタに送信されたジョブが複雑なために正常に印刷できませんでした。[印刷可 / 解除] キーを押すと印刷を行います。複数ページが出力される場合があります。印刷を中止する場合は、[キャンセル] キーを押します。自動継続がオンの場合、一定時間が経過すると自動的に印刷が再開されます。詳しくは使用説明書の第1章を参照してください。
マエカバーヲ トジテクダサイ	プリンタの前カバーが開いています。カバーを閉じてください。
ミギカバー #ヲ トジテクダサイ	ペーパーフィーダの右カバーが開いています。[#] に表示されているペーパーフィーダ 1 (上段) ~ 3 (下段) のカバーを閉じてください。
メモリ ガ フソクシテイマス	プリンタの内部メモリーが不足しています。メモリーを追加してください。または、不必要なフォントやマクロを削除してください。

メッセージ	処置
メモリーオーバーフロー カイジョ ヲ オシテクダサイ	<p>プリンタのメモリーが不足しています。ステータスページを印刷すると、現在のメモリー量を確認することができます。</p> <p>メモリーを増設してください。印刷を再開するには [印刷可 / 解除] キーを押します。印刷を中止する場合は、[キャンセル] キーを押します。自動継続がオンの場合は、一定時間が経つと自動的に印刷を開始します。詳しくは使用説明書の第 1 章を参照してください。</p>
メモリーカード エラー ## カイジョ ヲ オシテクダサイ	<p>メモリーカードエラーが起きました。「##」にエラーコードが表示されています。詳しくは使用説明書の第 4 章を参照してください。メモリーカードエラーを無視する場合は、[印刷可 / 解除] キーを押してください。</p>
メモリーカード エラー カード ガ ヌカレマシタ	<p>読み取り中にメモリーカードを抜いてしまいました。メモリーカードを読み続ける場合、同じメモリーカードをスロットに入れてください。プリンタがデータの最初から読み取ります。「オナジ メモリーカード ヲ サシテクダサイ」も参照してください。</p>
メモリーカード ノ フォーマット ヲ シテクダサイ	<p>プリンタに装着されたメモリーカードがフォーマットされていないため、データの読み取り・書き込みができません。メモリーカードをフォーマットしてください。詳しくは使用説明書の第 1 章を参照してください。</p>
ヨウシヨトリノゾイテクダサイ ゾータ トレイ ##	<p>用紙がゾータ (SO-30) に残っています。「##」にトレイ番号が表示されます。用紙を取り除いてください。</p>
ヨウシヨトリノゾイテクダサイ フィニッシュトレイ ##	<p>用紙がドキュメントフィニッシャー (DF-31) に残っています。「##」にトレイ番号が表示されます。用紙を取り除いてください。</p>
リョウメンインサツデキマセン カイジョ ヲ オシテクダサイ	<p>両面印刷できない用紙サイズまたは用紙種類が選択されているため、両面印刷できません。[印刷可 / 解除] キーを押すと片面で印刷を行います。</p>
リョウメンハンテンユニット ヲ ソウチャクシテクダサイ	<p>両面印刷時に、両面印刷反転装置が装着されていません。両面印刷反転装置を装着してください。</p>



メッセージ	処置
リョウメンハンテンユニット ヲ イレテクダサイ	両面印刷反転装置の上段の両面ユニットが入っていません。正しく入れてください。

- † このメッセージは「MK ヲ コウカンシテクダサイ [A], [B], [C]」のように交互に表示されます。
- †† /で区切られたメッセージは交互に表示されます。
- ††† このエラーが出ると、自動的にページ保護モードになります。メモリーを最適な状態に戻すには、ページ保護モードをオフにしてください。詳しくは使用説明書の第1章を参照してください。

用紙の収納



給紙カセットや多目的トレイに用紙をセットする際は、図のように用紙をさばき、平らなところで用紙の先端をよく揃えてください。

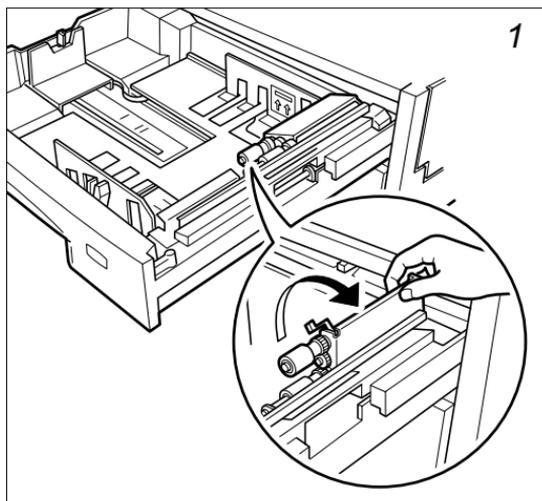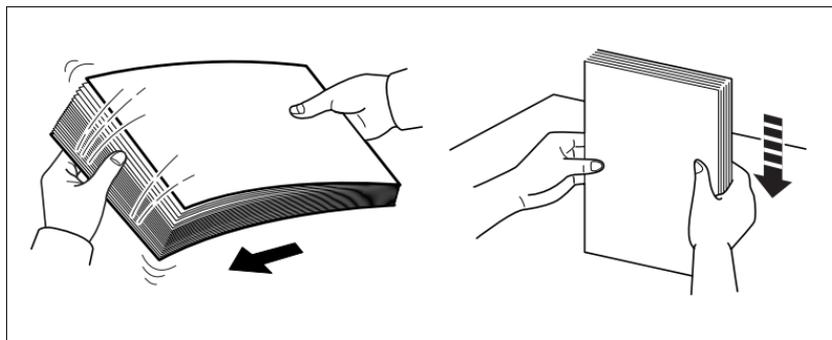


1

給紙カセットへの用紙の収納



給紙カセットを手前に、ゆっくり、止まるまで引き出してください。


給紙カセットの右側にある給紙ローラ部を、図のように引き起こしてください。

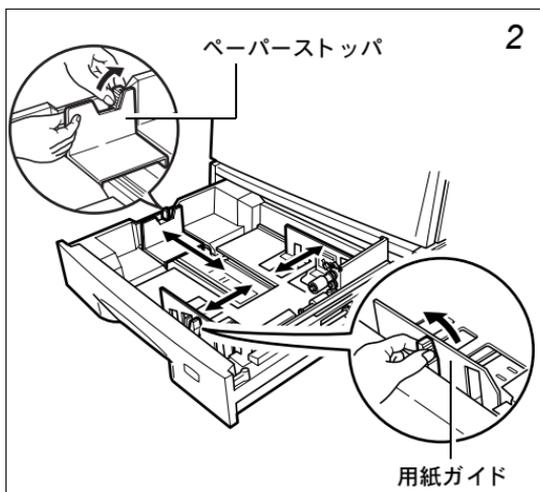

給紙カセットの用紙ガイドの位置を調整します。用紙ガイドのツマミ部分（緑色）を押しながらスライドさせて、ご使用の用紙サイズに合わせてください（次のステップを参照）。


次に、給紙カセットの左側にあるペーパーストップの位置を調整します。ご使用の用紙サイズに合わせてください（下図参照）。

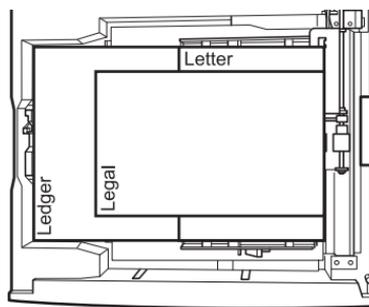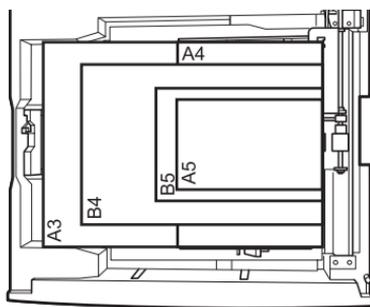

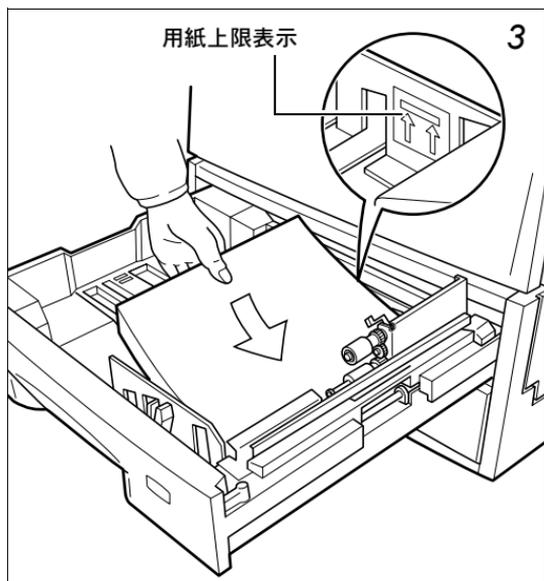

用紙の先端をそろえて、図のように給紙カセットに入れてください。必ず用紙上限表示以下になるようにしてください。厚さ 0.11 mm/枚の用紙で約 500 枚まで収納できます。印刷面は、収納した用紙の下面になります。

給紙ローラ部を元に戻し、給紙カセットを入れてください。

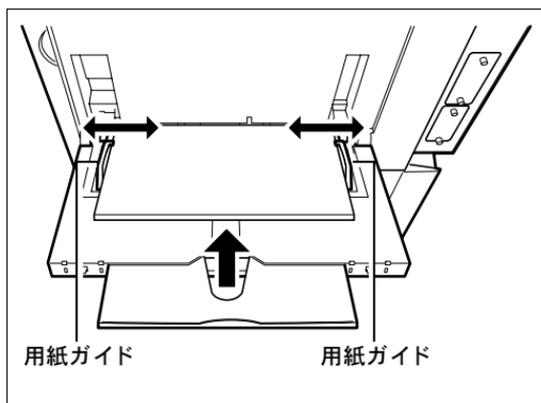

多目的 (MP) トレイへの 用紙の収納

プリンタ右側にある多目的トレイを開けてください。


多目的トレイの用紙ガイドの位置を、使用する用紙サイズに合わせて調整してください。

用紙の先端をそろえて、多目的トレイに入れてください。

プリンタの操作パネルで、多目的トレイの用紙サイズを設定してください。詳しくは使用説明書の第1章を参照してください。

紙詰まりの処置

プリンタ内の給紙経路は、次の図のようになります。紙送り経路や紙が詰まりやすい場所を理解しておくと、紙詰まりの処置が容易になります。

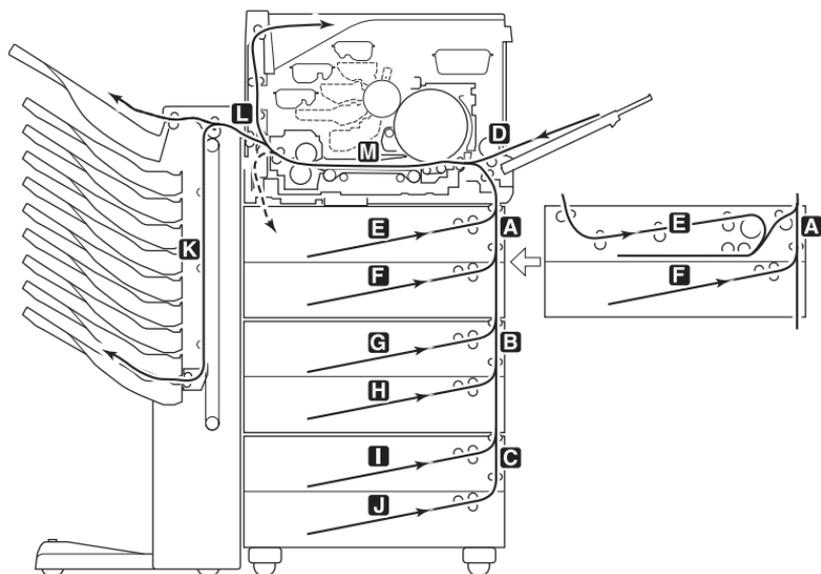


紙詰まりが発生した場合に表示されるエラーメッセージと対処方法は、次ページからの説明をお読みください。




詰まった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようご注意ください。

「カミツマリデス ミギカバー #」

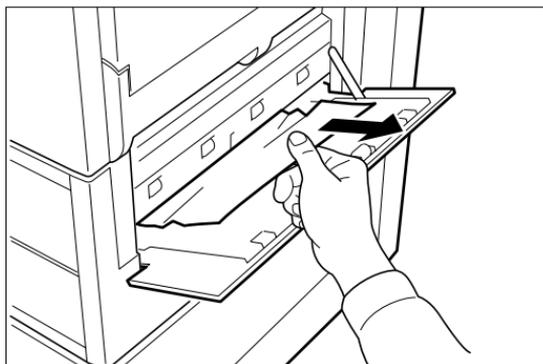


ペーパーフィーダの右カバーを開き、詰まっている用紙を抜き取ってください。# は、カバー1（上段）～3（下段）を示します。カバーを閉めてください。

「カミツマリデス カセット #」

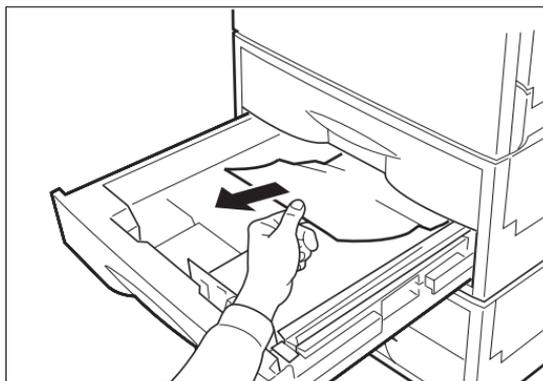


給紙カセットを引き出し、詰まっている用紙を取り除いてください。#は、給紙カセットのトレイ番号1（最上段）～6（最下段）を示します。

「カミツマリデス MPトレイ」

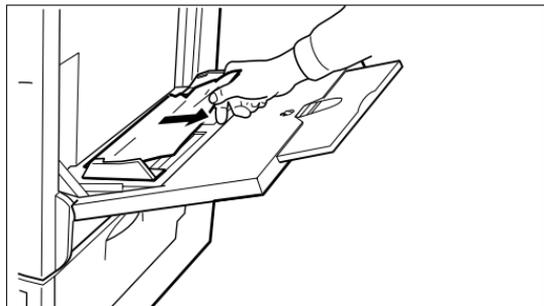


多目的トレイに詰まっている用紙を、少し持ち上げるようにして矢印の方向へ引き抜いてください。

「カミツマリデス リョウメンインサツユニット」

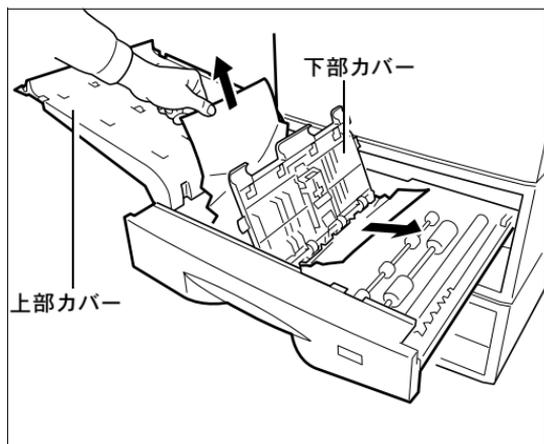


両面印刷反転装置の両面ユニットを引き出してください。両面ユニットの上部カバーと、その下の下部カバーを開き、下に詰まっている用紙を取り除いてください。


「カミツマリデス キュウシユニット」

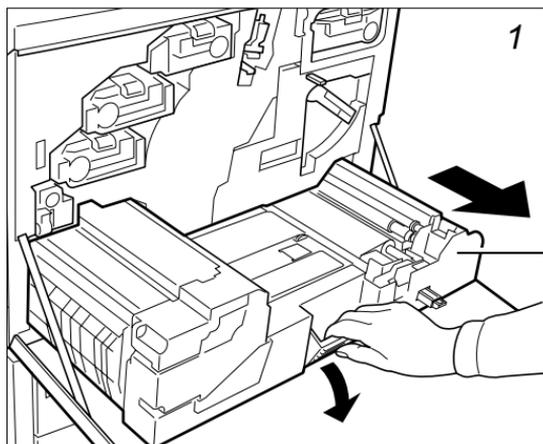


プリンタの前カバーを開き、給紙ユニットを、手前に、止まるまで引き出してください。

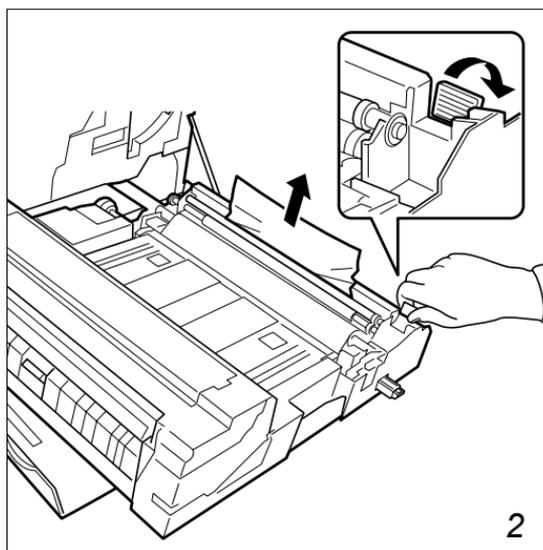


緑色のレバーを右に倒し、詰まっている用紙を取り除いてください。

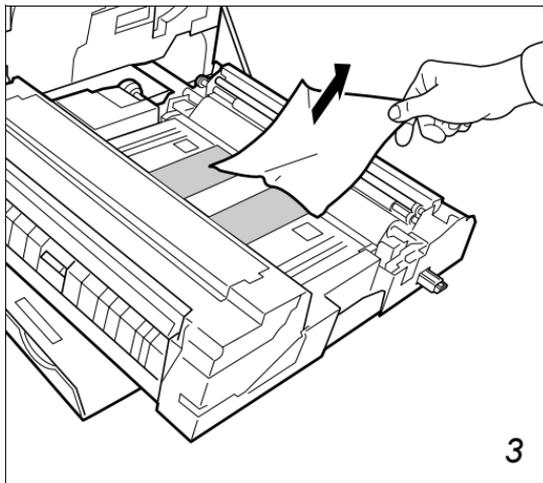


給紙ユニットの搬送ベルト上にある用紙を取り除いてください。

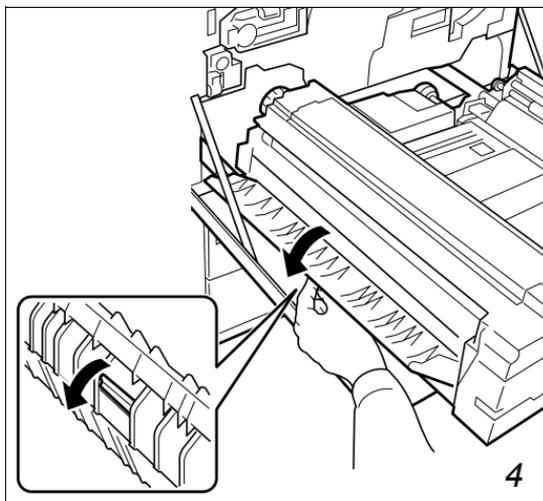


緑色のロックレバーを押して、定着ユニットアクセスカバーを開けてください。

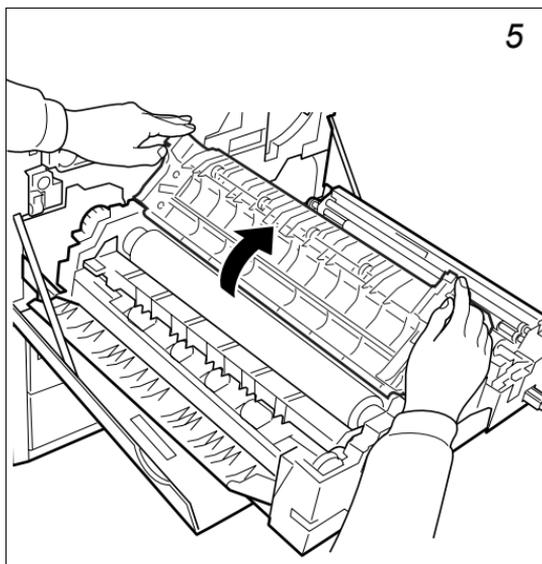

5 定着ユニットの上部カバーを開けてください。

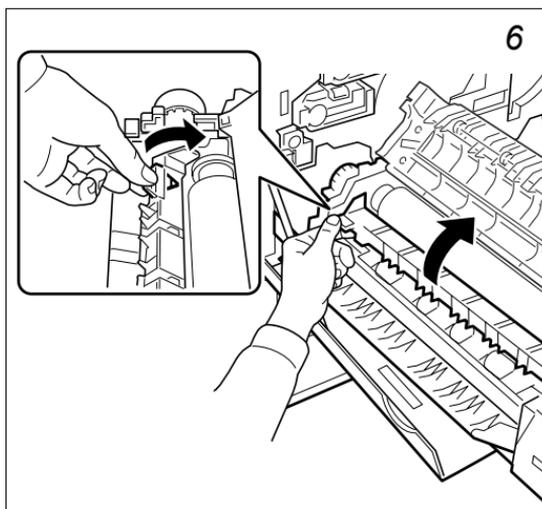


6 奥の A のマークが付いたクリップをつかんでサブカバーを持ち上げながら、詰まっている用紙を取り除いてください。

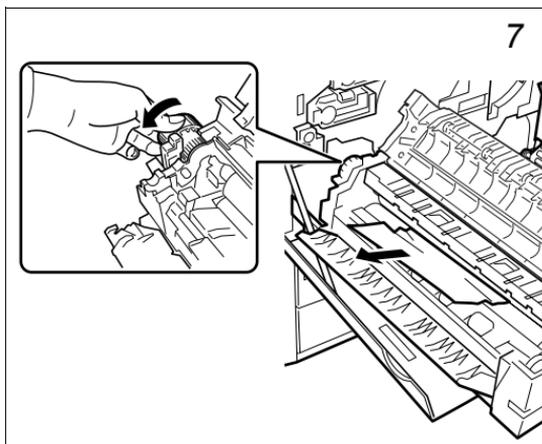

ローラの中に紙が詰まっている場合は、定着ユニットの左側にあるノブを回して用紙を抜き取ってください。




ノブは図の方向にのみ回すことができます。

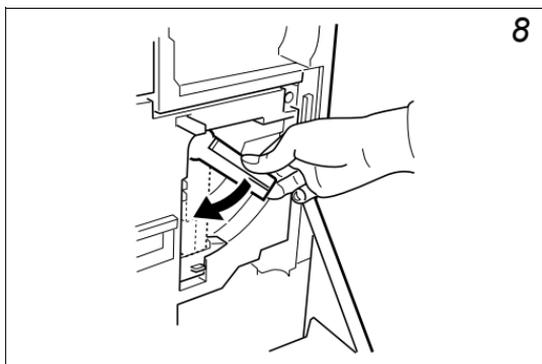

一次転写ユニットの緑色のレバーを時計回りに6時の位置まで下げてください。

一次転写ユニットの取っ手をつかんで手前に引き出せます。

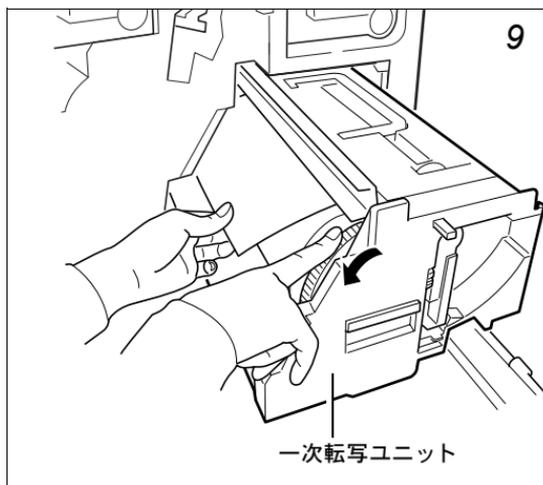


一次転写ユニットの右側にある歯車付きつまみを手前に回しながら、詰まっている用紙を引き抜いてください。



注意


一次転写ユニットのドラム部分に触れないようご注意ください。

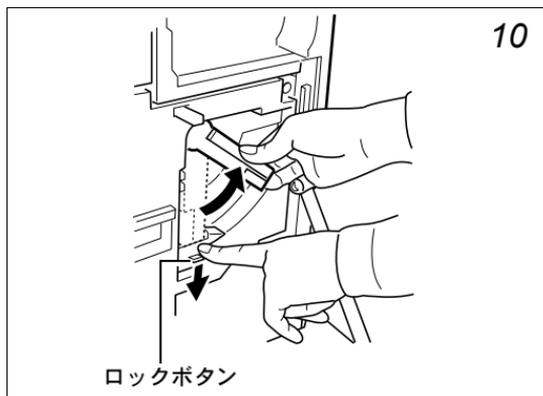

一次転写ユニットを戻してください。ロックボタンを押し下げながらロックレバーを元の位置（4時）に戻してください。


給紙ユニットを戻して、前カバーを閉めてください。

「カミツマリデス ヒタリカバー」

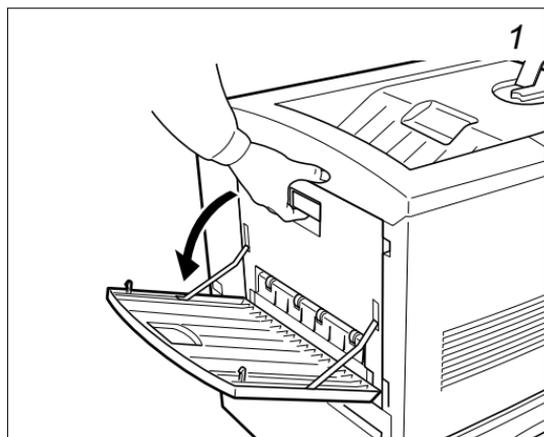

プリンタの左側面のサイドカバー内で紙詰まりが起きました。

フェイスアップトレイを開けてください。左カバーは、取っ手を持って手前に開いてください。

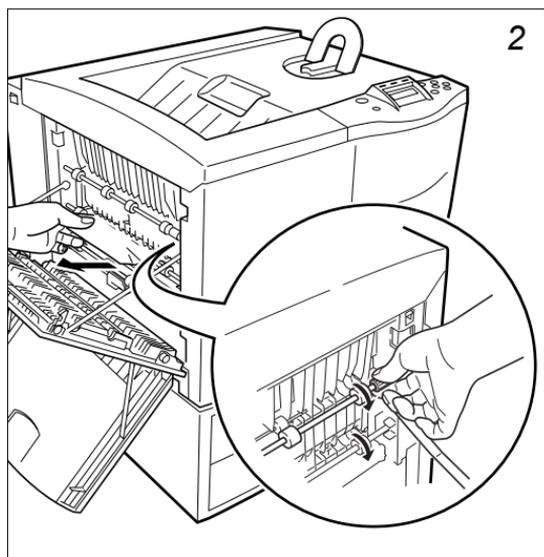

詰まっている用紙を取り除いてください。

ローラの間紙が詰まっている場合は、緑色のノブを手前に回して、用紙を抜き取ってください。

用紙が簡単に除去できない場合は、19ページの「カミツマリデスキュウユニット」をご覧ください。

「カミツマリデス オプションスタッカ」

オプションのソータ、スタッカまたはドキュメントフィニッシャで紙詰まりが起きました。詰まっている用紙を取り除いてください。

トナーコンテナの交換

トナーコンテナの寿命は、印刷したデータ（どれだけのトナーを使ったか）によって変わります。用紙が A4 またはレターサイズで、印刷部分の割合が 5 %（典型的ビジネス文書の比率）の場合、トナーコンテナの平均寿命は以下のとおりです。†

トナーキット	トナーの色	トナーコンテナの寿命 (印刷枚数)
TK-801K	ブラック	25,000 ページ
TK-801C	シアン	10,000 イメージ
TK-801M	マゼンタ	10,000 イメージ
TK-801Y	イエロー	10,000 イメージ

例えば、次のようなメッセージが表示されたら、新しいトナーコンテナを準備してください。

トナー ガスクナクナリマシタ
C

これは、トナーの残量が少ないことを示すメッセージです。この段階ではまだ交換しなくても大丈夫ですが、以下のメッセージが表示された場合は、トナーが無くなりましたので直ちに新しいトナーコンテナに交換してください。

トナーヲ コウカンシテクダサイ
C

† プリンタに付属しているトナーコンテナの寿命は約半分です。


トナーコンテナの交換




参考


トナーコンテナの交換は、プリンタの電源を入れたままです。電源を切ると、プリンタに残っていたデータが削除されてしまいます。

トナーコンテナを交換するときは、まずメッセージを確認し、交換が必要なトナーの色を確認してください。ここでは、ブラックのトナーコンテナの例で説明します。他の色のトナーコンテナも、交換手順は同じです。

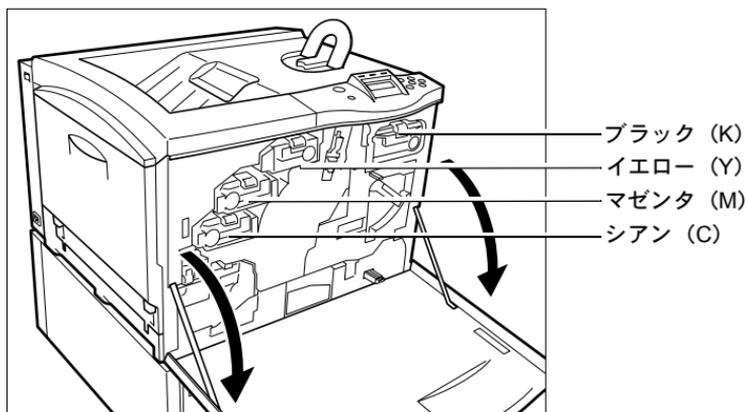


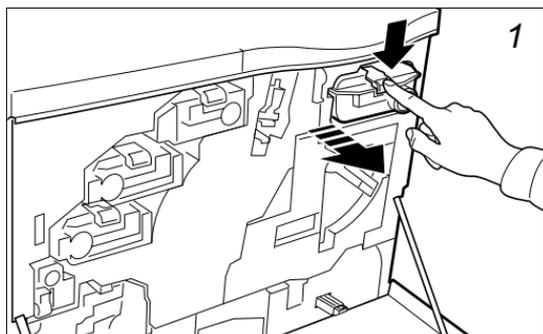


1 プリンタの前カバーを開けてください。トナーコンテナの端のロックレバー(青色)を押し下げたまま、トナーコンテナを静かに手前に引き抜いてください。このとき、トナーコンテナを傾けないように気を付けてください。

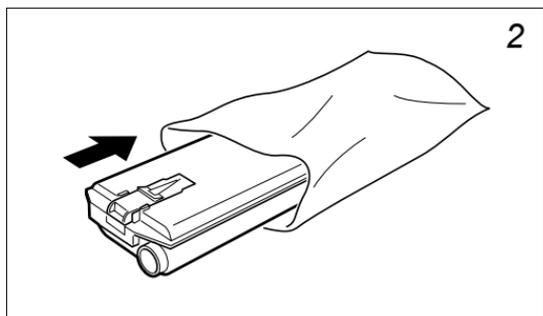

2 新しいトナーキットから廃棄用ポリ袋を取り出し、古いトナーコンテナを入れて密封して処理してください。

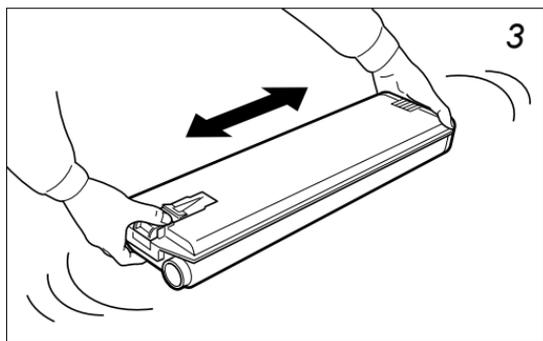

3 新しいトナーコンテナを、トナーキットから取り出してください。図のように、トナーコンテナを両手で持ち、左右に5回以上振ってください。

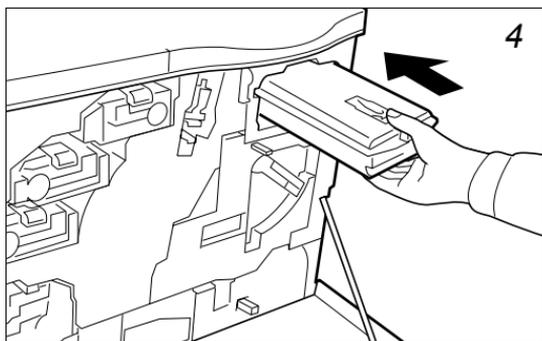


新しいトナーコンテナの端を持ち、プリンタの奥まで差し込んでください。正しく装着されると、カチッと音がしてロックされます。

トナーコンテナの交換が完了したら、次に進んでください。


廃棄トナーボックスの交換方法

トナーコンテナを交換したときは、廃棄トナーボックスも新しいものに交換してください。交換用の廃棄トナーボックスは、新しいトナーキットに付属しています。

プリンタの給紙ユニットを手前に引き出してください。

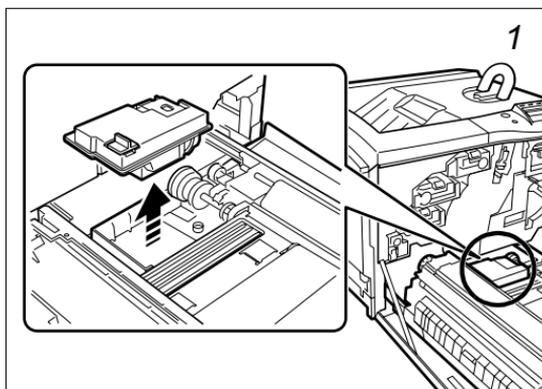


廃棄トナーボックスを取り外してください。廃棄トナーボックスは傾けたり、上下逆に置いたりしないでください。

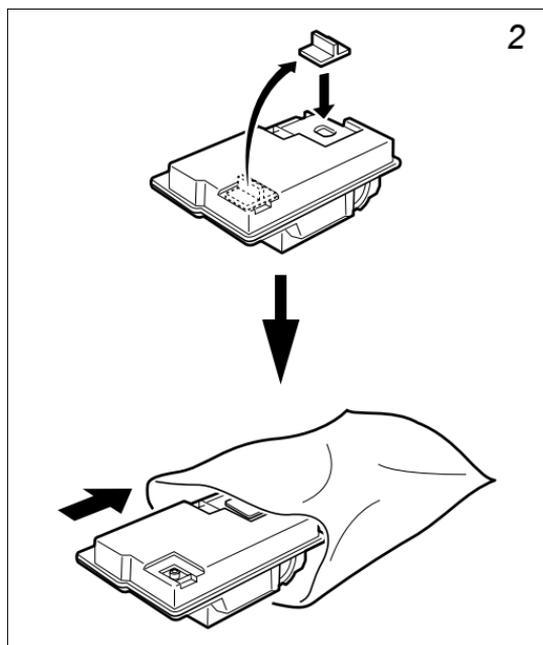

取り外した廃棄トナーボックスの上部にあるフタ（黒）を取り外して、トナーがこぼれないように開口部にフタをしてください。

取り外した廃棄トナーボックスは、廃棄用ポリ袋（トナーキットに入っています）に入れて密封して処理してください。

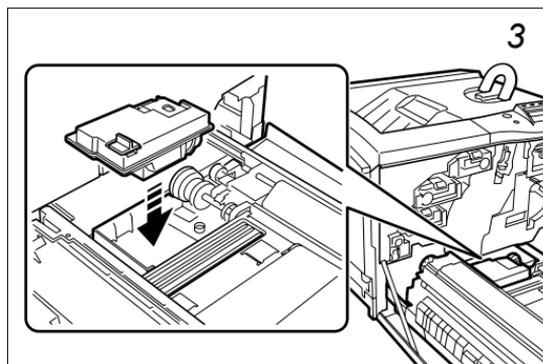

新しい廃棄トナーボックスをトナーキットから取り出し、開口部を上にして給紙ユニットに装着してください。



新しい廃棄トナーボックスの開口部には、フタをしなくてください。故障の原因になります。

プリンタの清掃

トナーコンテナを交換したときは、その後で必ず次の部品の清掃を行ってください。

- 給紙ユニット
- メインチャージャユニット

これらの部品については、以下に説明があります。トナーコンテナ交換時の清掃以外にも、定期的（月に1回以上）な清掃をおすすめします。


給紙ユニットの清掃

給紙ユニットが汚れると、印刷した用紙の裏に汚れが付くなどの問題が生じます。給紙ユニットは以下の手順で清掃してください。

プリンタの前カバーを開き、給紙ユニットの取っ手を持って手前に引き出してください。



清掃中は、茶色の転写ベルトに触らないようにご注意ください。印刷品質が低下する原因になります。

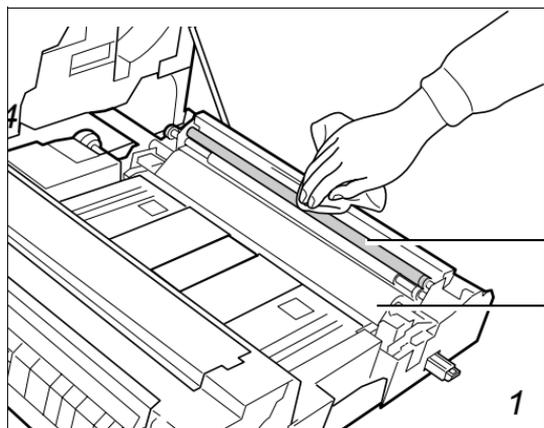


清掃用布（トナーキットの付属品）で、金属のレジストレーションローラを拭いて汚れを取ってください。

レジストレーションローラ（金属製）

転写ベルト（茶色）



1

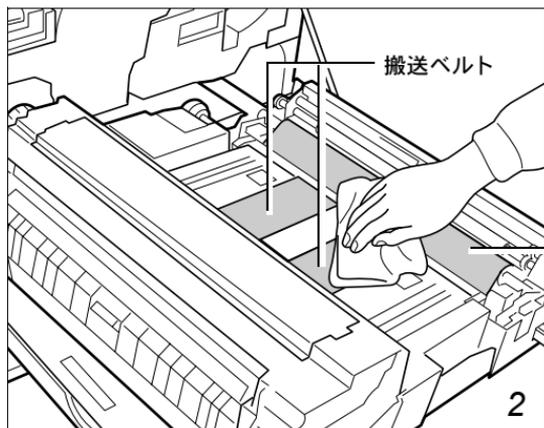

搬送ベルト

清掃用布で、搬送ベルトを拭いて汚れを取ってください。このとき、転写ベルトには触らないように注意してください。


転写ベルト（茶色）



2


メインチャージャユニットの清掃

メインチャージャユニットは長時間使用していると、酸化物で汚れ、印刷結果に問題（黒い筋など）が生じます。メインチャージャの主要部品は、ワイヤとグリッドの2つです。清掃は以下のように別々に行います。

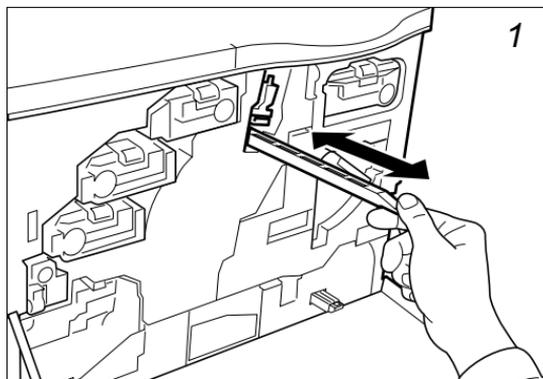

1 チャージャワイヤの清掃

チャージャユニットにあるクリーニングノブ（緑色）を持ち、静かに出し入れします。この動作を3～5回繰り返してください。

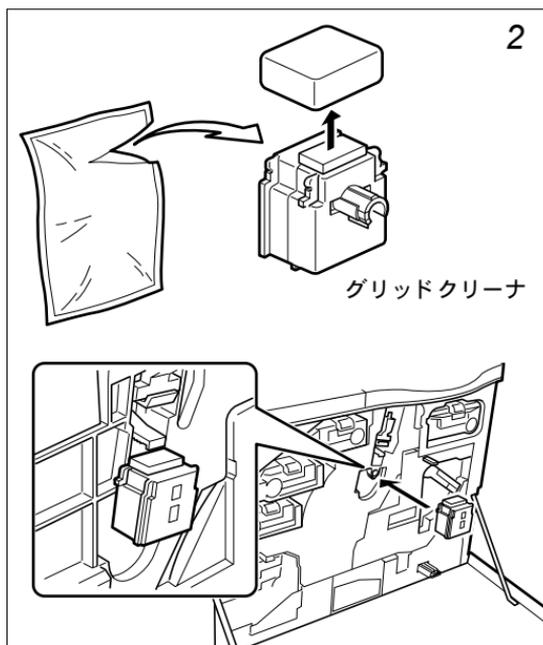


2 チャージャグリッドの清掃

トナーキットに付属しているグリッドクリーナを保護袋から取り出し、キャップを外してください。

グリッドクリーナ

グリッドクリーナは、スポンジ部分を上にしてプリンタに取り付けてください。

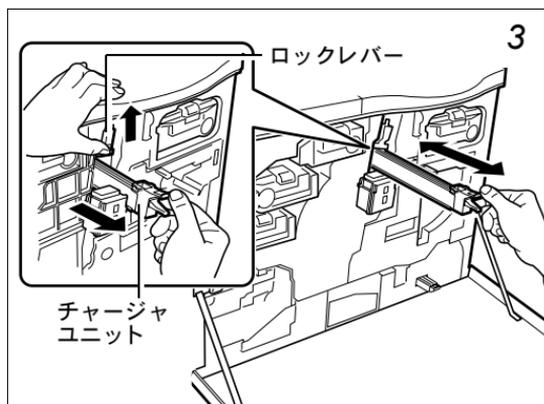

ロックレバーを押し上げながら、チャージャユニットを少し持ち上げてからゆっくりと引き出し、また戻します。この動作を2～3回繰り返すとチャージャグリッドの汚れが取れます。

清掃後、グリッドクリーナを取り外してください。グリッドクリーナは、再利用できませんので廃棄してください。

チャージャワイヤおよびグリッドの清掃が終了したら、プリンタの前カバーを閉めてください。



お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

京セラ ミタ株式会社 京セラ ミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 TEL 03-3279-2112

お客様
相談窓口



市内通話料でOK
ナビダイヤル

0570-046562

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間

● 9:00~12:00 ● 13:00~17:00
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

札幌	011-862-2631	富山	0764-24-3531
仙台	022-232-3225	大阪	06-6764-3210
さいたま	048-666-4515	神戸	078-651-7500
東京	03-3279-2050	高松	087-861-3861
横浜	045-471-0248	広島	082-295-2001
名古屋	052-582-7413	福岡	092-441-2721

京セラミタの情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://www.kyoceramita.co.jp/support/>

2002.6

2CK80040A 2003.1 EC

©2003 京セラミタ株式会社 Printed in Japan