


セットアップガイド


本製品のセットアップは必ず、手順の順序で行ってください。

1 開梱と梱包内容の確認

本体と付属品を梱包箱から取り出してください。
本体から梱包用のテープと緩衝材を取り外してください。

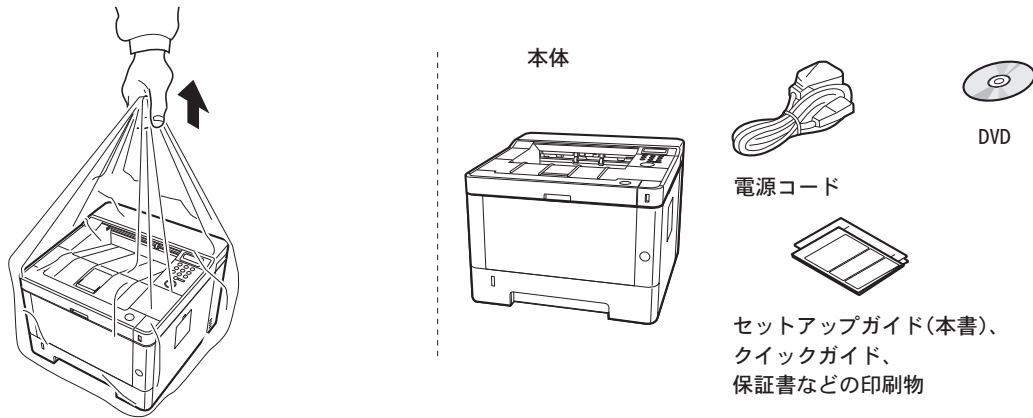

2 トナーコンテナのセットアップ

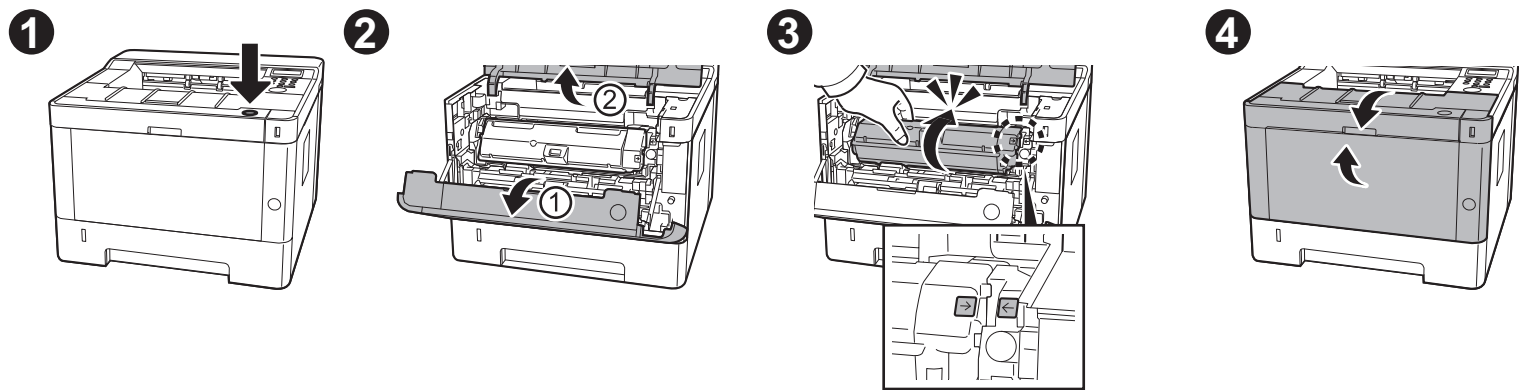


3 インターフェイスケーブルの接続


接続環境	必要なケーブル
本機をネットワークケーブルで接続する	ネットワークケーブル（10Base-T、100Base-TXまたは1000Base-T）
本機をUSBケーブルで接続する	USB2.0 適合ケーブル*1（Hi-Speed USB 準拠5.0 m以下、シールド付）

*1 USB2.0適合ケーブルを使用しない場合、故障の原因となります。


ネットワーク接続の場合

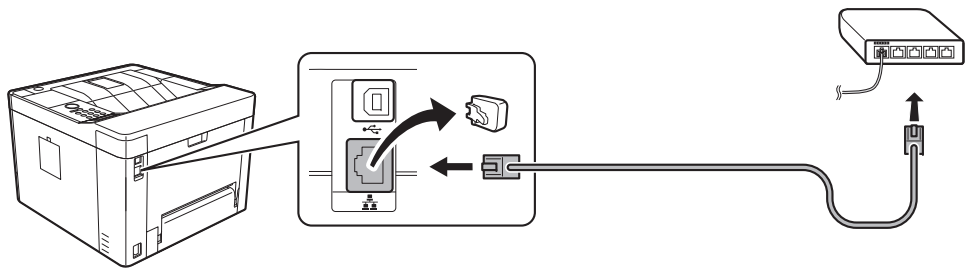


USB接続の場合

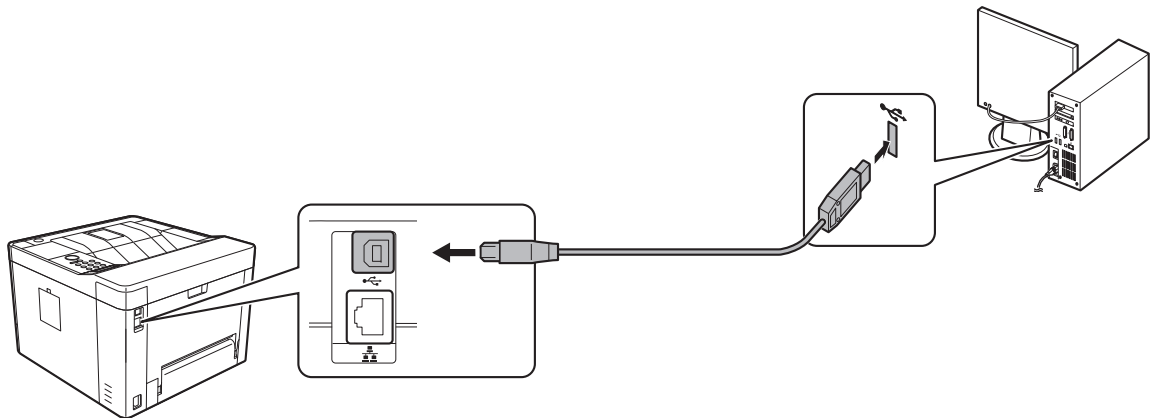


4 用紙のセット

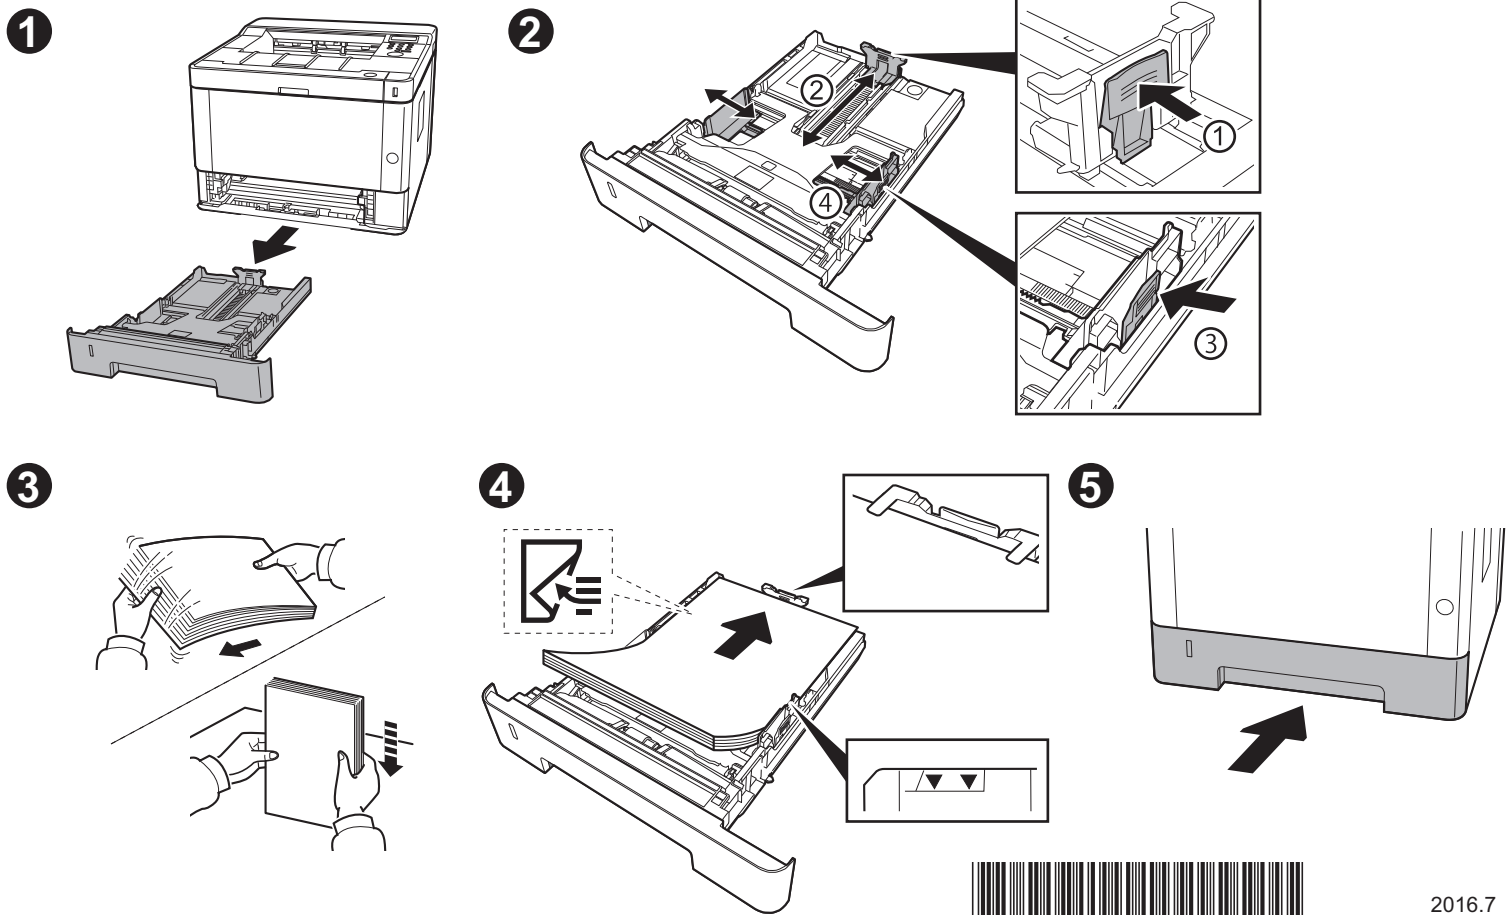

5 電源コードの接続

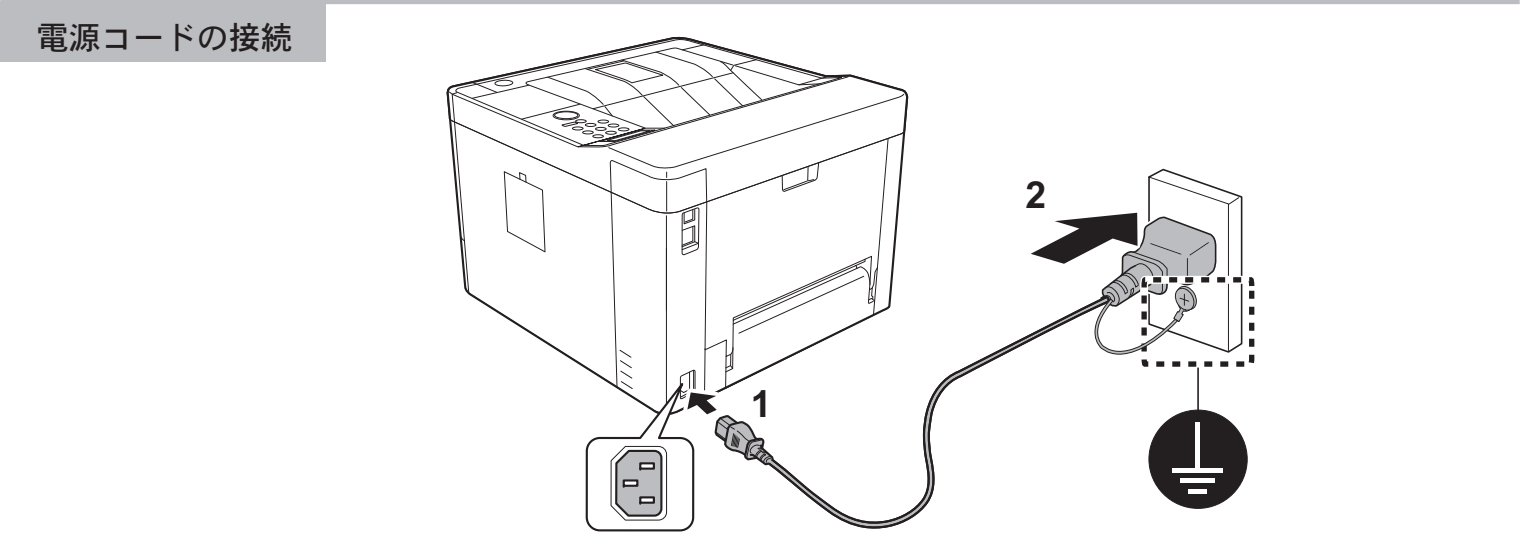

6 電源の投入/初期設定

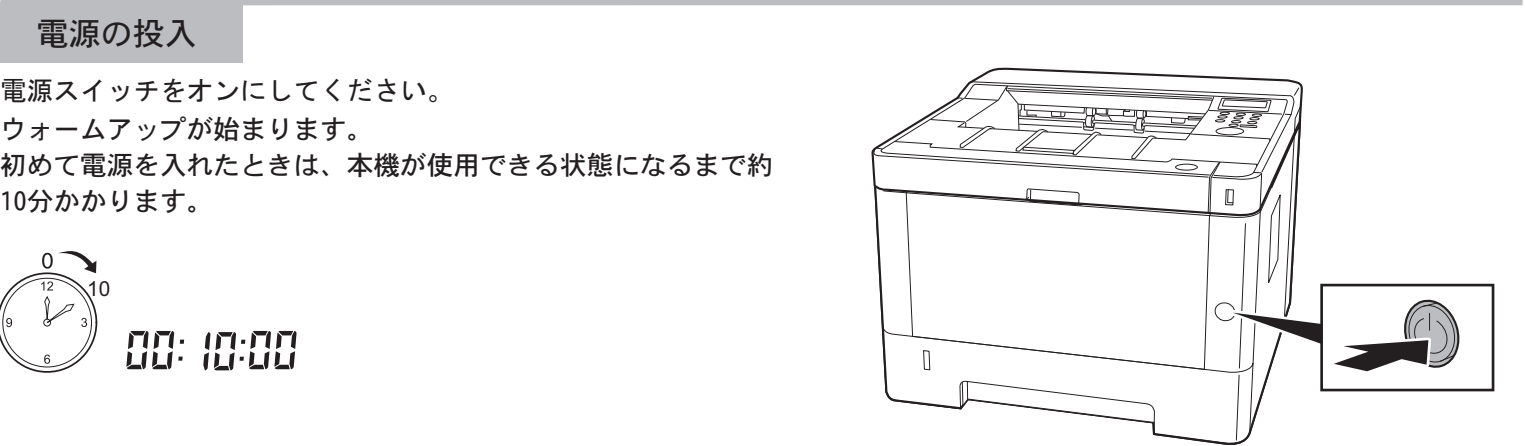


初回立ち上げ時の設定

使用説明書の「2章 設置と機械のセットアップ」の「機械の初期設定をする」および「ネットワークを設定する」を参照して、次の項目を設定してください。

デバイス全般	日時設定	時差
		日時(年/月/日)
		時刻(時:分:秒)
Wi-Fi設定	Wi-Fi	
	簡単セットアップ	
	TCP/IP	DHCP
		Auto-IP
		IPアドレス
		サブネットマスク
有線ネットワーク	TCP/IP	デフォルトゲートウェイ
		DHCP
		Auto-IP
		IPアドレス
		サブネットマスク
		デフォルトゲートウェイ

7 動作確認（ステータスページの印刷）

本機の初期設定が終了後、次の手順でステータスページを印刷し、設定した内容や印刷が正しくできるかどうかを確認してください。

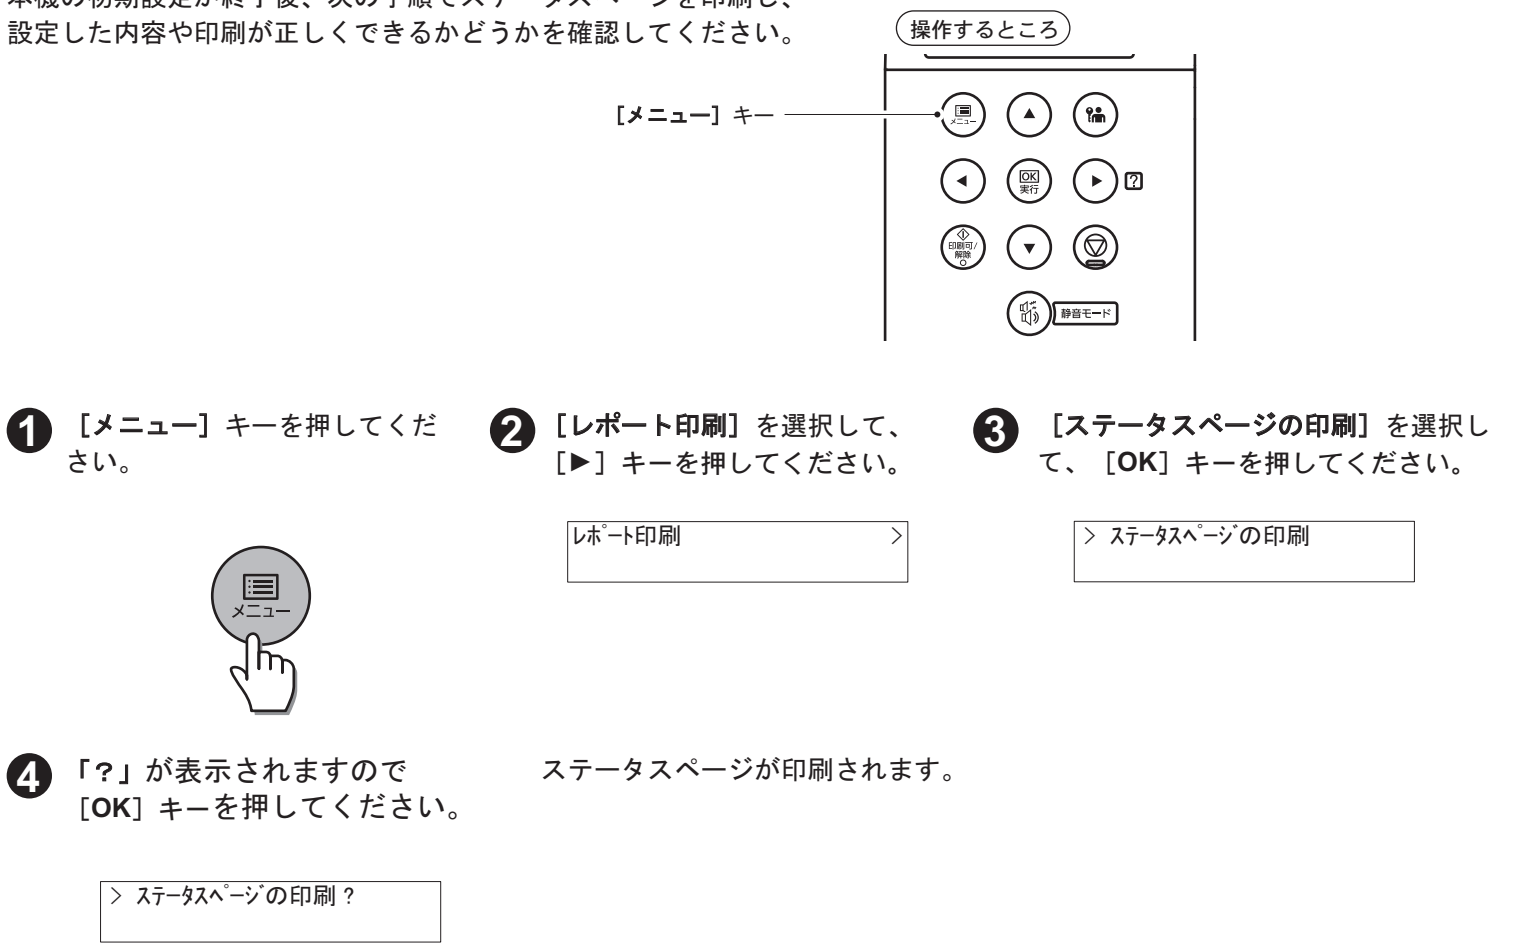

セットアップの終了

これで本製品の基本設定が完了しました。

各機能を使用する前にクイックガイドを参照してください。
また、本機の機能を詳しく理解したいときは、本製品付属のProduct Libraryに収録されている使用説明書を参照してください。