




KM-4530  
KM-5530

静電複写機

# 使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。  
お読みになった後は、本製品の近くに大切に保管してください。

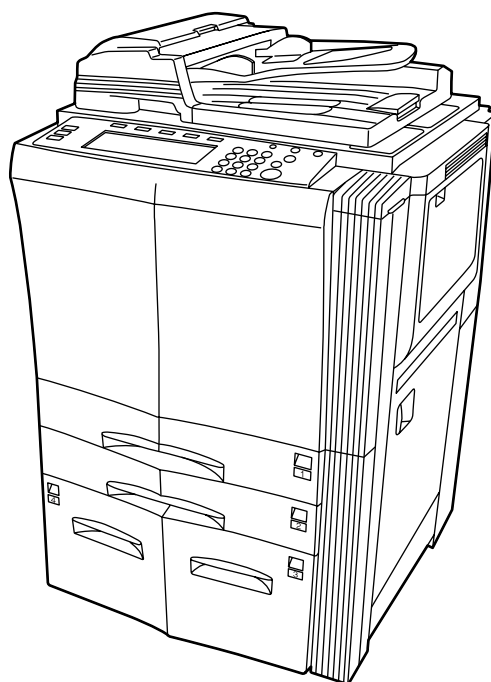

京セラ ミタ株式会社



弊社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムとは

国際エネルギープログラムは、その基準に適合した機器の製造・販売を促進させることにより、効率的なエネルギー活用を促進し、エネルギーの消費にともなう環境汚染を低減させることを基本目的としています。

国際エネルギースタープログラムの基準により、複写機では、最後に機器を使用してから一定時間経過すると自動的に消費電力を低減する「低電力モード」に移行し、さらに設定時間以上機器を使用しないと自動的に電源オフになる「オフモード」を備えていることが必要です。また複写機にプリンタやファクス機能がある場合は、最後に機器を使用してから一定時間経過するとプリンタおよびファクスが待機状態のまま自動的に消費電力を低減する「低電力モード」に移行し、さらに設定時間以上機器を使用しないとプリンタおよびファクスが待機状態のまま消費電力を最小にする「スリープモード」を備えていることが必要です。

本製品は、国際エネルギースタープログラムの基準に適合するために、以下の仕様を備えております。



財団法人日本環境協会 エコマーク事務局認定  
エコマーク商品 認定番号 02117012号  
「製造」「使用」「廃棄」の段階で環境のためにより良い商品です。



●「低電力モード」  
最後にご使用になってから15分を経過しますと自動的に「低電力モード」に移行します。なお「低電力モード」への移行時間は、延長が可能です。詳しくは「節電機能」をご参照ください。

●「オフモード」  
最後にご使用になってから90分を経過しますと自動的に「オフモード」に移行します。なお「オフモード」への移行時間は、延長が可能です。詳しくは「オートシャットオフ機能」をご参照ください。

●「スリープモード」(複写機にプリンタおよびファクス機能がある場合)  
最後にご使用になってから90分を経過しますと自動的に「スリープモード」に移行します。なお「スリープモード」への移行時間は、延長が可能です。詳しくは「オートシャットオフ機能」をご覧ください。

●「自動両面機能について」  
エネルギースタープログラムでは、環境に与える負荷の少ない両面コピー機能を推奨しています。本機は用紙の両面にコピーできる機能を標準で装備しております。例えば、片面原稿2ページを1枚の用紙の両面にコピーすることで、紙の使用量を軽減することができます。詳しくは「いろんな原稿から両面コピー [両面コピー]」をご覧ください。

●再生紙  
エネルギースタープログラムでは環境に与える負荷の少ない再生紙の使用をお勧めしています。推奨紙などは販売担当者またはサービス担当者にご相談ください。

この使用説明書では、オプション品について、簡略化した名称を使って説明を行っています。  
オプション品の正式な商品名は以下のとおりです。

| 商品名                   | 使用説明書記載の名称   |
|-----------------------|--------------|
| 4000枚ペーパーフィーダ ST-11   | サイドフィーダ      |
| ドキュメントフィニッシャ DF-610   | ドキュメントフィニッシャ |
| ドキュメントフィニッシャ DF-600   | ドキュメントフィニッシャ |
| マルチジョブトレイ MT-1        | マルチジョブトレイ    |
| 中折りユニット BF-1          | 中折りユニット      |
| キーカウンタ                | キーカウンタ       |
| キーカード MK-1            | キーカード        |
| タンデムキット TS-1          | タンデムキット      |
| Print/Scan System(Q)J | プリンタ/スキャナキット |

本使用説明書では、KM-4530を45枚機、KM-5530を55枚機として記載しております。  
本資料の全部又は一部を無断で複写複製（コピー）することは著作権法上での例外を除き、禁じられています。

# KM-4530 KM-5530 をご購入いただきまして誠に ありがとうございます。

この使用説明書は、複写機を良好な状態でご使用いただくために、正しい操作方法・日常の手入れおよび簡単なトラブルの処置などができるようにまとめたものです。

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品の近くに保管してください。

この使用説明書及び本製品への表示では、本製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



**危険**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



**警告**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**：この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



「注意一般」



「感電注意」



「高温注意」

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。



「禁止一般」



「分解禁止」

●記号は行為を規制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。



「強制一般」



「電源プラグをコンセントから抜け」



「必ずアース線を接続せよ」

本製品使用時の汚れなどによって本使用説明書の注意・警告事項が判読できない場合や、本使用説明書を紛失した場合には、弊社製品取り扱い店等へご連絡の上、新しい使用説明書を入手してください。（有償）

## 〈お願い〉

使用説明書の内容は、機械性能改善のために、予告なく変更する場合がありますので御了承ください。

# 目次

## 1 章 はじめにお読みください ..... 1-1

- ⚠ 注意ラベルについて ..... 1-1
- ⚠ 機械を設置する時のご注意 ..... 1-2
- ⚠ 取り扱い上のご注意 ..... 1-3
- コピー禁止事項 ..... 1-4

## 2 章 各部の名称 ..... 2-1

- (1) 機械本体 ..... 2-1
- (2) 操作パネル ..... 2-4
- (3) タッチパネル ..... 2-6

## 3 章 ご使用前の準備 ..... 3-1

- 1. 用紙の補給 ..... 3-1
  - (1) 用紙補給時の注意 ..... 3-1
  - (2) カセット 1、2 への補給 ..... 3-1
  - (3) カセット 3、4 への補給 ..... 3-2
  - (4) 手差しへの補給 ..... 3-3
  - (5) サイドフィード (55 枚機のみ)  
オプション) への用紙補給 ..... 3-4
- 2. 原稿のセット ..... 3-6
  - (1) 原稿送り装置への原稿のセット ..... 3-6
  - (2) コンタクトガラスへの原稿のセット ..... 3-7
- 3. トナーの補給 ..... 3-8

## 4 章 基本的なコピー ..... 4-1

- 1. 基本的なコピーのしかた ..... 4-1
- 2. コピーの縮小／拡大 ..... 4-4
  - (1) 自動倍率選択モード ..... 4-4
  - (2) ズームコピーモード ..... 4-4
  - (3) 固定変倍モード ..... 4-5
  - (4) たてよこ独立変倍モード ..... 4-5
- 3. 割り込みコピー ..... 4-6
- 4. 予約コピー ..... 4-7
- 5. 節電機能 ..... 4-8
- 6. オートシャットオフ機能 ..... 4-8

## 5 章 機能的なコピー ..... 5-1

- 1. いろんな原稿から両面コピー [両面コピー] ... 5-1
  - (1) 両面原稿からの両面コピー ..... 5-1
  - (2) 見開き原稿からの両面コピー ..... 5-1
  - (3) 片面原稿からの両面コピー ..... 5-2


- 2. 2 ページの原稿を 1 ページずつコピー  
[分割コピー] ..... 5-4
  - (1) 見開き原稿からの分割コピー ..... 5-4
  - (2) 両面原稿からの分割コピー ..... 5-4
- 3. コピーにとじしろを作る [とじしろコピー] ... 5-6
  - (1) とじしろ ..... 5-6
  - (2) 独立とじしろ ..... 5-6
- 4. 用紙の中央にコピー [センター移動] ..... 5-8
- 5. 原稿の横に書き込みスペースを作る  
[書き込み余白] ..... 5-9
- 6. 原稿のまわりを消去してコピー [枠消し] ..... 5-11
  - (1) シート原稿のまわりを消去  
(シート枠消し) ..... 5-11
  - (2) 見開き原稿のまわりと中央部を消去  
(ブック枠消し) ..... 5-11
- 7. 2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚に  
[集約コピー] ..... 5-12
  - (1) 2 in 1 ..... 5-12
  - (2) 4 in 1 ..... 5-12
- 8. コピーにページ数を印字 [ページ付け] ..... 5-14
- 9. 画像を重ね合わせる [イメージ合成] ..... 5-16
- 10. 小冊子 (シート原稿) ..... 5-18
- 11. 小冊子 (見開き原稿) ..... 5-20
- 12. ドキュメントフィニッシュなしで仕分けを行う  
[仕分けコピー] ..... 5-22
- 13. 自動回転 ..... 5-23
- 14. 原稿サイズ混載コピー ..... 5-23
- 15. コピーにカバーを付ける [表紙付け] ..... 5-25
- 16. 原稿サイズ選択 ..... 5-27
- 17. OHP フィルムの合紙として用紙を送る  
[OHP 合紙モード] ..... 5-28
- 18. 画像を反転してコピー [白黒反転コピー] ..... 5-29
- 19. 画像を鏡像にコピー [鏡像コピー] ..... 5-30
- 20. 試しコピーをしてから大量部数を出力  
[試しコピー] ..... 5-31
- 21. コピー終了後に追加分を出力 [再コピー] ..... 5-32
  - (1) 再コピーの設定 ..... 5-32
  - (2) 再コピー出力 ..... 5-33
- 22. 大量の原稿を一括してコピー  
[連続読み込み] ..... 5-35
- 23. トナー節約コピー [エコプリント] ..... 5-36
- 24. 原稿セット向き ..... 5-37




|                             |            |                            |             |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 25. コピーワークを記録する             |            | 4. 手差し用紙設定 .....           | 7-38        |
| [プログラムコピー] .....            | 5-38       | (1) 用紙サイズおよび用紙種類の設定 .....  | 7-38        |
| (1) プログラム登録のしかた .....       | 5-38       | (2) その他定形サイズの設定 .....      | 7-39        |
| (2) プログラムを使ったコピー .....      | 5-38       | 5. 文書管理初期設定 .....          | 7-40        |
| (3) キー名称の変更のしかた .....       | 5-39       | (1) 文書ボックス管理設定について .....   | 7-40        |
| (4) プログラム削除のしかた .....       | 5-39       | (2) 文書管理設定画面の表示方法 .....    | 7-40        |
| 26. 機能を機能登録キーに設定する .....    | 5-40       | (3) 各モードの設定方法 .....        | 7-41        |
| (1) 機能登録キーの登録 .....         | 5-40       | 6. ハードディスク管理 .....         | 7-44        |
| (2) 機能登録キーの削除 .....         | 5-41       | 7. レポート出力 .....            | 7-45        |
| 27. 表紙、中表紙付きのコピーが簡単にできる     |            | 8. 言語切替 .....              | 7-46        |
| [応用コピー] .....               | 5-42       | 9. 文字の入力方法 .....           | 7-47        |
| (1) 応用コピーの手順 .....          | 5-42       |                            |             |
| (2) 各機能の設定方法 .....          | 5-45       | <b>8章 オプション .....</b>      | <b>8-1</b>  |
|                             |            | (1) サイドフィード .....          | 8-1         |
| <b>6章 文書 / 出力管理機能 .....</b> | <b>6-1</b> | (2) ドキュメントフィニッシャ (A) ..... | 8-1         |
| 1. 文書管理機能 .....             | 6-1        | (3) ドキュメントフィニッシャ (B) ..... | 8-5         |
| (1) 文書管理機能について .....        | 6-1        | (4) キーカウンタ .....           | 8-5         |
| (2) フォームの管理 .....           | 6-1        | (5) キーカード .....            | 8-6         |
| (3) 蓄積共有ボックス .....          | 6-4        | (6) プリンタ / スキャナキット .....   | 8-6         |
| (4) ジョブ結合ボックス .....         | 6-8        | (7) タンデムキット .....          | 8-6         |
| 2. 出力管理機能 .....             | 6-16       |                            |             |
| (1) 出力管理機能について .....        | 6-16       | <b>9章 こんなときには .....</b>    | <b>9-1</b>  |
| (2) 出力管理機能の表示 .....         | 6-16       | 1. こんなメッセージがでたら .....      | 9-1         |
| (3) 出力状況画面 .....            | 6-17       | 2. こんな表示がでたら .....         | 9-5         |
| (4) 終了リスト画面 .....           | 6-18       | 3. 紙詰りが発生したら .....         | 9-6         |
|                             |            | (1) 注意事項 .....             | 9-6         |
| <b>7章 複写機の管理モード .....</b>   | <b>7-1</b> | (2) 処理方法 .....             | 9-6         |
| 1. 部門管理モード .....            | 7-1        | 4. トラブルが発生した場合 .....       | 9-17        |
| (1) 部門管理モードについて .....       | 7-1        |                            |             |
| (2) 「部門管理メニュー」画面の表示方法 ..... | 7-2        | <b>10章 保守・運用のために .....</b> | <b>10-1</b> |
| (3) 各モードの設定方法 .....         | 7-2        | 1. 機械の清掃のしかた .....         | 10-1        |
| (4) 部門管理時のコピー操作 .....       | 7-8        | 2. 消耗品 .....               | 10-2        |
| 2. 週間予約 .....               | 7-9        | 3. 製品の保守サービスについて .....     | 10-3        |
| (1) 週間予約モードについて .....       | 7-9        | 4. 保守サービス契約書について .....     | 10-3        |
| (2) 週間予約設定画面の表示方法 .....     | 7-9        | 5. 補修用性能部品について .....       | 10-4        |
| (3) 各モードの設定方法 .....         | 7-10       | 6. 廃棄について .....            | 10-4        |
| 3. 初期設定モード .....            | 7-12       | 7. 仕様 .....                | 10-5        |
| (1) マシン初期設定の項目 .....        | 7-12       | 8. オプションユニット .....         | 10-6        |
| (2) 「マシン初期設定」画面の表示方法 .....  | 7-14       | 付録：機能組み合わせ一覧 .....         | 10-8        |
| (3) マシン初期設定の変更方法 .....      | 7-14       |                            |             |
| (4) コピー初期設定の項目 .....        | 7-23       |                            |             |
| (5) 「コピー初期設定」画面の表示方法 .....  | 7-25       |                            |             |
| (6) コピー初期設定の変更方法 .....      | 7-25       |                            |             |

# ●本機の機能を存分にご活用ください


- 1** 原稿と同じサイズ of 用紙を機械が自動的に選択  
 <自動用紙選択> (P.4-2 参照)

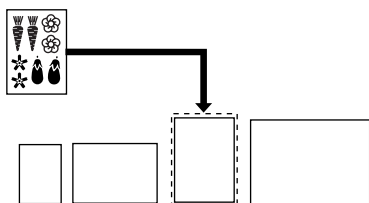


- 2** 写真原稿もきれいにコピー  
 <画質の選択> (P.4-2 参照)

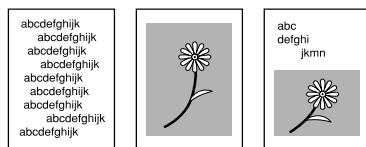

- 3** 多彩な変倍方法  
 ■ 指定したカセットサイズに縮小／拡大  
 <自動倍率選択モード> (P.4-4 参照)

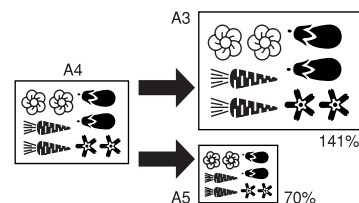


- 25～400% (原稿送り装置使用時: 25～200%) の範囲で縮小／拡大  
 <ズームコピーモード> (P.4-4 参照)

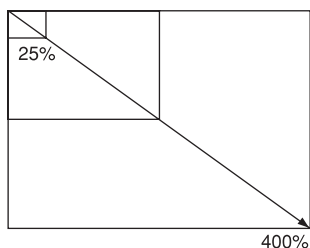


- ワンタッチでコピー倍率を選択  
 <固定変倍モード> (P.4-5 参照)




- たてよこ別々にコピー倍率を選択  
 <たてよこ独立変倍モード> (P.4-5 参照)

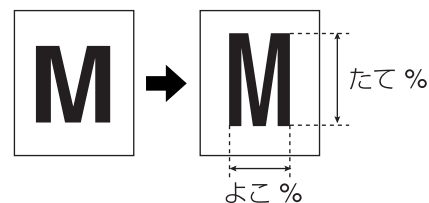


- 4** いろんな原稿を両面コピー  
 <両面コピー> (P.5-1 参照)

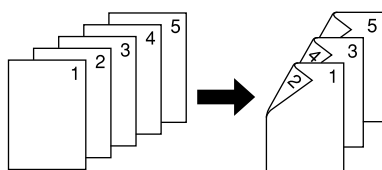


- 5** 2 ページの原稿を 1 ページずつコピー  
 <分割コピー> (P.5-4 参照)

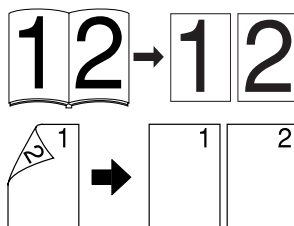


- 6** コピーにとじしろを作る  
 <とじしろコピー> (P.5-6 参照)

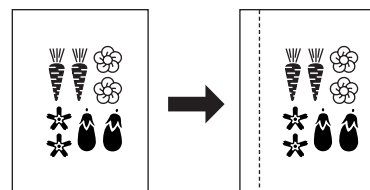


- 7** 用紙の中央にコピー  
 <センター移動> (P.5-8 参照)

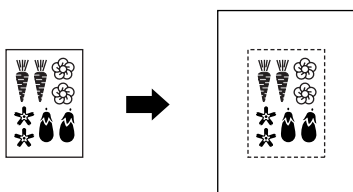


- 8** 原稿の横に書き込みスペースを作る  
 <書き込み余白> (P.5-9 参照)

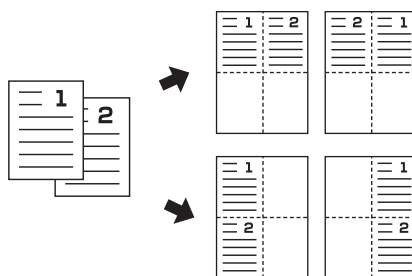


- 9** 原稿のまわりを消去してコピー  
 <枠消し> (P.5-11 参照)

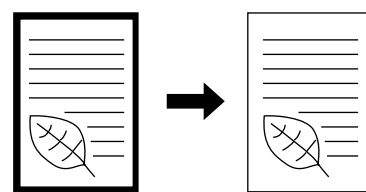


- 10** 2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚に  
 <集約コピー> (P.5-12 参照)

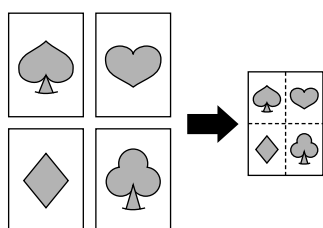


- 11** コピーにページ数を印字する  
 <ページ付け> (P.5-14 参照)

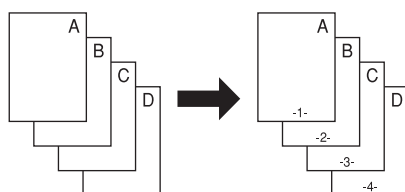


- 12** 画像を重ね合わせる  
 <イメージ合成> (P.5-16 参照)

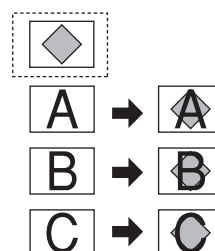


- 13** シート原稿を小冊子に  
＜小冊子（シート原稿）＞  
（P.5-18 参照）

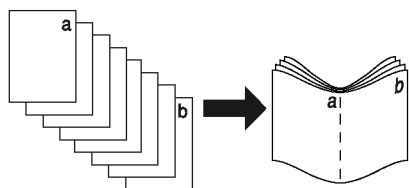


- 14** ブック原稿をそのままに  
＜小冊子（見開き原稿）＞  
（P.5-20 参照）

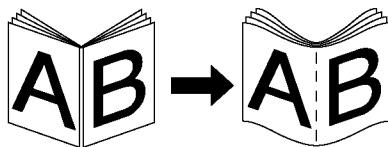


- 15** 自動で仕分けを行う  
＜仕分けコピー＞（P.5-22 参照）

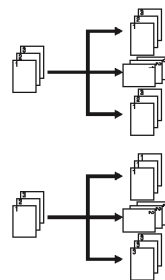


- 16** 原稿の向きに合わせてコピー  
＜自動回転＞（P.5-23 参照）

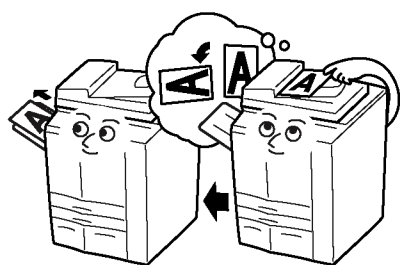


- 17** サイズの異なる原稿を一緒にコピー  
＜原稿サイズ混載コピー＞  
（P.5-23 参照）

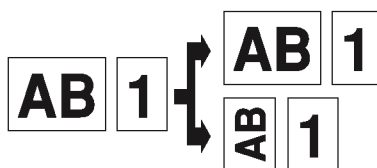


- 18** コピーにカバーを付ける＜表紙付け＞  
（P.5-25 参照）

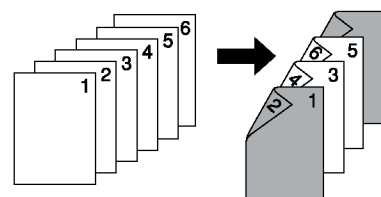


- 19** OHP フィルムの合紙として用紙を送る  
＜OHP 合紙モード＞  
（P.5-28 参照）

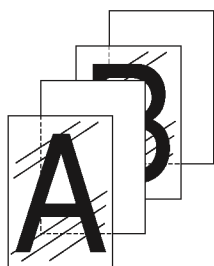


- 20** 画像を反転してコピー  
＜白黒反転コピー＞（P.5-29 参照）

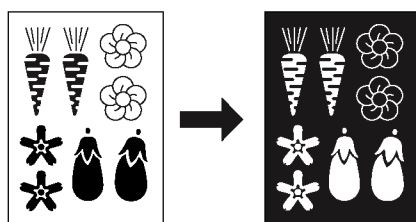


- 21** 原稿を鏡像画像でコピー  
＜鏡像コピー＞（P.5-30 参照）

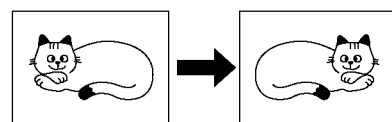


- 22** 試しコピーをしてから大量部数を出力  
＜試しコピー＞（P.5-31 参照）

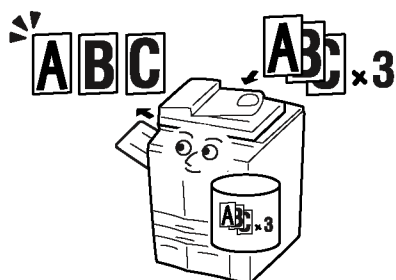


- 23** コピー終了後に追加分を出力  
＜再コピー＞（P.5-32 参照）

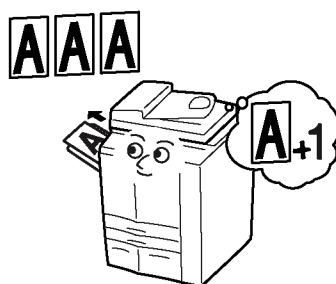


- 24** 大量の原稿を一度にコピー  
＜連続読み込み＞（P.5-35 参照）

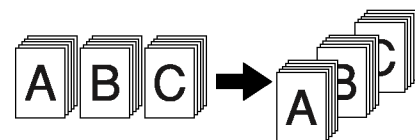


- 25** トナー消費量が節約できる  
＜エコプリント＞（P.5-36 参照）

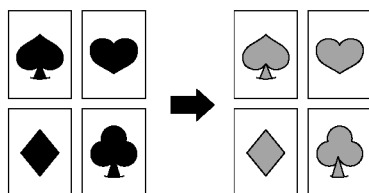


- 26** コピーワークを記憶する  
＜プログラムコピー＞（P.5-38 参照）

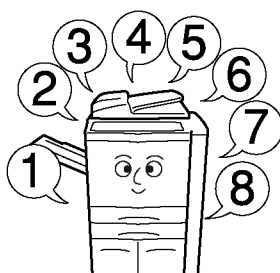


- 27** 表紙、中表紙付きのコピーが簡単にできる  
＜応用コピー＞（P.5-42 参照）

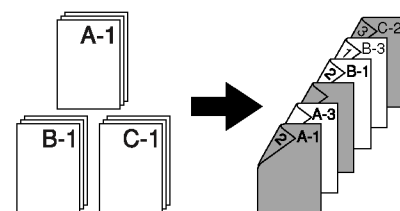


**28** フォーム原稿の登録  
<フォーム管理> (P.6-1 参照)

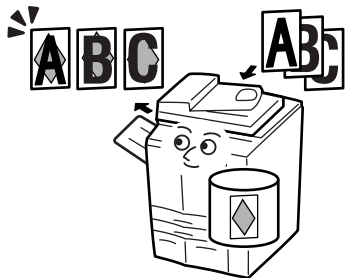

**29** 決まったフォームの管理に  
<蓄積共有ボックス> (P.6-4 参照)

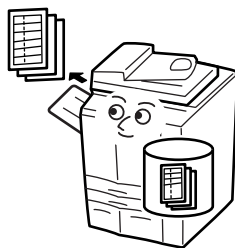


**30** 保存した文書を組み合わせ出力  
<ジョブ結合ボックス> (P.6-8 参照)

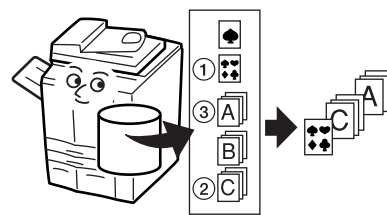

**31** 暗証番号で枚数管理  
<部門管理モード> (P.7-1 参照)




**32** 電源の ON/OFF を自動的に行う  
<週間予約> (P.7-9 参照)

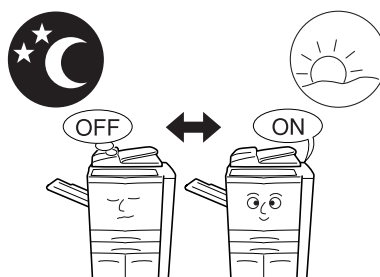


**33** メッセージの言語を選択できる  
<言語切替> (P.7-46 参照)




**34** オプションも充実  
■ サイドフィーダ (P.8-1 参照)

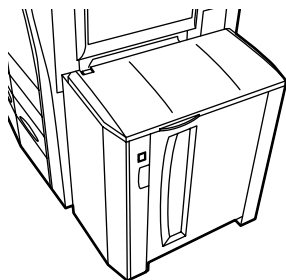


■ ドキュメントフィニッシャ (P.8-1 参照)

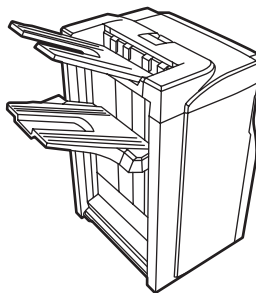


■ ドキュメントフィニッシャ+マルチジョブ  
トレイ+中折りユニット (P.8-1 参照)

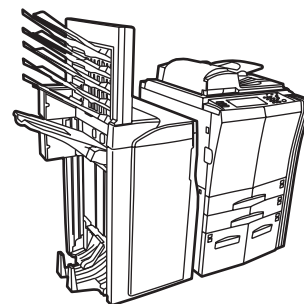


■ ドキュメントフィニッシャ (P.8-5 参照)

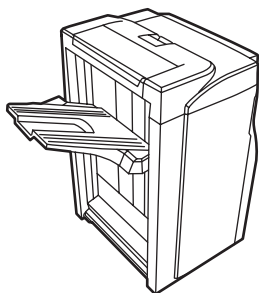


■ キーカウンタ (P.8-5 参照)

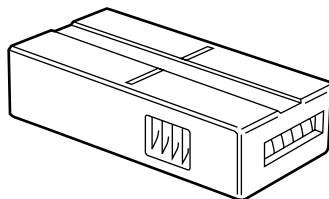


■ キーカード (P.8-6 参照)

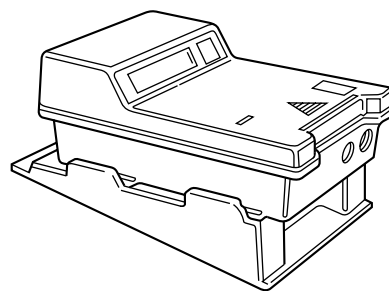

■ プリンタ/スキャナキット (P.8-6 参照)

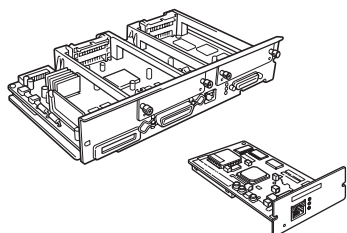

■ タンデムキット (P.8-6 参照)

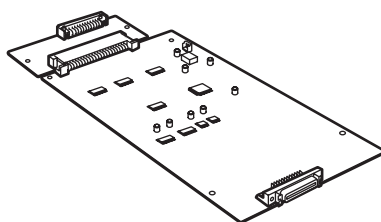

# 1 章 はじめにお読みください

## ⚠ 注意ラベルについて

本製品には、下記に示す位置に安全に関する注意ラベルを貼っています。紙詰まり処置やトナー補給時に火傷や感電などの事故のないようご注意ください。


### ラベル1

この部分の内側は高温になっています。  
火傷などのおそれがありますので、触れないようにしてください。.....



### ラベル2

この部分には高電圧が発生しています。  
感電事故を防ぐため、絶対に触れないようにしてください。....

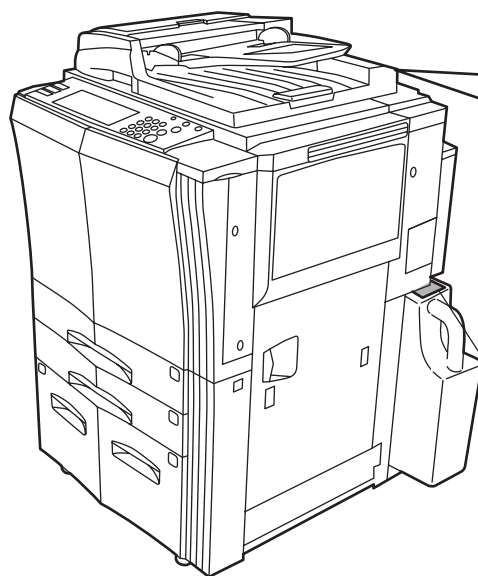

### ラベル6

トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、やけどの原因となることがあります。.....



### ラベル3, 4

この部分の内側は高温になっています。  
火傷などのおそれがありますので、触れないようにしてください。.....



### ラベル5

原稿送り装置の支持部には手を触れないでください。指などを挟みけがの原因となることがあります。.....




<お願い>これらのラベルははがさないようにしてください。

# ⚠ 機械を設置するときの注意

## ■設置環境について

### ⚠ 注意

- 本製品をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。.....
- 本製品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。万一電源プラグにほこりやゴミなどが付着している場合は取り除いてください。火災、感電の原因となることがあります。.....
- 本製品をストーブなどの熱源や可燃物が近くにある場所に置かないでください。火災の原因となることがあります。.....
- 本製品の冷却効果を保つため、機械の周辺は下記のスペースを確保してください。特に機械後ろ側には通気口があり、壁などに近づけないでください。十分なスペースがないと冷却されず、発熱や性能不良の原因となります。.....

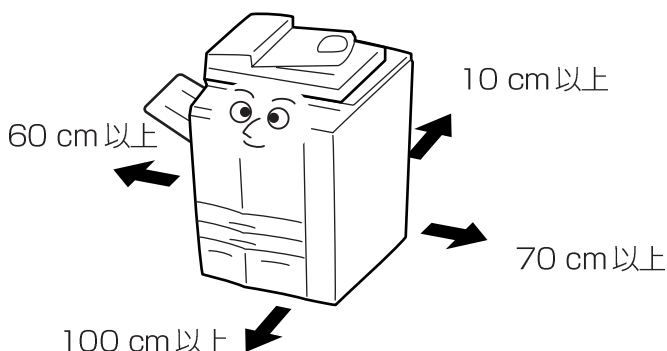

- 本製品を設置したらキャスター止めをしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。.....

## その他の注意事項

- 本製品は設置する場所によっては外気条件が加わって、性能が維持できなくなる場合がありますので、常湿常湿の室内（室温 20℃、湿度 65%RH が適当）に設置し、下記のような場所は避けてください。
  - ・ 窓際など、直射日光の当たる場所や明るい場所
  - ・ 振動の多い場所
  - ・ 急激に温度や湿度が変化する場合
  - ・ 冷暖房の冷風や温風が直接当たる場所
  - ・ 通気性、換気性の悪い場所
- 本製品を設置後移動する際に、キャスタにより傷付きやすい床の場合、床材を傷付ける恐れがあります。

- 複写機の使用中はオゾンが発生しますが、その量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使用する場合や大量にコピーをとる場合には、臭気が気になることもあります。快適な作業環境を保つためには部屋の換気をするをお勧めいたします。

## ■設置電源・アースについて

### ⚠ 警告

- 表示された電源電圧以外の電圧で使わないでください。またタコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。.....
- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると火災、感電の原因となります。.....
- 必ずアース線をアース対象物に接続してください。アース接続がされないで万一、漏電した場合は火災、感電のおそれがあります。なお、アース接続ができない場合は、弊社製品取り扱い店等にご相談ください。.....

## その他の注意事項

- 電源プラグは製品の近くの容易に接続できるコンセントにつないでください。

## ■ビニールの取り扱いについて

### ⚠ 警告

- 本製品に使っている包装用のビニールを子供に触れさせないでください。ビニールが鼻や口に吸着すると、窒息するおそれがあります。.....





# 取り扱い上のご注意

## ■機械の取り扱いについて

### 警告

- 本製品の上に花瓶、植木鉢、コップや水などの入った容器または金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電のおそれがあります。.....



- 本製品のカバーは外さないでください。内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。.....
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、引っばったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災、感電のおそれがあります。.....
- 本製品の改造や分解は絶対に行わないでください。火災、感電、レーザ光線への被爆のおそれがあります。レーザ光洩れによる失明のおそれがあります。.....
- 万一、発熱していたり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。すぐにメインスイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。そして弊社製品取り扱い店等にご連絡ください。.....
- 万一、異物（金属片、水、液体）が本製品の内部に入った場合は、まず本体のメインスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて弊社製品取り扱い店等にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。.....
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。.....
- 内部の点検・修理は弊社製品取り扱い店等に依頼してください。.....



### 注意

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。電源コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。（必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください）.....
- 本製品を移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。電源コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。.....
- 夜間等で長時間本製品をご使用にならない場合は、メインスイッチを切ってください。また連休等で長期間、本製品を使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。.....
- 本製品を持ち上げたり、動かす場合は、所定の箇所を持つようにしてください。.....
- 本製品の清掃を行うときには安全上、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。...
- 本製品内部の清掃については弊社製品取り扱い店等にご相談ください。本製品の内部にほこりがたまったら長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、内部清掃費用については弊社製品取り扱い店等にご相談ください。.....
- 原稿送り装置を開いた状態のまま放置しないでください。けがの原因となることがあります。.....



### その他の注意事項

- 本製品の上には重いものをのせたり、衝撃を与えないでください。
- コピー中には次のことをしないでください。
  - ・前カバーを開ける。
  - ・メインスイッチを切る。
  - ・電源コードを抜く。
- 転居などで本製品を動かす場合は、弊社製品取り扱い店等へご連絡ください。
- コネクタ、プリント基板等の電気部品に触らないでください。静電気により破損する可能性があります。
- この使用説明書に記載されていないことは行わないでください。
- ランプ光を見つめないでください。目の疲れや痛みの原因となるおそれがあります。

## ■消耗品の取り扱いについて

### ! 注意

- トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、やけどの原因となることがあります。..... 
- トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、子供の手に触れる事のない様に保管してください。..... 
- トナーボトルおよび廃棄トナーボックスより、トナーが漏れた場合には、トナーを吸い込んだり、口に入れたり、眼、皮膚に触れない様にしてください。..... 
  - ・トナーを吸い込んだ場合は、新鮮な空気の場所に移動し、多量の水でよくうがいをしてください。咳などの症状が出るようであれば医師の診察を受けてください。
  - ・トナーを飲み込んだ場合は、口の中をすすぎ、コップ1、2杯の水を飲んで胃を薄め、必要に応じて医師の診察を受けてください。
  - ・眼に入った場合は、直ちに流水で良く洗い、刺激が残るようであれば医師の診察を受けてください。
  - ・皮膚に触れた場合は、石鹸を使って水で良く洗い流してください。
- トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、無理に開けたり、壊したりしないでください。 

### その他の注意事項

- 使用後、不要となりましたトナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、お買い上げの販売店もしくは弊社のサービス担当者にご返却ください。回収されたトナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、再使用もしくは再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。
- 消耗品は冷暗所に保管ください。
- 本製品を長時間使わない場合は、用紙をカセットまたはフィードから取り出し、もとの包装紙に戻して密封してください。

## コピー禁止事項

複写機を使って何をコピーしてもよいとは限りません。特に法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられることがありますので、次の点に充分ご注意ください。

### 1. 法律で禁止されているものには

- ①紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券は、コピーすることを禁止されています。  
例えば、見本の印が押してあっても、コピーすることはできません。
- ②外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピーも禁止されています。
- ③政府の模造許可を取らない限り、未使用郵便切手、官製はがきの類は、コピーすることを禁止されています。
- ④政府発行の印紙、酒税法で規定されている証紙類のコピーもできません。

#### (関係法律)

- 通貨及び証券模造取締法
- 外国ニオイテ流通スル貨幣、紙幣、銀行券、証券、偽造変造及び模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法

### 2. 注意を要するものには

- ①民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券などは、事業会社が業務に供するための最低必要部数をコピーする以外は、政府の指導によって、注意を呼びかけられています。
- ②政府発行のパスポート、公共機関や民間団体の免許証許可証、身分証明証や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられます。

### 3. 著作権にもご注意を


著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画及び写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は、禁じられています。





# 2 章 各部の名称

## (1) 機械本体

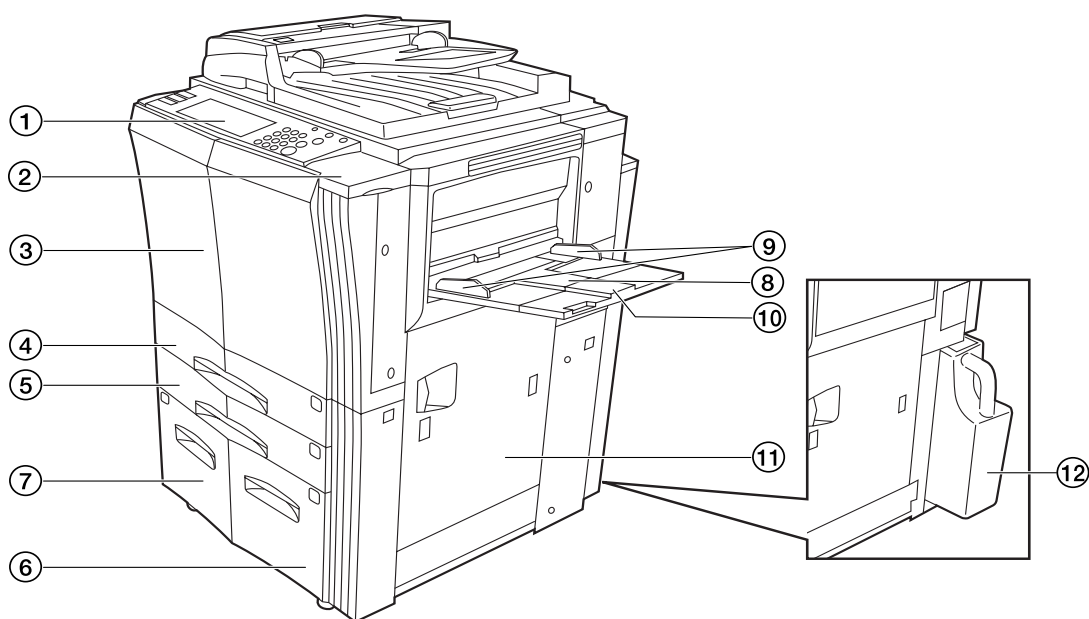

### ① 操作パネル

(コピーの操作はここで行います。)

### ② 操作部右カバー

(トナーを補給するときに開けてください。)

### ③ 前カバー

(紙詰りが発生したときに開けてください。)

### ④ 第1カセット

(普通紙が500枚セットできます。)

### ⑤ 第2カセット

(普通紙が500枚セットできます。)

### ⑥ 第3カセット

(普通紙が1000枚セットできます。)

### ⑦ 第4カセット

(普通紙が1500枚セットできます。)

### ⑧ 手差し

(小サイズ用の紙にコピーするときや特殊紙にコピーするときはここに用紙をセットしてください。)

### ⑨ スライダー

(手差しに用紙をセットするとき用紙幅に合わせてください。)

### ⑩ 補助ガイド


(A3、B4の用紙をセットするときに引き出してください。)

### ⑪ 右カバー

(紙詰りが発生したときに開けてください。)

### ⑫ 廃棄トナーボックス

(サービス担当者に取り扱います。)

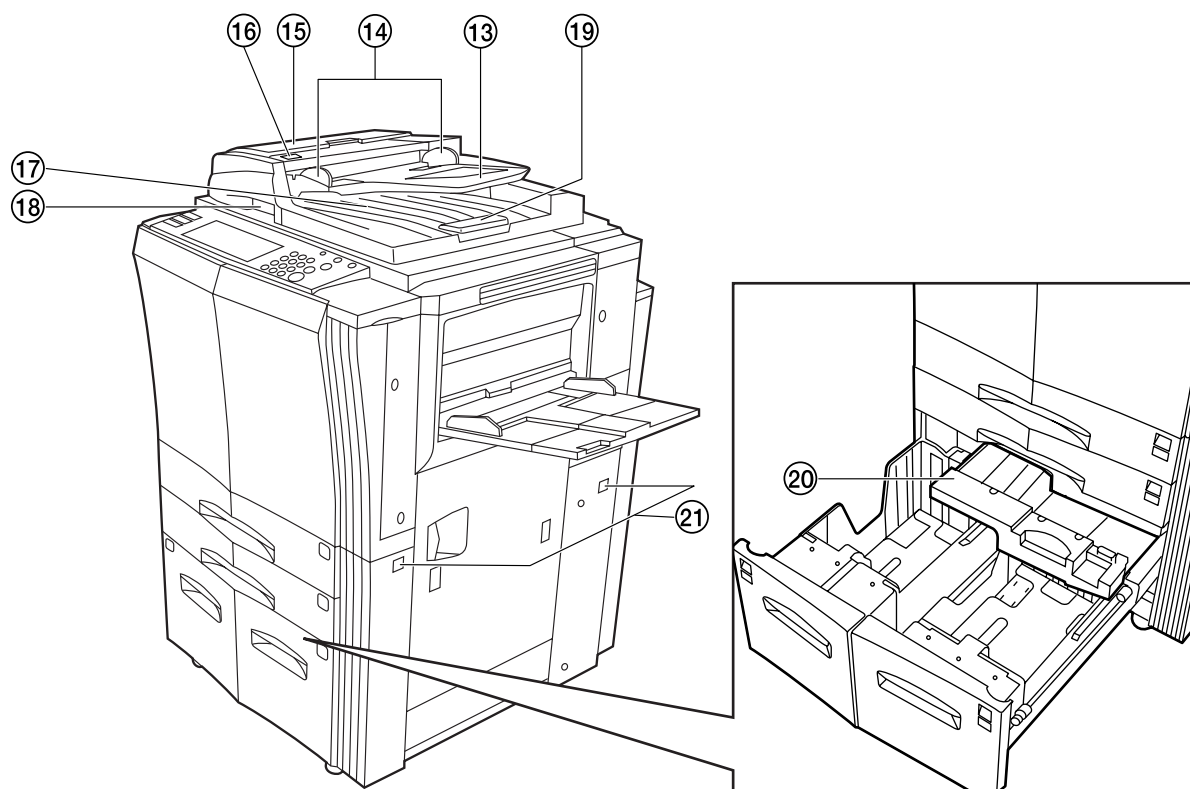

**⑬ 原稿テーブル**

(原稿は、ここにセットしてください。)

**⑭ 原稿挿入ガイド**

(原稿の幅に合わせてこのガイドを調節してください。)

**⑮ 原稿送り装置カバー**

(原稿送り装置で原稿が詰まったときに開けてください。)

**⑯ 原稿セット表示**

(原稿をセットすると点灯します。)

**⑰ 原稿排出カバー**

(コピーが終わった原稿はここに収納されます。)

**⑱ 原稿送り装置開閉取手**

(原稿送り装置を開閉するときは、この取手を持ってください。)

**⑲ 排紙ガイド**


(A3、B4 の原稿をセットするときに開けてください。)

**⑳ 給紙ユニット**

(紙詰まりが発生したときに引き出してください。)

**㉑ 搬送取手**

(左右 4 カ所を引き出すと取手になります。)

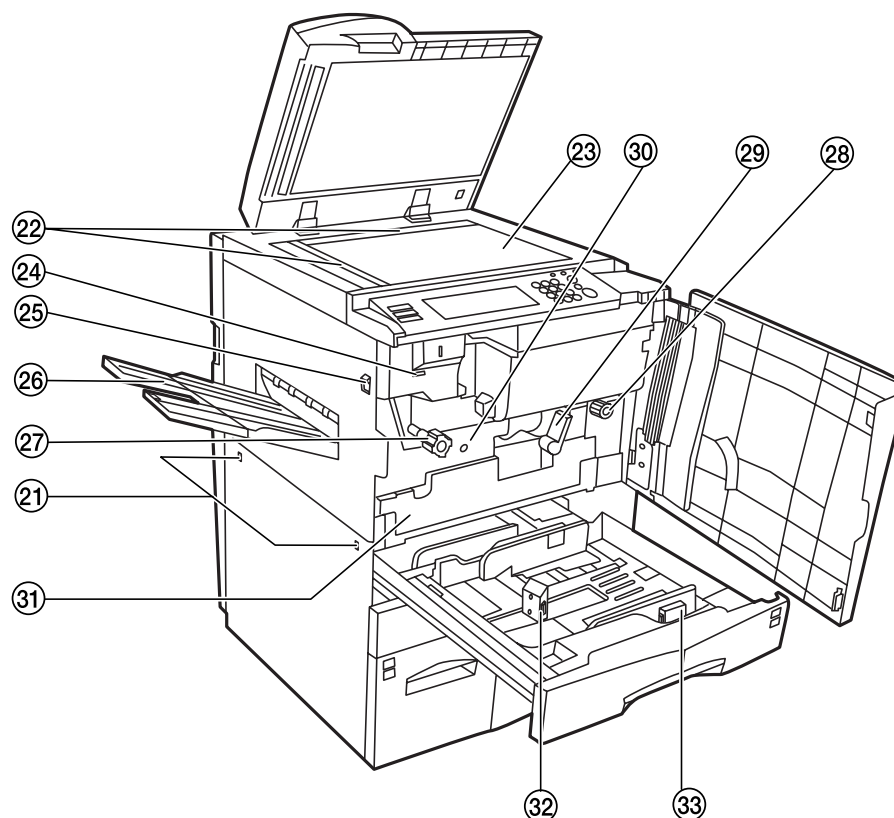

**②② 原稿サイズ指示板**

(原稿をセットするときは必ずこの指示線に合わせてください。)

**②④ コンタクトガラス**

(原稿をここにセットしてください。セットするときは左奥に合わせて下向きにセットしてください。)

**②⑤ トータルカウンタ**

(今までにコピーした枚数が表示されます。)

**②⑤ メインスイッチ**

(コピーを始める前にこのスイッチをON (I) にしてください。)

**②⑥ 排紙トレイ**

(仕上がったコピー用紙はここに収納されます。)

**②⑦ 定着ノブ A**

(紙詰りが発生したときに操作してください。)

**②⑧ 搬送ノブ C**

(紙詰りが発生したときに操作してください。)

**②⑨ 搬送解除レバー B**

(搬送ユニットを引き出すときに操作してください。)

**③⑩ 搬送ユニット**

(紙詰りが発生したときに引き出してください。)

**③⑪ 両面ユニット**

(紙詰りが発生したときに引き出してください。)

**③⑫ 縦サイズ変更つまみ**


(このつまみを持って縦ガイドをカセットにセットする用紙の縦サイズに合わせてください。)

**③⑬ 横サイズ変更つまみ**

(このつまみを持って横ガイドをカセットにセットする用紙の横サイズに合わせてください。)

## 2章 各部の名称

### (2) 操作パネル

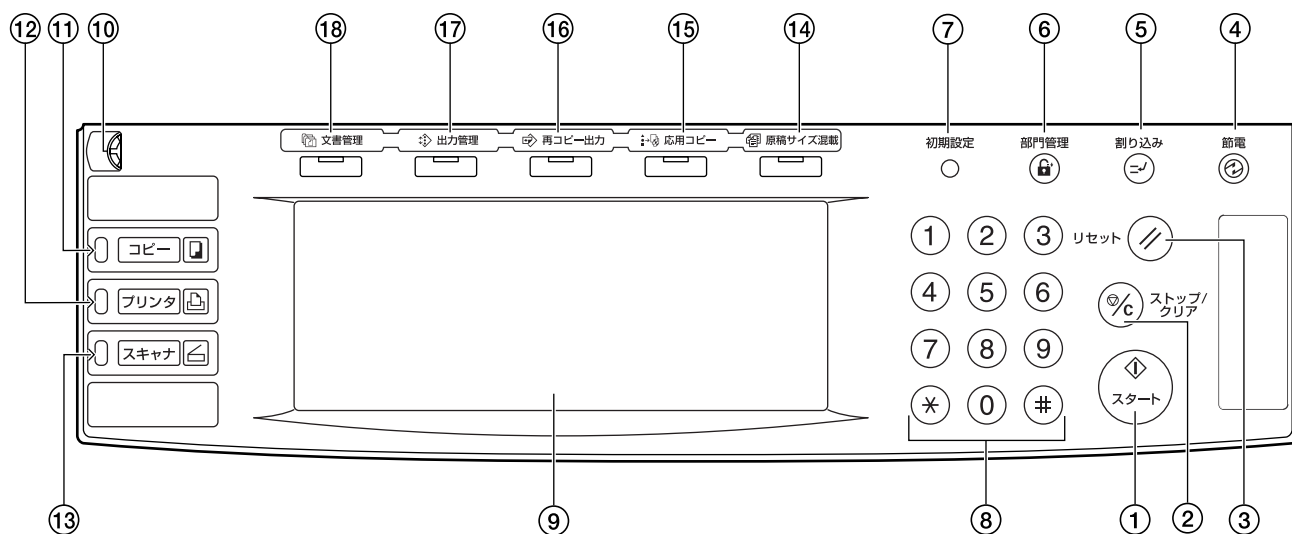

#### ①【スタート】キー（表示）

（表示がグリーン色に点灯しているときに押すとコピーが開始されます。）

#### ②【ストップ/クリア】キー

（コピーを中断するとき、またはコピー枚数を訂正するときに押してください。）

#### ③【リセット】キー

（P.2-5、「初期モードについて」参照）

#### ④【節電】キー

（節電モードにするときに押してください。節電モードを解除するときにはもう一度押してください。）

#### ⑤【割り込み】キー（表示）

（割り込みコピーを行うときに押してください。割り込みコピー表示が点灯します。P.4-6 参照）

#### ⑥【部門管理】キー

（部門管理モードの場合、コピー終了時に押してください。部門コード入力画面になります。）

#### ⑦【初期設定】キー

（部門管理や初期設定など機械の設定を行うときに押してください。）

#### ⑧ テンキー

（コピー枚数をセットするときや数値を入力するときに押してください。）

#### ⑨ タッチパネル

（操作の手順や不具合、各種操作キーを表示します。）

#### ⑩ 輝度調整つまみ

（タッチパネルの明るさを調整するときに使用してください。）

#### ⑪【コピー】キー（表示）

（コピー機能を使用するときに押してください。）

#### ⑫【プリンタ】キー（表示）

（オプションのプリンタ機能を使用するときに、押してください。プリンタ表示が点灯します。左側の表示は機械の状態によっては、グリーン色、オレンジ色に点灯または点滅します。）

#### ⑬【スキャナ】キー（表示）

（オプションのスキャナ機能を使用するときに押してください。スキャナモード時にスキャナ表示が点灯します。左側の表示は機械の状態によっては、グリーン色、オレンジ色に点灯または点滅します。）

#### ⑭【原稿サイズ混載】キー（表示）

（原稿混載コピーを行うときに押してください。原稿混載表示が点灯します。P.5-23 参照）

#### ⑮【応用コピー】キー（表示）

（応用コピーを行うときに押してください。応用コピー表示が点灯します。P.5-42 参照）

#### ⑯【再コピー出力】キー（表示）

（再コピーを行うときに押してください。再コピー出力表示が点灯します。P.5-33 参照）

#### ⑰【出力管理】キー（表示）

（出力管理を行うときに押してください。出力管理表示が点灯します。P.6-16 参照）

#### ⑱【文書管理】キー（表示）

（文書管理機能を行うときに押してください。文書管理表示が点灯します。P.6-1 参照）

---

**● 初期モード（ウォームアップが完了したときまたは  
[リセット] キーを押したとき）について**

工場出荷時には、コピーモードは原稿と同じサイズ of 用紙に等倍でコピーする“自動用紙選択モード”、コピー枚数セットは“1”、画質は“文字+写真モード”が自動的に選択されます。

---

**補足**

- ・ 初期モードはコピー初期設定で変更できます。
  - ・ コピー濃度調整の初期設定を“自動濃度モード”に変更できます。(P.7-25、「濃度モード」参照)
- 

**● オートクリア機能について**

コピー終了後、一定時間(10～270秒)経過すると、機械は自動的にウォームアップが終了した状態に戻ります。(ただしコピー濃度モードと画質は元に戻りません。) オートクリア機能が働く前なら、コピーモードやコピー枚数、コピー濃度の設定などを同じ状態で繰り返しコピーできます。

**● オートカセットチェンジ機能について**

同じサイズと向き of 用紙がセットされているカセットが2つ以上あって、コピー中に1つのカセット of 用紙がなくなったとき、自動的に別の同じサイズ of 用紙がセットされているカセットに切り替えて給紙します。また、切り替えるカセットを同じ用紙種類が設定されているカセットに限定することもできます。


---

**補足**

- ・ オートカセットチェンジ機能をOFFにすることもできます。(P.7-14、「オートカセットチェンジ」参照)
-


## 2章 各部の名称

### (3) タッチパネル

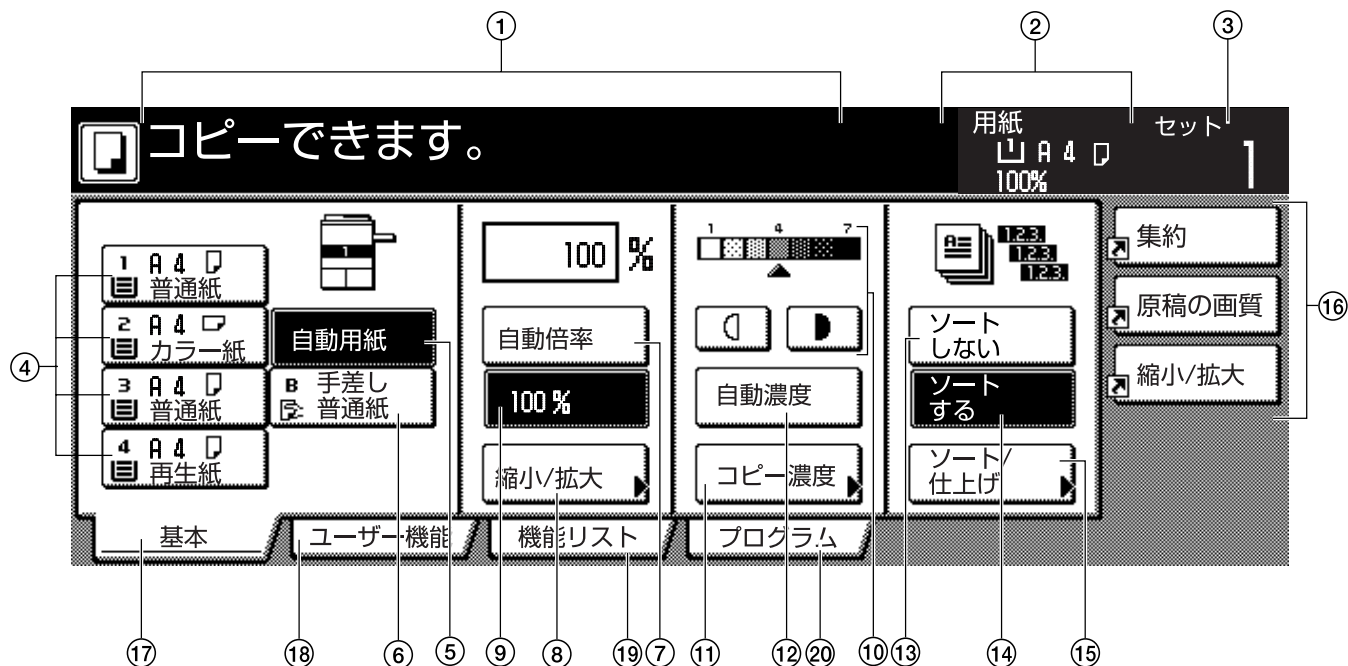

- ① 本機の状態や必要な操作メッセージを表示します。
- ② 給紙段の用紙サイズと倍率を表示します。
- ③ コピー枚数を表示します。
- ④ **用紙選択キー（用紙残量表示）**  
（カセット[給紙段]を変更して用紙の選択ができます。現在選択されている用紙サイズ、用紙種類が反転されます。）
- ⑤ **【自動用紙】キー**  
（自動で用紙を選択させる場合はこのキーを押して、反転させてください。）
- ⑥ **【手差し】キー**  
（手差しの用紙を使用するときに押して、反転させてください。キーには用紙種類が表示されます。）
- ⑦ **【自動倍率】キー**  
（自動で倍率を選択する場合はこのキーを押して、反転させてください。）
- ⑧ **【縮小/拡大】キー**  
（倍率を変更するときに押してください。）
- ⑨ **等倍（100%）キー**  
（倍率を等倍にするときに押してください。）
- ⑩ **濃度調整キー／濃度表示**  
（コピー濃度を調整するときに押してください。濃度表示が現在のコピー濃度を示します。）
- ⑪ **【コピー濃度】キー**  
（「濃度設定」画面を表示するときに押してください。）
- ⑫ **【自動濃度】キー**  
（このキーを押して反転させると、自動濃度モードになります。自動濃度モードは、原稿の濃度を検知して、最適のコピー濃度をセットします。）


- ⑬ **【ソートしない】キー**  
（ソートしないコピーをするときに押してください。）
- ⑭ **【ソートする】キー**  
（ソートするコピーをするときに押してください。）
- ⑮ **【ソート/仕上げ】キー**  
（「ソート/仕上げ」画面を表示するときに押してください。）
- ⑯ **機能登録ボタン**  
（登録してある設定を呼び出すときに押してください。機能リストにある項目を機能登録ボタンに登録することができます。）
- ⑰ **【基本】キー**  
（「基本」画面に戻すときに押してください。）
- ⑱ **【ユーザー機能】キー**  
（「ユーザー機能」画面を表示するときに押してください。）

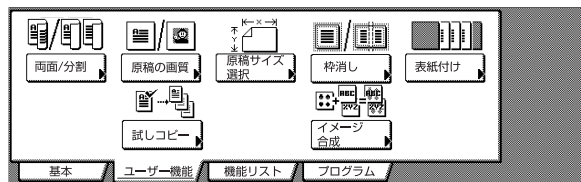



## ①⑨【機能リスト】キー

（「機能リスト」画面を表示するときに押してください。）

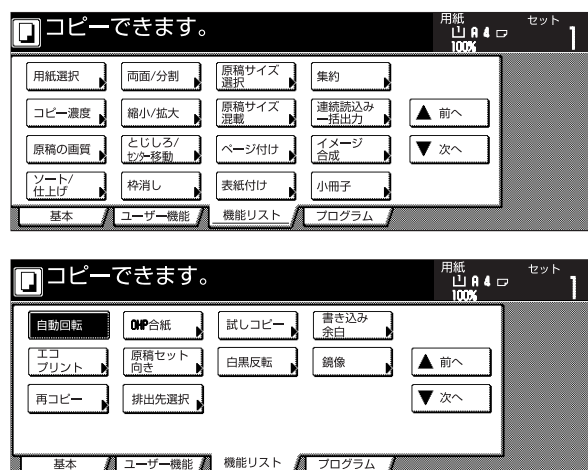

## 補足

- ・「基本」画面、「ユーザー機能」画面の表示は、P.7-37、「画面変更（基本機能）」、P.7-37、「画面変更（追加機能）」で変更／追加することができます。

## ②⑩【プログラム】キー

（現在の設定をプログラムに登録するとき、または登録を削除するときに押してください。）

## 補足

- ・キーの右下に“▶”印のあるキーを押すと、その設定画面が表示されます。



## [登録] キー


（機能登録キーに登録するときに押してください。）

## [元に戻す] キー

（このモードの設定を元の状態に戻すときに押してください。）

## [閉じる] キー

（このモードの設定を確定し、前画面へ戻すときに押してください。）

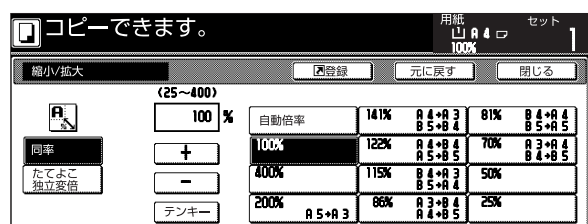




# 3 章 ご使用前の準備

## 1. 用紙の補給

本機は4段のカセットと手差しに用紙をセットすることができます。

### (1) 用紙補給時の注意

包装紙から出した用紙はカセットまたはトレイにセットする前に数回さばいてください。

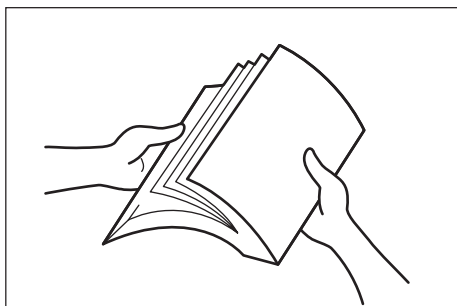

### 重要

特殊な用紙

本機ではカセットや手差しにセットした用紙の種類を設定することができます。(P.7-15、「用紙種類 (カセット 1～5)」およびP.7-38、「(1) 用紙サイズおよび用紙種類の設定」参照)

ここで設定できる用紙のうち、次に挙げるものは、用紙の構造および品質に大きなばらつきがあるため、印刷中の問題発生の可能性が高くなります。これらの用紙を実際に使用される場合は、試し印刷などで仕上がりが問題ないか確認したうえでご使用になることをおすすめします。

<注意が必要な特殊用紙>

- ・ ラベル (\*1)

(\*1) ラベル用紙を選択する際は、糊が機械のどこにも触れないことや、ラベルが台紙から容易にはがれないことなどに注意してください。ドラムやローラー類に糊が付着したり、はがれたラベルが機械内部に残ると大きな故障の原因になります。

### (2) カセット 1、2 への補給


カセットには、普通紙 (64g/m<sup>2</sup>) やカラーペーパーをそれぞれ500枚収納できます。

セットできる用紙サイズは各カセットにA3～A5Rまでです。


### 重要

- ・ カセットにセットする用紙の種類を、P.7-15の「用紙種類 (カセット 1～5)」で設定してください。

### 1 カセットを手前いっぱい引き出してください。

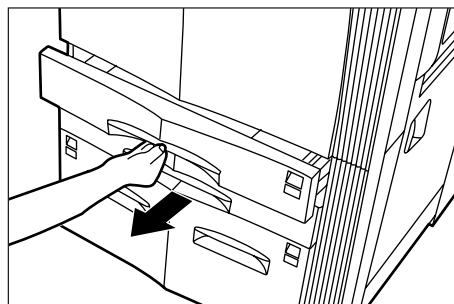


### 2 縦サイズ変更つまみを持って縦ガイドを移動させ、縦方向の用紙長さに合わせてください。 用紙サイズはカセットに刻印されています。

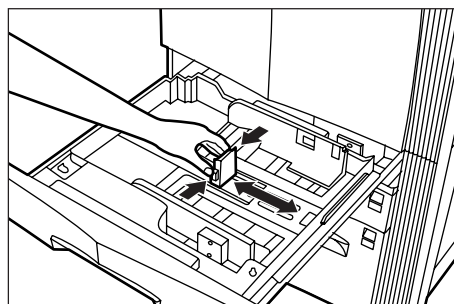


### 3章 ご使用前の準備

- 3** 横サイズ変更つまみを持って用紙幅に横ガイドを合わせてください。

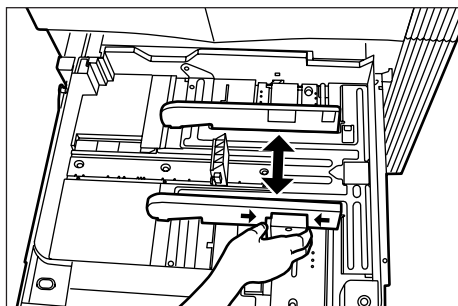


- 4** 用紙をカセットの右端に揃えて、セットしてください。

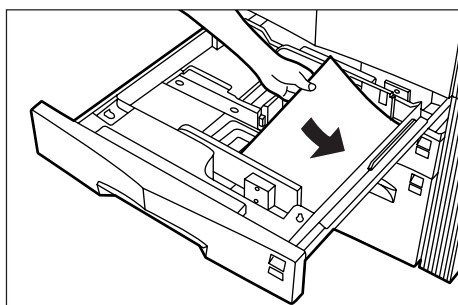


#### 重要

- ・ 紙に折れ等がないようにセットしてください。紙詰まりの原因となります。
- ・ 用紙の収納可能量を示すラベル（イラストの①）を貼っています。ラベルの目盛り以下に用紙をセットしてください。
- ・ カセットに用紙を補給する場合は、コピーされる面を下向きにセットしてください。（用紙を開封したとき、コピーされる面が上側になります。）
- ・ 縦サイズおよび横サイズのガイドがしっかりと用紙に当たっているか確認し、隙間があるときは縦ガイドまたは横ガイドをセットしなおしてください。

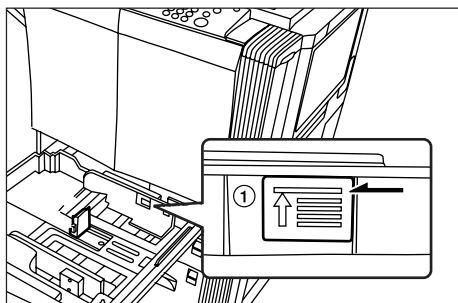

- 5** セットした用紙サイズがカセット正面からわかるように付属の用紙シートをセットしてください。

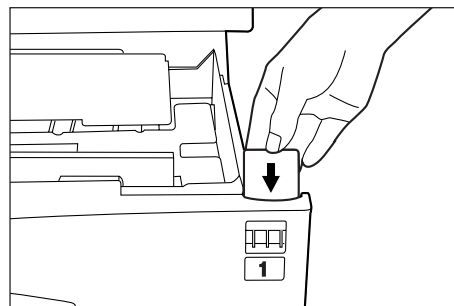

- 6** カセットを静かに押し込んでください。

#### 補足

- ・ 機械を長時間使用しない場合は、用紙を湿気から守るために、カセットから用紙を取り出し、元の包装紙に戻して密封してください。


#### (3) カセット3、4への補給

A4またはB5の普通用紙 (64g/m<sup>2</sup>) やカラーペーパーをカセット3 (右側) は1000枚、カセット4 (左側) は1500枚収納できます。


#### 重要

- ・ カセットにセットする用紙の種類を、P.7-15の「用紙種類 (カセット1～5)」で設定してください。

- 1** カセットを手前いっぱい引きだしてください。

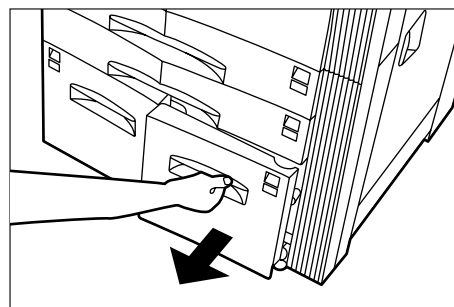


- 2** 用紙をカセットの右端に揃えて、セットしてください。

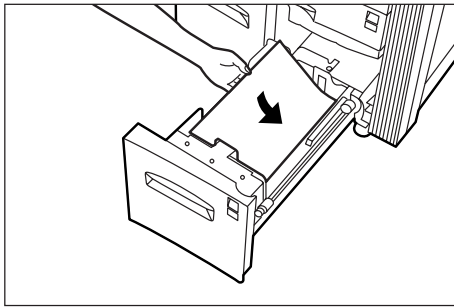


## 重要

- 紙に折れ等がないようにセットしてください。紙詰まりの原因となります。
- 用紙の収納可能量を示すラベル（イラストの①）を貼っています。ラベルの目盛り以下に用紙をセットしてください。
- カセットに用紙を補給する場合は、コピーされる面を下向きにセットしてください。（用紙を開封したとき、コピーされる面が上側になります。）

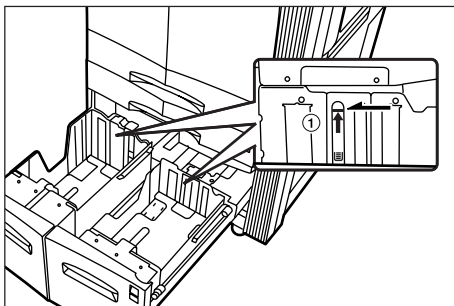

- 3** セットした用紙サイズがカセット正面からわかるように付属の用紙シートをセットしてください。

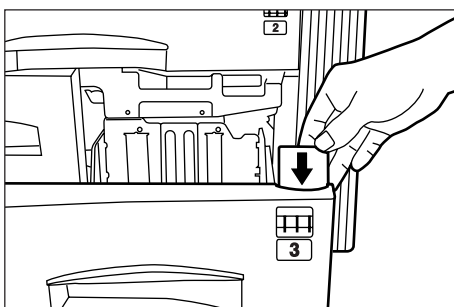

- 4** カセットを静かに押し込んでください。

## 補足

- 機械を長時間使用しない場合は、用紙を湿気から守るために、カセットから用紙を取り出し、元の包装紙に戻して密封してください。

## (4) 手差しへの補給

普通紙の他、特殊紙をセットすることができます。特殊紙へコピーするときは必ず手差しを使用してください。

## 補足


- 普通紙やカラーペーパーは 100 枚までセットできます。
- 使用できる特殊紙とそのセット可能枚数は次のとおりです。
 

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 第二原図                      | : 1 枚   |
| 更紙                        | : 25 枚  |
| OHP フィルム                  | : 25 枚  |
| 官製はがき                     | : 25 枚  |
| のし紙                       | : 25 枚  |
| 普通紙 (80g/m <sup>2</sup> ) | : 100 枚 |

## 重要


- 手差しに OHP フィルムや厚紙など特殊紙をセットするときは、P.7-38 の「用紙サイズおよび用紙種類の設定」で用紙の種類を選択してください。

- 1** 手差しを開けてください。

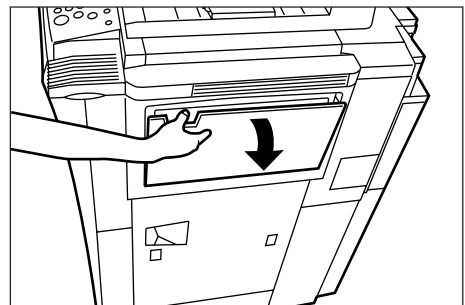


## 補足

- B4またはA3用紙をセットするときは、補助ガイドを伸ばしてください。

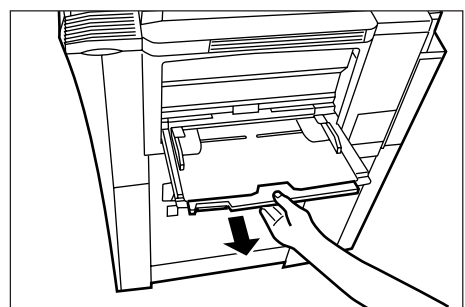


### 3章 ご使用前の準備

- 2** セットする用紙の幅にスライダを合わせてください。

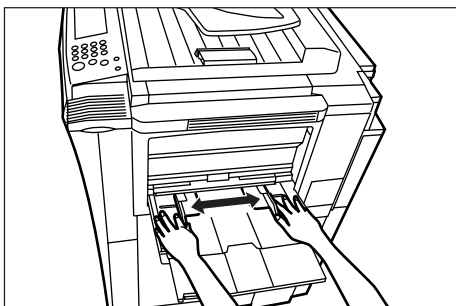

- 3** 用紙をスライダに沿わせて、止まる位置まで挿入してください。

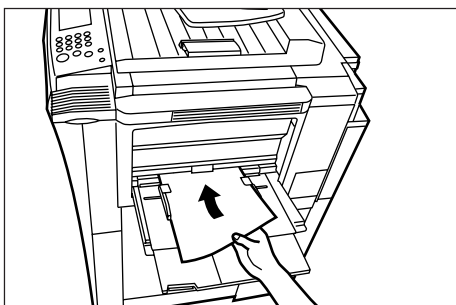


#### 重要

- ・ 手差しに用紙を補給する場合は、コピーされる面を上向きにセットしてください。(用紙を開封したとき、コピーされる面が上側になります。)先端が反っている場合は、まっすぐにのばしてからセットしてください。
- ・ 反っている用紙は、必ず反りを直してから使用してください。(反り量：コピー用紙 10mm 以下、はがき 5mm 以下)  
紙質によっては紙送りされない場合があります。
- ・ 紙に折れ等がないようにセットしてください。紙詰まりの原因となります。


#### (5) サイドフィーダ (55 枚機のためのオプション) の用紙補給

オプションのサイドフィーダには、A4またはB5サイズの普通用紙を 4000 枚まで収納することができます。


- 1** 上カバーを開けてください。

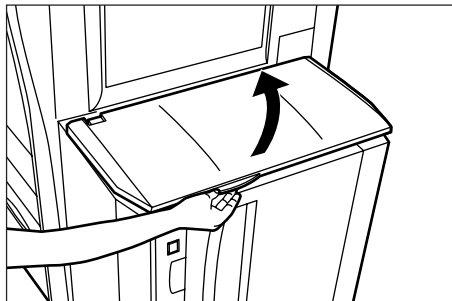

- 2** 用紙をフィーダの左奥に揃えて、セットしてください。

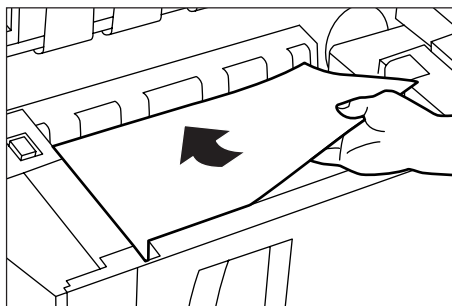


- 3** 昇降板スイッチを押してください。昇降板が 1000 枚分下がりますので、さらに用紙を補給することができます。手順 2、3 を繰り返して、用紙を補給してください。

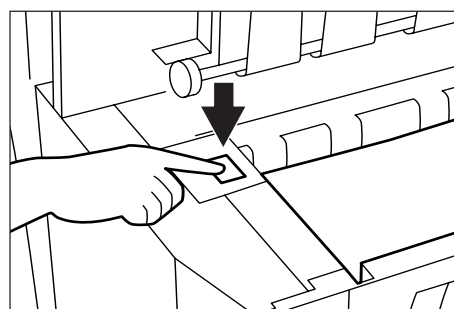



**重要**

- ・ 紙に折れ等がないようにセットしてください。紙詰まりの原因となります。
- ・ 用紙の収納可能量を示すラベル（イラストの①）を貼っています。ラベルの目盛り以下に用紙をセットしてください。
- ・ 用紙を補給する場合は、コピーされる面を上向きにセットしてください。（用紙を開封したとき、コピーされる面が上側になります。）
- ・ サイドフィーダの右カバーが開いている状態では昇降板は作動しません。

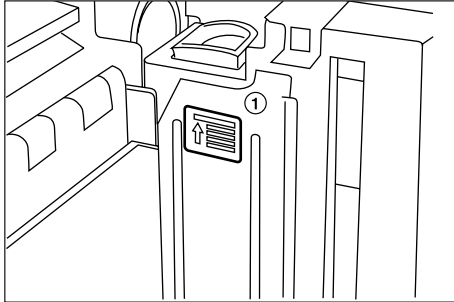
**4** サイドフィーダの上カバーを閉めてください。**補足**

- ・ 機械を長時間使用しない場合は、用紙を湿気から守るために、サイドフィーダから用紙を取り出し、元の包装紙に戻して密封してください。

## 2. 原稿のセット

### (1) 原稿送り装置への原稿のセット

原稿を自動的に 1 枚ずつ読み取る装置です。また、両面原稿も自動的に反転させて、両面コピーや分割コピーを行うことができます。

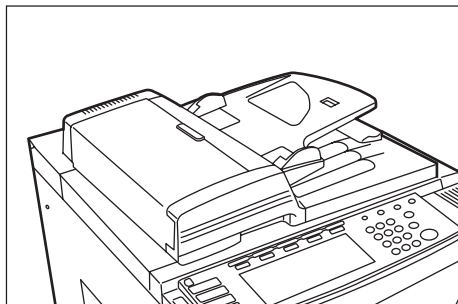

#### ① 原稿送り装置の使用上の注意

次のような原稿は、原稿送り装置に使用しないでください。また、パンチ穴やミシン目のある原稿を挿入先端側にセットしないでください。


- ・ OHP 用紙などの透明フィルム
- ・ カーボン紙やしわ・折れのひどい原稿、またはビニールなどの軟らかい原稿
- ・ 方形でない原稿、濡れた原稿、粘着テープ・糊などが付いた原稿
- ・ クリップやホッチキスで止めてある原稿（やむをえず原稿とするときは、それらを取り外して、しわ・折れをなおしてからセットしてください。原稿詰まりの原因になります。）
- ・ 切り抜き原稿、表面や裏面のスベリが非常によい原稿
- ・ 修正液が乾いていない状態の原稿
- ・ 折り目のついた原稿（やむをえず原稿とするときは、折れをなおしてからセットしてください。原稿詰まりの原因になります。）

#### ② 原稿送り装置にセットできる原稿

- ・ シート原稿であること
- ・ 厚さ：片面原稿 35g/m<sup>2</sup> ～ 160g/m<sup>2</sup>  
両面原稿 50g/m<sup>2</sup> ～ 120g/m<sup>2</sup>
- ・ サイズ：最大 A3 ～ 最小 A5R
- ・ セット枚数：100 枚（A4 以下、64g/m<sup>2</sup>）  
70 枚（B4 以上、64g/m<sup>2</sup>）  
30 枚（原稿サイズ混在モード時）

### ③ 原稿送り装置への原稿のセット


- 1** 原稿挿入ガイドを原稿サイズに合わせてください。

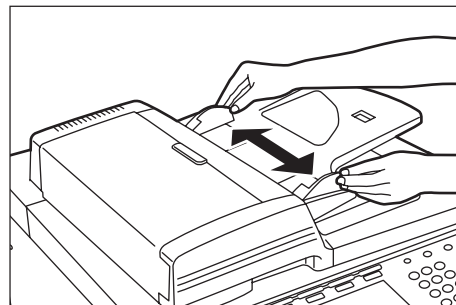


#### 補足

- ・ 原稿をセットする前に、原稿排出カバーに排紙された原稿が残っていないか確認してください。原稿排出カバーに原稿が残っていると、原稿詰まりの原因になります。

- 2** 原稿はコピーする面を上向きにして（両面原稿の場合は表面を上にして）、順序よく重ねて、原稿テーブルにセットしてください。  
原稿の先端を確実に原稿送り装置内の奥まで差し込んでください。

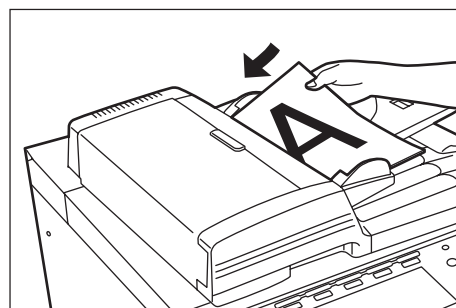


※ B4、A3原稿をセットするときは、排紙ガイドをのばしてください。

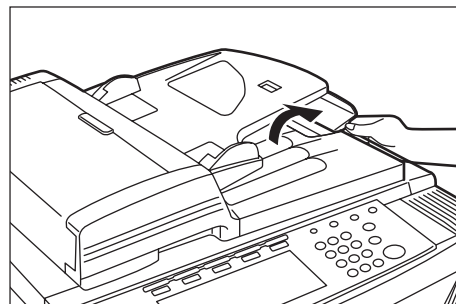

#### 重要

- ・ 奥の原稿挿入ガイドに貼ってある目盛り以下になるよう原稿をセットしてください。規定枚数以上の原稿をセットすると、原稿が詰まる原因になります。

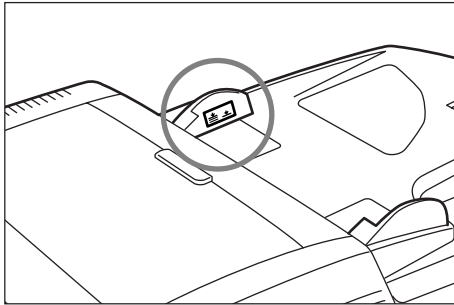

#### 3

原稿送り装置開閉取手を持って原稿送り装置を閉じてください。4cm以上の厚さのある原稿は原稿送り装置を開けたままコピーしてください。

#### 重要

- ・ このとき原稿送り装置をコンタクトガラスに強く押さえつけないでください。ガラスが割れることがあります。

#### 補足

- ・ 見開き原稿をコピーすると、周辺や中枠部分に影が写ることがあります。


#### (2) コンタクトガラスへの原稿のセット

本や雑誌など、原稿送り装置にセットできない原稿の場合は、原稿送り装置本体を開けてコンタクトガラスの上に原稿をセットしてください。

#### 1


原稿送り装置開閉取手を持って原稿送り装置を開けてください。

※ 原稿送り装置を開ける前には、原稿テーブルや原稿排出カバーに原稿がないことを確認してください。原稿が残っていると、開けたときに原稿が落ちることがあります。

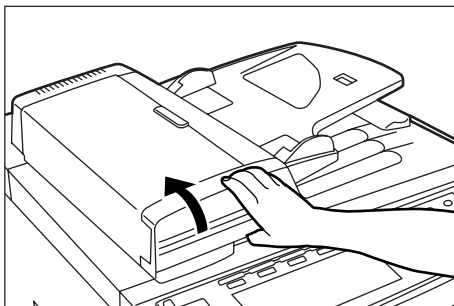

#### 2

コピーする面を下にして、原稿をセットしてください。このとき左奥を基準に原稿サイズ指示板に確実に合わせてセットしてください。

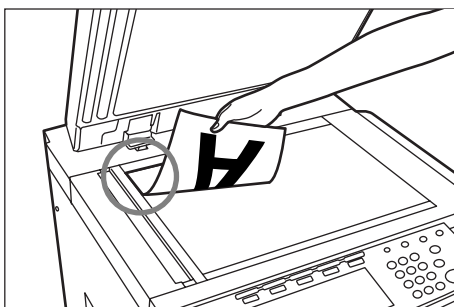

## ! 注意


原稿送り装置を開いた状態のままで放置しないでください。けがの原因となることがあります。

### 3. トナーの補給

メッセージ表示に“トナーを補給して下さい”が表示されたときは、トナーの補給を行ってください。メッセージが表示されても数枚はコピーできますが、すぐにトナーを補給してください。

※ トナーの補給は、メッセージが表示されたときのみ行ってください。

※ [トナーの補給] キーを押すと、タッチパネル上に交換手順の説明が表示されます。

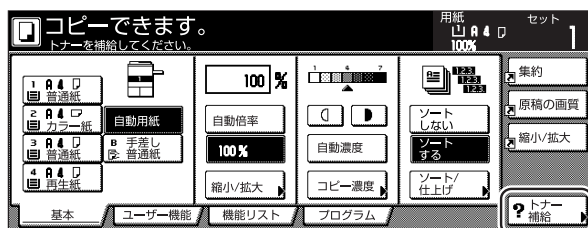


#### ! 注意

トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、やけどの原因となることがあります。


#### ! 注意

トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、無理に開けたり、壊したりしないでください。


- 1** 操作部右カバーを開けてください。

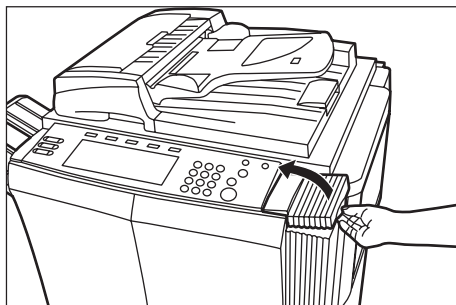


- 2** 新しいトナーボトルを逆さにして持ち、底部を10回ほど叩いてください。

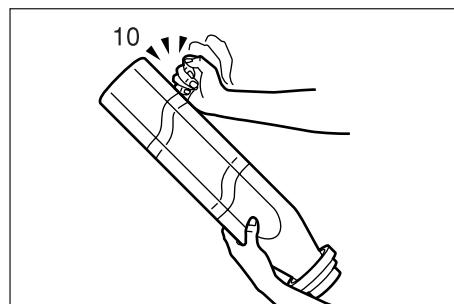


- 3** トナーボトルをしっかりと持ち、上下を逆にして中身をかき混ぜる作業を10回程度行なってください。

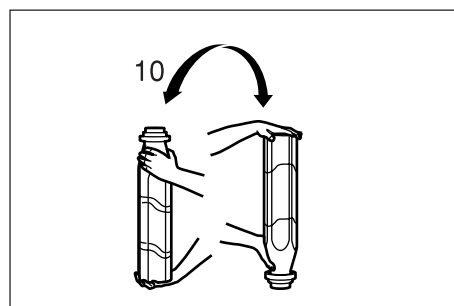

- 4** トナーボトルを水平に10回程度振ってください。

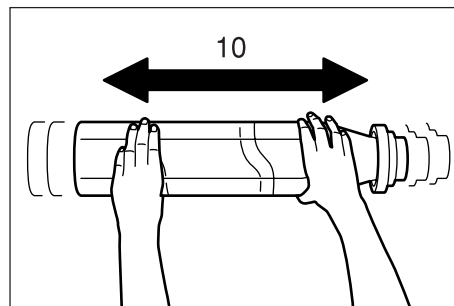


- 5** トナーボトルの丸穴（▼の下）をトナー補給口の金属ピン（イラストの①）に押し込んでください。

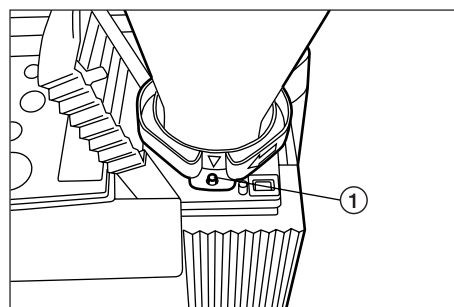


- 6** トナーボトルを下に押しながら時計回りに 90° 回転させてください。トナーボトルからトナーが補給されます。


※トナーボトルを回転させるとき、止まる位置まで回すと機械本体の ▲ 印とトナーボトルの ■ 印が合うようになっています。

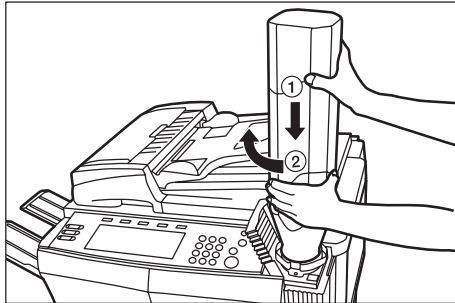


- 7** トナーが落ちきるまで待ってください。

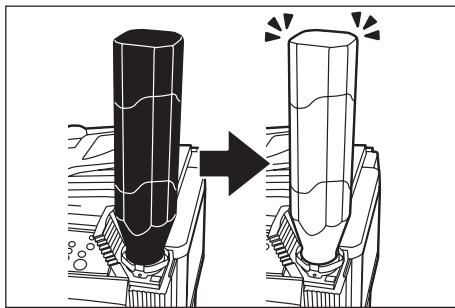

- 8** 中に残っているトナーを完全に落とすために、トナーボトルの側面を 10 回程度叩いてください。

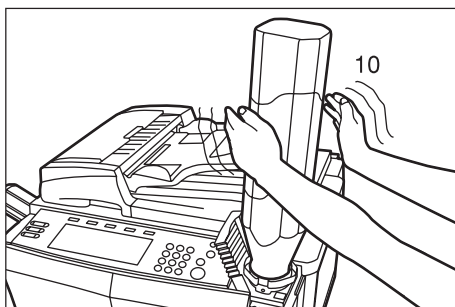

- 9** トナーボトルを下に押しながら元の位置まで回転させ、ゆっくりと外してください。

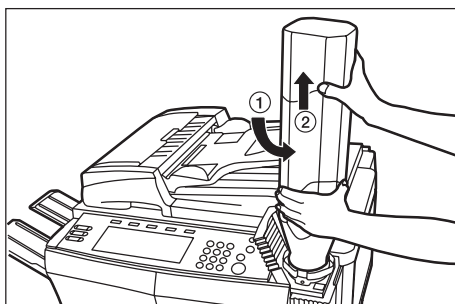

## ⚠ 注意

トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、やけどの原因となることがあります。

## ⚠ 注意

トナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、無理に開けたり、壊したりしないでください。


- 10** 操作部右カバーを閉めてください。

●使用後、不要となりましたトナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、お買い上げの販売店もしくは弊社のサービス担当者にご返却ください。回収されたトナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、再使用もしくは再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。



# 4 章 基本的なコピー

## 1. 基本的なコピーのしかた

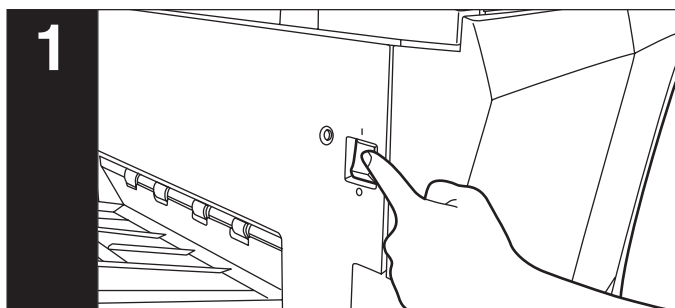


### 1. 機械のウォームアップ

メインスイッチをON (1) にし、ウォームアップが完了すると、メッセージ表示に“コピーできます。”が表示されます。

#### 補足

- ・ウォームアップが完了する前に、原稿をセットしてスタートキーを押すと、ウォームアップが完了すると同時にコピーを開始します。

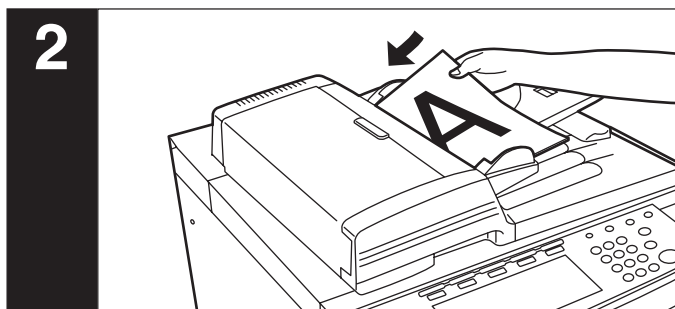

### 2. 原稿のセット

コンタクトガラスまたは原稿送り装置に原稿をセットしてください。コンタクトガラスに原稿をセットするときは左奥を基準に原稿サイズ指示板に合わせてください。

#### 補足

- ・原稿のセット方法は、P.3-6、「2. 原稿のセット」を参照してください。



### 3. 機能の選択

本機の持つさまざまな機能を選択してください。

- ・コピーの縮小／拡大 (P.4-4 参照)
- ・割り込みコピー (P.4-6 参照)
- ・いろんな原稿から両面コピー (P.5-1 参照)
- ・2 ページの原稿を 1 ページずつコピー (P.5-4 参照)
- ・コピーにとじしろを作る (P.5-6 参照)
- ・用紙の中央にコピー (P.5-8 参照)
- ・原稿の横に書き込みスペースを作る (P.5-9 参照)
- ・原稿のまわりを消去してコピー (P.5-11 参照)
- ・2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚に (P.5-12 参照)
- ・コピーにページ数を印字 (P.5-14 参照)
- ・画像を重ね合わせる (P.5-16 参照)
- ・小冊子を作る (シート原稿) (P.5-18 参照)
- ・小冊子を作る (見開き原稿) (P.5-20 参照)
- ・ドキュメントフィニッシャなしで仕分けを行う (P.5-22 参照)
- ・自動回転 (P.5-23 参照)
- ・原稿サイズ混載コピー (P.5-23 参照)
- ・コピーにカバーを付ける (P.5-25 参照)
- ・OHP フィルムの合紙として用紙を送る (P.5-28 参照)
- ・画像を反転してコピー (P.5-29 参照)
- ・画像を鏡像にコピー (P.5-30 参照)
- ・試しコピーをしてから大量部数を出力 (P.5-31 参照)
- ・コピー終了後に追加分を出力 (P.5-32 参照)
- ・大量の原稿を一括してコピー (P.5-35 参照)
- ・表紙、中表紙付きのコピーが簡単にできる (P.5-42 参照)






### 4. 用紙の選択

メッセージ表示に“自動用紙”が反転されていると原稿と同じサイズの用紙を自動的に選択します。任意の用紙サイズに等倍でコピーするときは用紙選択キーを押して用紙を選択してください。


#### 補足

- 自動的に用紙サイズを選択させないこともできます。(P.7-29、「用紙選択」参照)
- 自動的に優先して使用するカセット（給紙段）を選択することができます。(P.7-30、「優先カセット」参照)

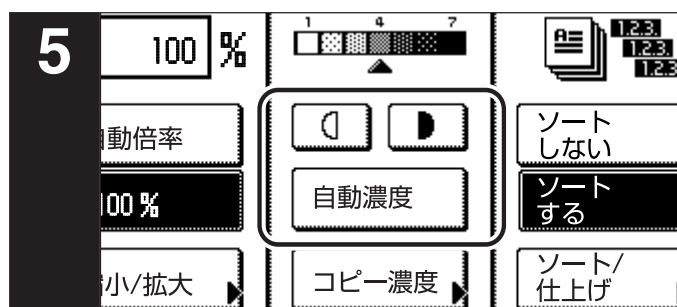


### 5. コピー濃度の調整

コピー濃度を手で調整します。コピーを濃くしたいときは、右の濃度調整キーを押して濃度目盛りを右に移動してください。コピーを薄くしたいときは、左の濃度調整キーを押して濃度目盛りを左に移動してください。コピー濃度を自動で調節するときは、[自動濃度]キーを押してください。原稿の濃度を検知して最適のコピー濃度をセットします。

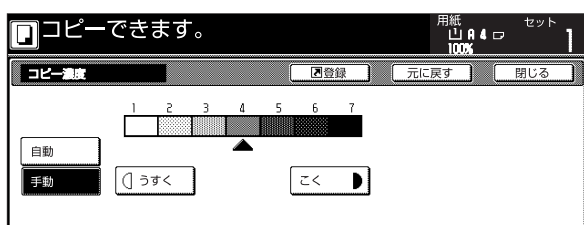


#### 補足

- 自動濃度で全体的に濃度が薄いときや濃いときは、濃度調整をすることができます。(P.7-31、「自動濃度調整」参照)
- コピー濃度調整の初期設定を自動濃度モードにすることができます。(P.7-25、「濃度モード」参照)

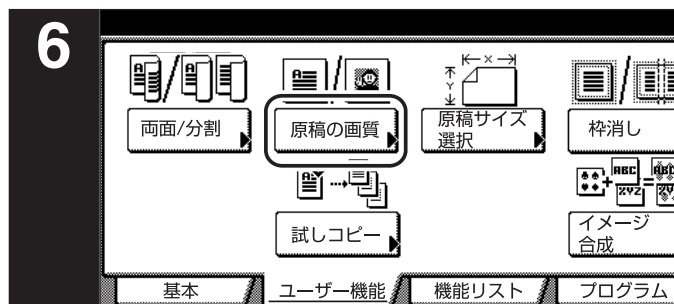

### 6. 画質の選択

原稿の種類に合わせて、画質を選択することができます。[ユーザー機能] キー、[原稿の画質] キーを順に押して原稿の画質画面を表示させてください。

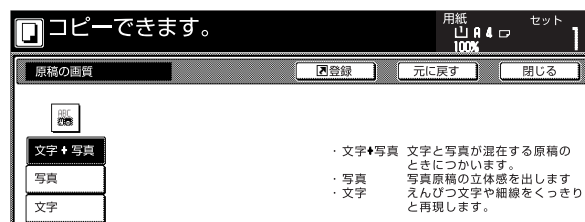

文字+写真モード：[文字+写真] キーを押し、反転させてください。

文字と写真が混在する原稿のときに使います。

写真モード：[写真] キーを押し、反転させてください。写真原稿の立体感を出します。

文字モード：[文字] キーを押し、反転させてください。えんぴつ文字や細線をくっきりと再現します。

#### 補足

- 初期モードで選択される画質のモードを選択することができます。(P.7-26、「原稿の画質」参照)
- それぞれの画質のモードで濃度調整をすることができます。(P.7-32、「手動濃度調整 (文字+写真)」、P.7-33、「手動濃度調整 (文字)」、P.7-33、「手動濃度調整 (写真)」参照)




### 7. コピー枚数の設定

テンキーを押して、メッセージ表示のコピー枚数表示を希望の枚数にしてください。一度に999枚までセットできます。



#### 補足

- 一度にできるコピー枚数を制限することもできます。(P.7-35、「コピー部数制限」参照)

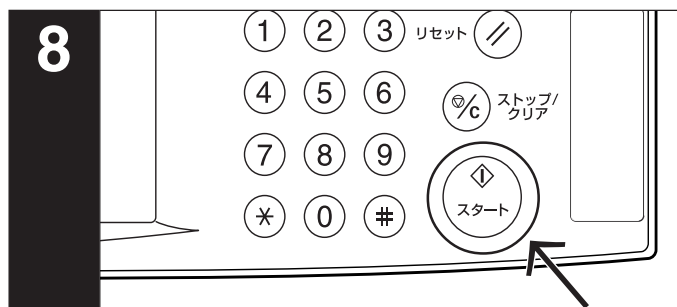

### 8. コピースタート

「スタート」キーを押してください。スタート表示が緑色に点灯し、メッセージ表示に「コピーできます。」が表示されているときはコピーできます。

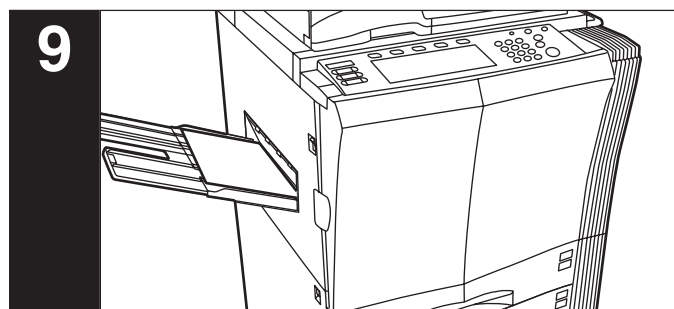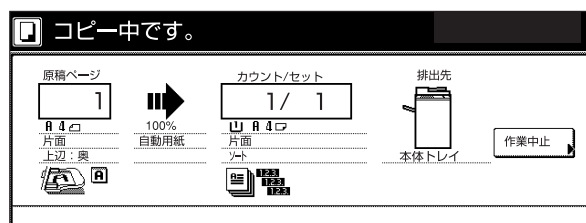


### 9. コピー終了

仕上がったコピーは排紙トレイに排紙されます。

#### 重要

- 収納枚数は250枚までです。

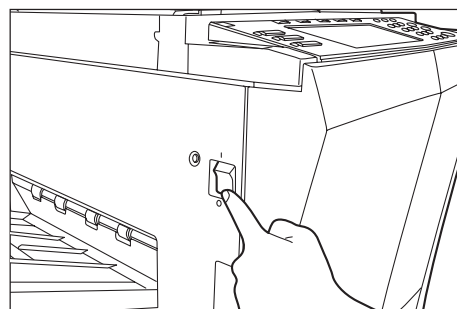


## ! 注意

夜間等で長時間本製品をご使用にならない場合は、メインスイッチを切ってください。また連休等で長期間、本製品をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. コピーの縮小／拡大


(1) 自動倍率選択モード

選択した用紙サイズ(カセット)に合わせて縮小／拡大します。

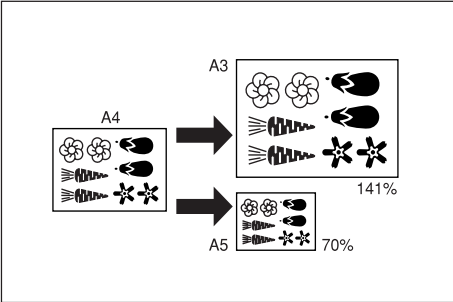


**重要**  
・ このモードを常時使用するときは、P.7-31、「優先倍率」で「自動倍率」を設定してください。

- 1 原稿をセットしてください。  
原稿サイズを自動的に検知し、同じ用紙サイズが選択されます。

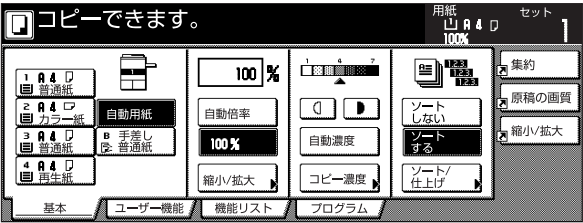


- 2 [用紙選択] キーを押して用紙を選択してください。  
[自動倍率] キーを押してください。  
コピー倍率が表示されます。

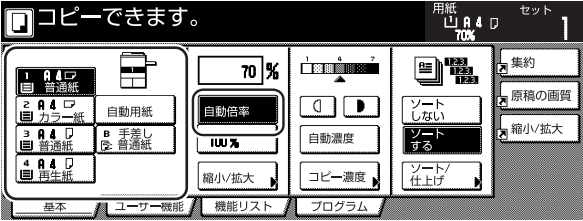


- 3 [スタート] キーを押すとコピーを開始します。

(2) ズームコピーモード


25～400%（原稿送り装置使用時は25～200%）の範囲で1%刻みで倍率を変えることができます。

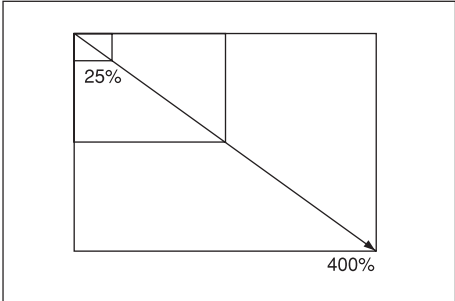

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 [縮小/拡大] キーを押してください。  
[縮小/拡大] 画面が表示されます。

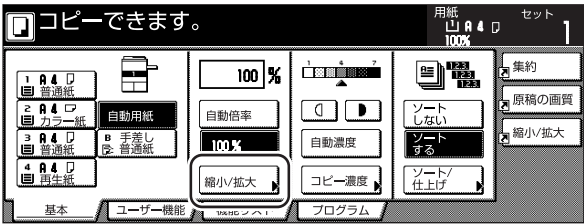

- 3 [+ ] キーまたは [- ] キーで、表示されている倍率を変更してください。  
[テンキー] キーを押してからテンキーで入力することもできます。

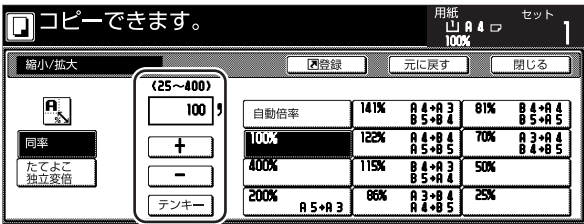

- 4 [スタート] キーを押すとコピーを開始します。


## (3) 固定変倍モード

あらかじめ本機に記憶しているコピー倍率で縮小／拡大コピーができます。


〔選択できる倍率〕

縮小 25%  
50%  
70% : A3 → A4、B4 → B5  
81% : B4 → A4、B5 → A5  
86% : A3 → B4、A4 → B5  
拡大 115% : B4 → A3、B5 → A4  
122% : A4 → B4、A5 → B5  
141% : A4 → A3、B5 → B4  
200% : A5 → A3  
400%

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 〔縮小／拡大〕キーを押してください。  
〔縮小／拡大〕画面が表示されます。

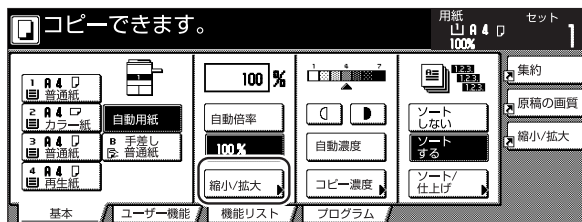

- 3 固定倍率キーを押してください。

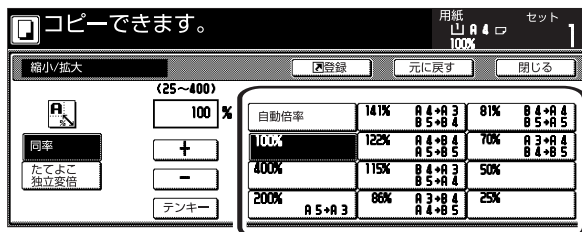


## 補足

- ・ 選択した倍率から〔+〕キー、〔-〕キーを押して1%刻みで倍率を変更することができます。

- 4 〔スタート〕キーを押すとコピーを開始します。

## (4) たてよこ独立変倍モード


たて、よこ別々に倍率を変更することができます。倍率は25～400%（原稿送り装置使用時は25～200%）の範囲で1%刻みで倍率を変えることができます。

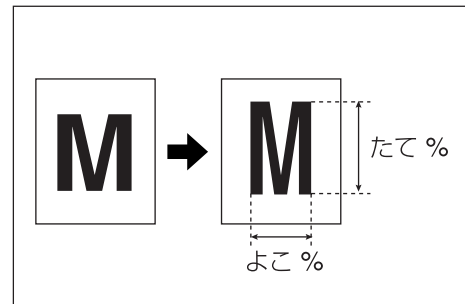


- 1 原稿をセットしてください。
- 2 〔縮小／拡大〕キーを押してください。  
〔縮小／拡大〕画面が表示されます。



- 3 〔たてよこ独立変倍〕キーを押してください。  
変倍モード設定画面が表示されます。

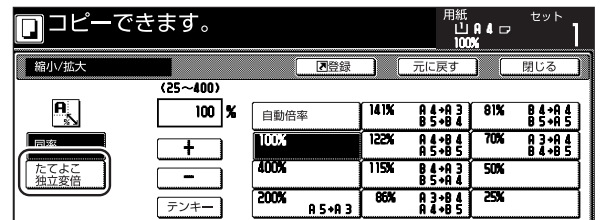


- 4 〔+〕キーまたは〔-〕キーで表示されている「たて」、または「よこ」の倍率を変更してください。  
〔テンキー〕キーを押してからテンキーで入力することもできます。

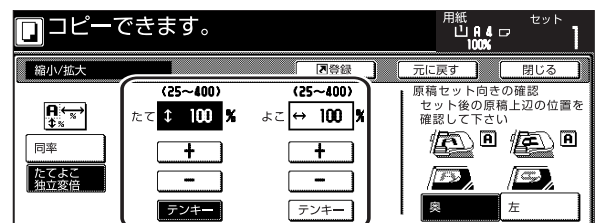

- 5 セット後の原稿上辺の位置を確認してください。
- 6 〔スタート〕キーを押すとコピーを開始します。

### 3. 割り込みコピー

コピーの途中で、別の原稿を異なった設定でコピーしたいときは、割り込みコピーが便利です。割り込んだコピーの後に、中断されたコピーを同じ設定で再開することができます。

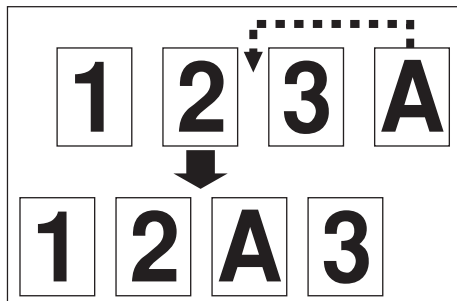

- 4** 割り込みコピーが終了したら、[割り込み] キーを押し、保管していた原稿に替えてください。[スタート] キーを押すとコピーを再開します。




- 1** [割り込み] キーを押して、表示を点灯させてください。  
“割り込みコピーできます。”が表示されます。




- 2** コピー中の原稿をいったん保管しておいてください。

- 3** 割り込み原稿をセットしてコピーを行ってください。

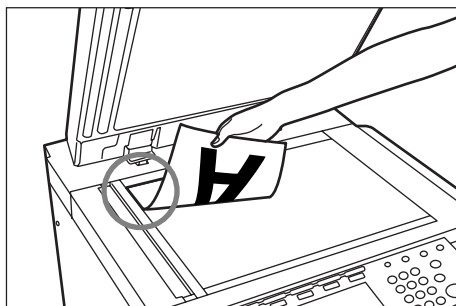

## 4. 予約コピー

コピーの出力中に「次コピーの予約」キーが表示されている場合は、予約コピーを行うことができます。

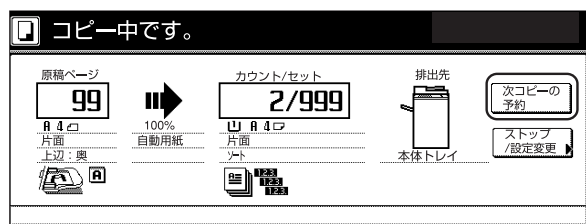

前のコピーが出力中でもコピーの設定と原稿の読み込みができます。

コピーが終了し、出力が可能になると、予約したコピーの出力を開始します。


- 1 「次コピーの予約」キーを押してください。  
「コピーできます。(予約)」画面が表示されます。



### 補足

- ・「次コピーの予約」キーがグレー表示されているときや、消えているときは予約コピーできません。


- 2 原稿をセットしてください。
- 3 コピー機能を設定してください。

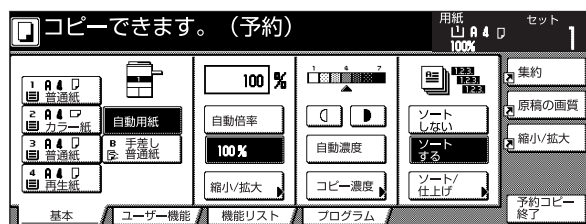

### 5. 節電機能

メインスイッチがONのときでも「節電」キーを押すと、機械は休止状態になります。操作パネル上の節電表示だけが点灯し、他は消灯します。

コピーを再開するときは、もう一度「節電」キーを押してください。コピー可能状態までの復帰時間は30秒です。

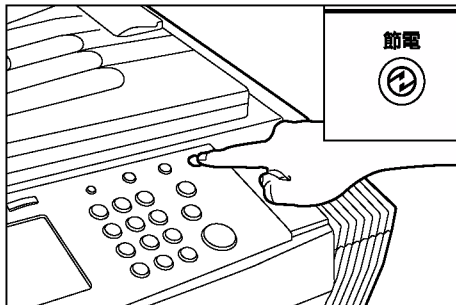


#### 補足

- ・ 本機は、一定時間コピー操作がないと自動的に節電（プレヒート）機能が働くオートプレヒート機能を備えています。（P.7-18、「オートプレヒートタイム（節電）」を参照）

### 6. オートシャットオフ機能

オートシャットオフ機能は、一定時間（15～240分）コピー操作を行わないと、自動的にメインスイッチをOFF（○）にする機能です。コピーを行うときはメインスイッチをON（I）にしてください。

工場出荷時は、90分に設定されています。

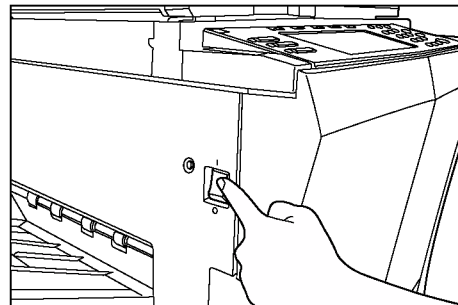

#### ● オートシャットオフ機能について

オートシャットオフ機能は、一定時間コピー操作がないと自動的に電源をOFF（○）にする節電機能です。

複写機は、一般にコピー作業中よりも待機状態が多く、待機時に消費する電力が全体の大きな割合を占めています。複写機本体が自動的に電源をOFF（○）にすることにより、待機中や夜間の電源の消し忘れなどの不要な電力の消費を抑えることができ、電気料金の削減を行うことができます。

#### 補足

- ・ オートシャットオフ機能が働くまでの時間の変更は、P.7-18、「オートシャットオフタイム」を、オートシャットオフ機能を解除するときは、P.7-22、「オートシャットオフ」を参照してください。




# 5 章 機能的なコピー

## 1. いろんな原稿から両面コピー【両面コピー】

見開き原稿や両面原稿などいろんな原稿から両面コピーがとれます。

### (1) 両面原稿からの両面コピー

裏表両面の原稿を同じように両面コピーします。

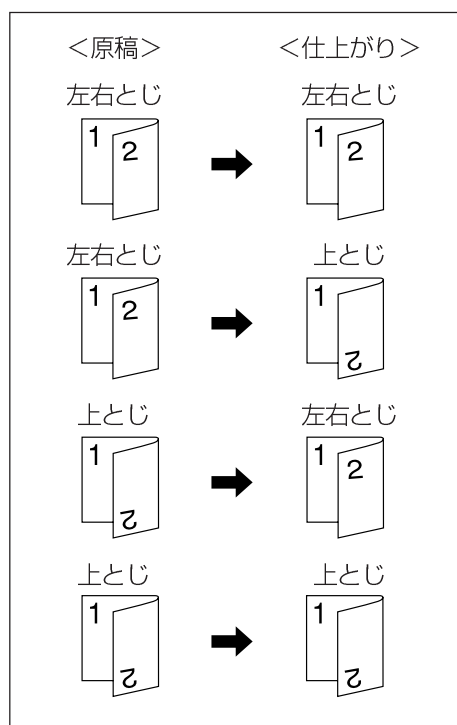


### 重要

・ 使用できる用紙サイズは A3 ～ A5R です。

### (2) 見開き原稿からの両面コピー

雑誌や本などの見開き 2 ページを 1 回のスタートキー操作で用紙の両面にコピーを行います。

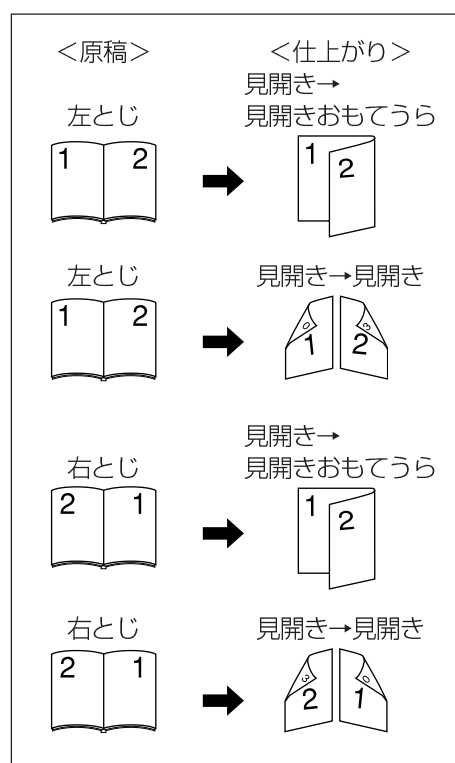


### 重要

・ このモードに使用できる原稿サイズは A3、B4、A4R、B5R、A5R に限られます。

5章 機能的なコピー


(3) 片面原稿からの両面コピー

片面原稿を裏表に両面コピーします。原稿が奇数枚のときは、最終ページの裏面が白紙になります。

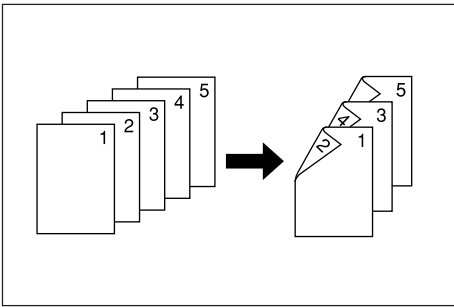

補足

- 裏面のコピーを 180 度回転させてコピーすることもできます。
- ① 原稿左／右とじ→仕上がり左／右とじ：  
裏面のコピーをそのままの方向でコピーします。
- ② 原稿左／右とじ→仕上がり上とじ：  
裏面のコピーを 180 度回転させてコピーします。  
仕上がったコピーを上で綴じて、各見開きのページが同じ方向にコピーされているようにできます。

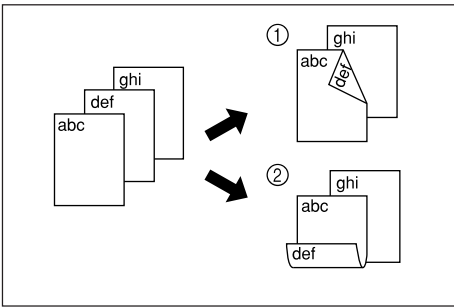

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 [機能リスト] キーを押してください。[機能リスト] 画面が表示されます。  
[両面 / 分割] キーを押してください。  
[両面 / 分割] 画面が表示されます。




- 3 両面原稿のときは [両面→両面] キー、見開き原稿のときは [見開き→両面] キー、片面原稿のときは [片面→両面] キーを押してください。  
[両面→両面] キーまたは [見開き→両面] キーを押したときは次の手順に進んでください。  
[片面→両面] キーを押したときは手順5に進んでください。




- 4 原稿のと同じ位置を選択してください。

＜両面原稿のとき＞      ＜見開き原稿のとき＞

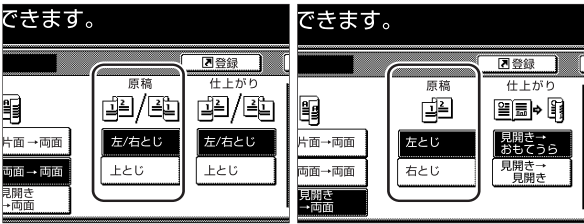

- 5 仕上りのと同じ位置を選択してください。

＜片面または両面原稿のとき＞      ＜見開き原稿のとき＞

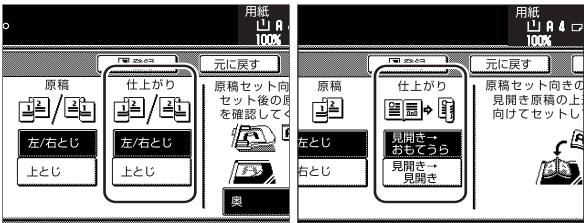

- 6 右側に表示されるメッセージにしたがい、原稿のセット向きを確認してください。

### 重要

- ・ 原稿が正しくセットされていない場合は、正しくコピーされないことがあります。


＜両面または片面原稿のとき＞ ＜見開き原稿のとき＞



- 7 [スタート] キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。

コンタクトガラスにセットしたときは、原稿入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

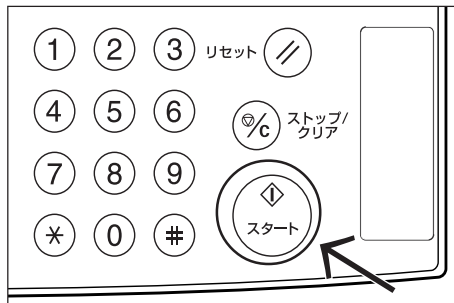


- 8 原稿を入れ替えて [スタート] キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。

- 9 次の原稿がなければ、[読み込み終了] キーを押してください。  
コピーが開始されます。

2. 2 ページの原稿を 1 ページずつコピー [分割コピー]

(1) 見開き原稿からの分割コピー

雑誌・本などの見開き2ページの原稿を1ページずつ別々にコピーします。

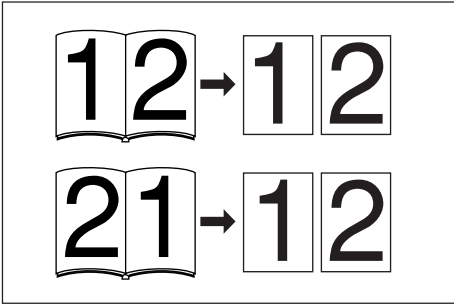


**重要**


- ・ 使用できる原稿サイズはA3、B4、A4R、B5RとA5R、用紙サイズは A4 と B5 に限られます。用紙サイズを変更して、そのサイズに変倍することができます。

(2) 両面原稿からの分割コピー

両面原稿を 1 ページずつ別々にコピーします。

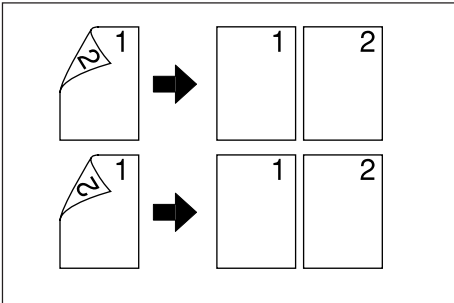

1 原稿をセットしてください。

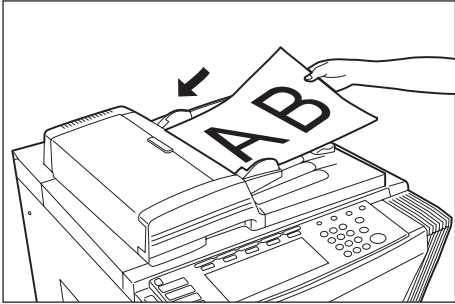

2 [機能リスト] キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。

3 [両面 / 分割] キーを押してください。  
「両面 / 分割」画面が表示されます。




4 原稿の種類を選択してください。  
原稿の種類にしたがって [両面→片面] または [見開き→片面] キーを押してください。



## 5 原稿のと同じ位置を選択してください。

＜両面原稿のとき＞

＜見開き原稿のとき＞

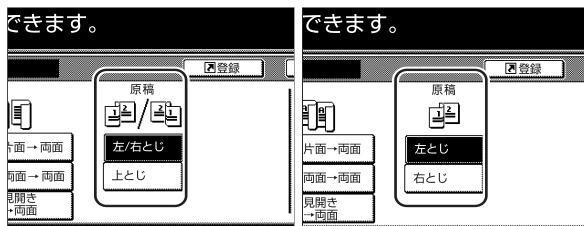

## 6 右側に表示されるメッセージにしたがい、原稿のセット向きを確認してください。

### 重要

- ・ 原稿が正しくセットされていない場合は、正しくコピーされないことがあります。

＜両面原稿のとき＞


＜見開き原稿のとき＞



## 7 [スタート] キーを押してください。 原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。

コンタクトガラスにセットしたときは、原稿入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

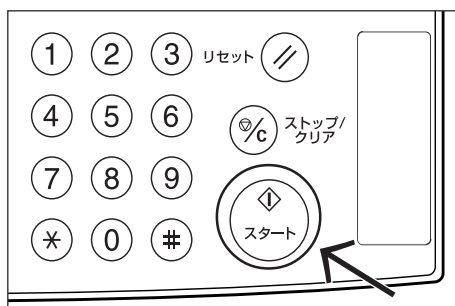


## 8 原稿を入れ替えて [スタート] キーを押してください。 原稿の読み取りが行われます。

## 9 次の原稿がなければ、[読み込み終了] キーを押してください。 コピーが開始されます。

3. コピーにとじしろを作る [とじしろコピー]

(1) とじしろ

原稿の画像の位置を左右、上下にずらしてコピーし、0mm～18mm（1mm単位）の幅でとじしろ（余白）を作ります。

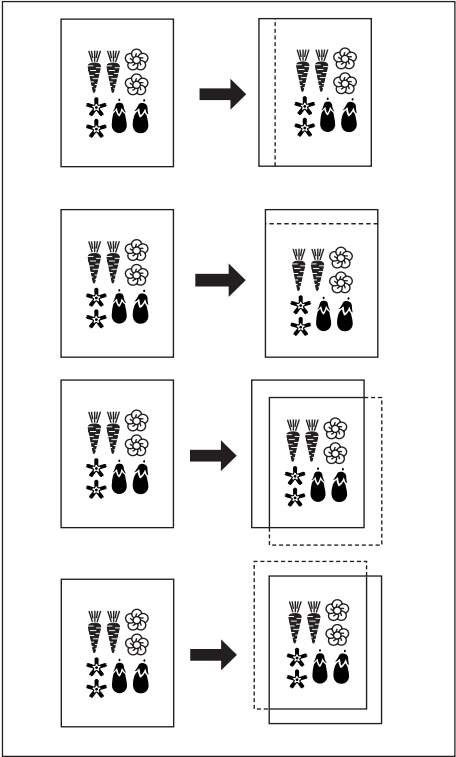


補足

- ・ とじしろの幅を設定することができます。（P.7-34、「とじしろ初期値」参照）
- ・ 両面コピー設定時に例えばとじしろの左幅を設定すると、裏面の設定が自動の場合は表面と同じ幅のとじしろの右幅が自動的に設定されます。

(2) 独立とじしろ

両面コピーをとるとき、表面と裏面のマージンの位置やマージン幅を独立して選択することができます。それぞれに0mm～18mm（1mm単位）の幅でとじしろ（余白）を作ります。

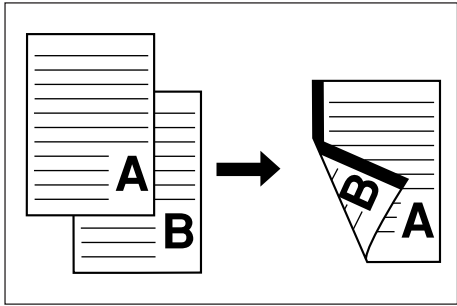

1 原稿をセットしてください。

重要


・ 原稿は上辺が奥方向（または左方向）になるようにセットし、セット後の原稿の位置を確認してください。原稿のセット方向を誤ると、設定した位置にとじしろが作られません。

2 「機能リスト」 キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。


3 「とじしろ / センター移動」 キーを押してください。  
「とじしろ / センター移動」画面が表示されます。




4 「とじしろ」 キーを押してください。  
おもて面のとじしろ設定画面が表示されます。

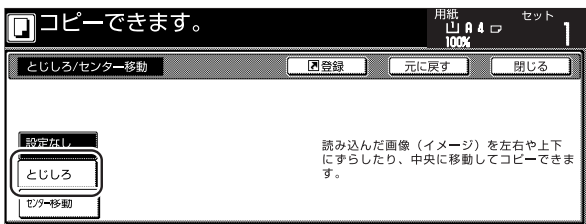


- 5 上下、左右矢印キーで上下、左右のとじしろを設定してください。

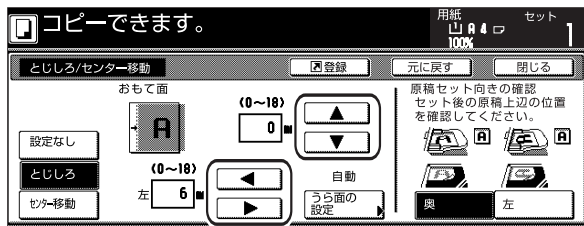


- 6 両面コピーのときは、[うら面の設定] キーを押してください。  
「うら面の設定」画面が表示されます。

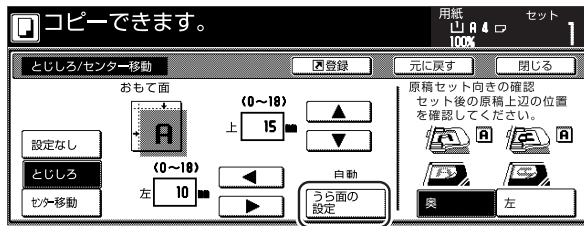

- 7 うら面もおもて面に合わせて同じとじしろを作る  
ときは、[自動] キーを押してください。  
おもてうら別のとじしろのときは、[おもてうら  
独立設定] キーを押してください。  
うら面のとじしろ設定画面が表示されます。

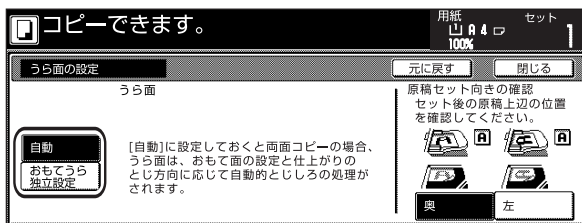

- 8 上下、左右矢印キーで上下、左右のとじしろを設定してください。

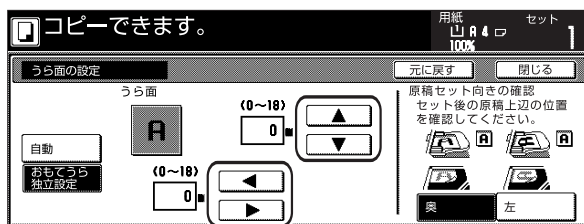

- 9 画面の右に表示される原稿セット向きの確認位置  
に原稿がセットされていることを確認してくださ  
い。

### 重要


- 正しくセットされていない場合は、正しくコピーされ  
ないことがあります。

- 10 [スタート] キーを押してください。  
コピーが開始されます。



### 4. 用紙の中央にコピー [センター移動]

原稿のサイズよりもコピーする用紙サイズが大きい場合に、画像を中央に移動させてコピーします。

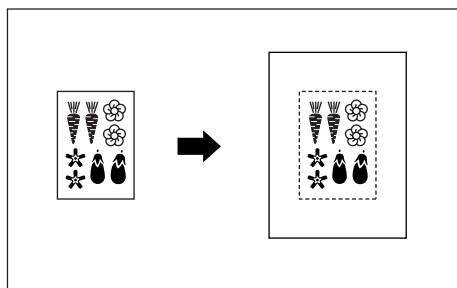


- 1 原稿をセットしてください。

#### 重要

- ・ 原稿は上辺が奥方向（または左方向）になるようにセットし、セット後の原稿の位置を確認してください。原稿のセット方向を誤ると、正しくコピーされない場合があります。

- 5 画面の右に表示される原稿セット向きの確認位置に原稿がセットされていることを確認してください。

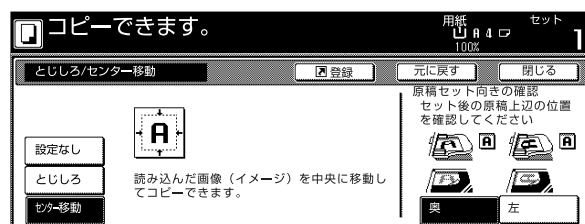

#### 重要

- ・ 正しくセットされていない場合は、正しくコピーされないことがあります。


- 6 [スタート] キーを押してください。コピーが開始されます。

- 2 「機能リスト」キーを押してください。「機能リスト」画面が表示されます。

- 3 「とじしろ/センター移動」キーを押してください。「とじしろ/センター移動」画面が表示されます。




- 4 「センター移動」キーを押してください。「センター移動」設定画面が表示されます。

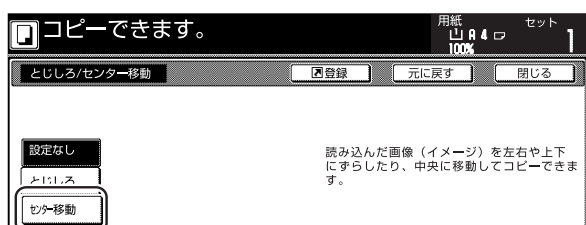


## 5. 原稿の横に書き込みスペースを作る [書き込み余白]

コピーした用紙にコメントが書き込めるスペースを作ります。また、2枚の原稿を1枚の用紙にコピーすることもできます。

### ●原稿1枚を1枚の用紙に（レイアウトA）

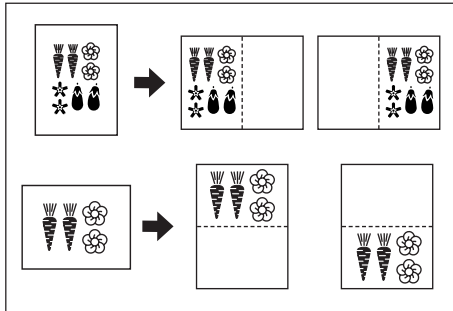

### ●原稿2枚を1枚の用紙に（レイアウトB）

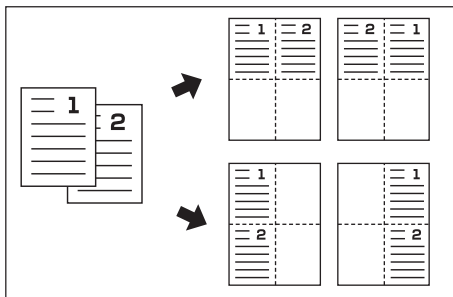

### 補足

- ・ 原稿サイズ、用紙サイズは定形サイズのみ使用できます。

1 原稿をセットしてください。

2 [機能リスト] キー、[▼次へ] キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。

3 [書き込み余白] キーを押してください。  
「書き込み余白」画面が表示されます。



4 [レイアウトA] または [レイアウトB] キーを押してください。  
レイアウト設定画面が表示されます。



5 レイアウトを選択してください。

<レイアウト A のとき> <レイアウト B のとき>




6 ページ区切りの線種を選択してください。

## 5章 機能的なコピー

- 7** 「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。

コンタクトガラスにセットしたときは、原稿入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

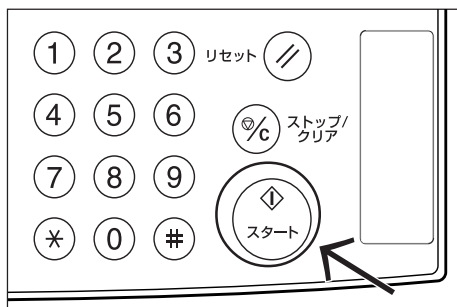


- 8** 原稿を入れ替えて「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。

- 9** 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 6. 原稿のまわりを消去してコピー [枠消し]

### (1) シート原稿のまわりを消去 (シート枠消し)

シート原稿のまわりにできた黒い影を消すときに使用してください。枠消し幅は0mm～18mmの範囲で調整できます。(イラストの①は枠消し幅)

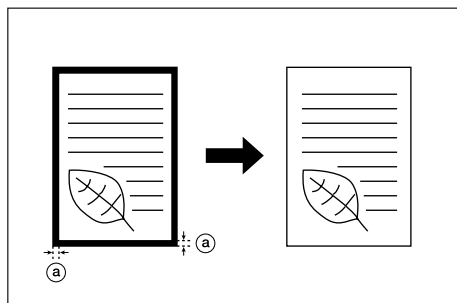


#### 補足

- ・ 枠消し幅の初期値を設定することができます。(P.7-34、「枠消し初期値」参照)

### (2) 見開き原稿のまわりと中央部を消去 (ブック枠消し)


分厚い本をきれいにコピーするときに使用してください。外枠幅は0mm～18mmの範囲で調整できます。中枠幅は0mm～36mmの範囲で調整できます。(イラストの①は外枠消し幅、②は中枠消し幅)

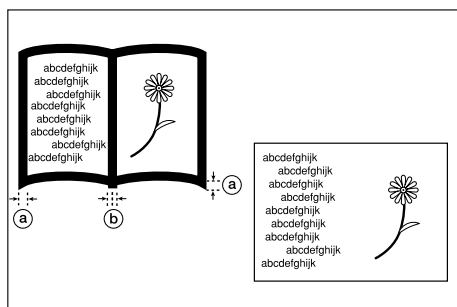

#### 補足

- ・ 枠消し幅の初期値を設定することができます。(P.7-34、「枠消し初期値」参照)

### 1 原稿をセットしてください。

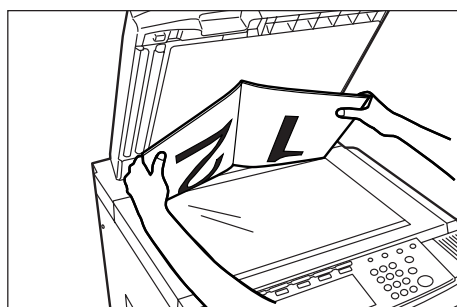


2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。


3 「枠消し」キーを押してください。  
「枠消し」画面が表示されます。



4 「シート枠消し」または「ブック枠消し」キーを押してください。  
外枠、中枠 (ブック選択時) 設定画面が表示されます。

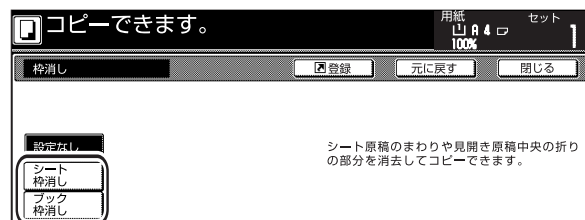


5 「+」キーまたは「-」キーで枠消し幅を設定してください。  
[テンキー]キーを押してからテンキーで入力することもできます。

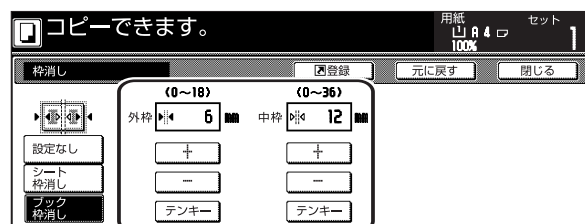

6 「スタート」キーを押してください。  
コピーを開始します。

7. 2 枚または 4 枚の原稿を 1 枚に [集約コピー]

2枚あるいは4枚の原稿を縮小し、1枚のコピーに集約することができます。また、各原稿の境界線を実線、点線で区切ることもできます。

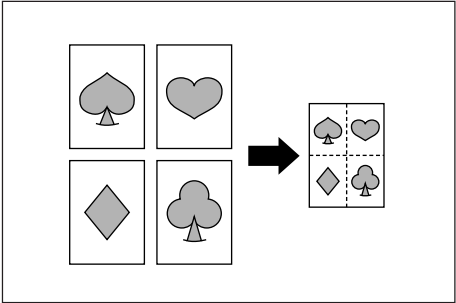


補足

- ・ 原稿サイズ、用紙サイズは定形サイズのみ使用できます。


(1) 2 in 1

2枚の原稿を1枚のコピーにします。両面コピーと併用すると4枚の原稿を1枚の両面コピーにすることができます。  
(原稿をコンタクトガラスにセットするときは、下記イラストの1→2の順で行ってください。)

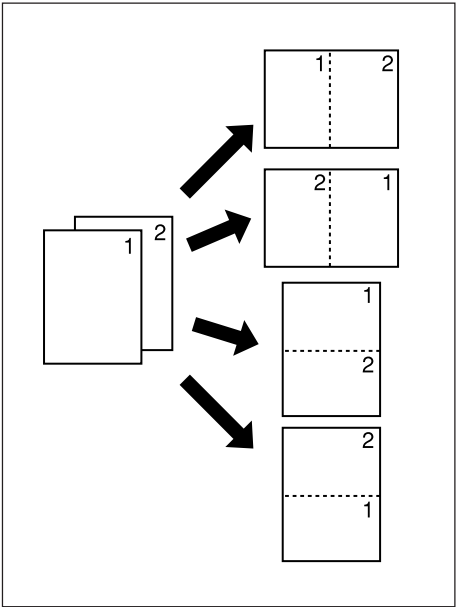


(2) 4 in 1

4枚の原稿を1枚のコピーにします。両面コピーと併用すると8枚の原稿を1枚の両面コピーにすることができます。  
(原稿をコンタクトガラスにセットするときは、下記イラストの1→2→3→4の順で行ってください。)

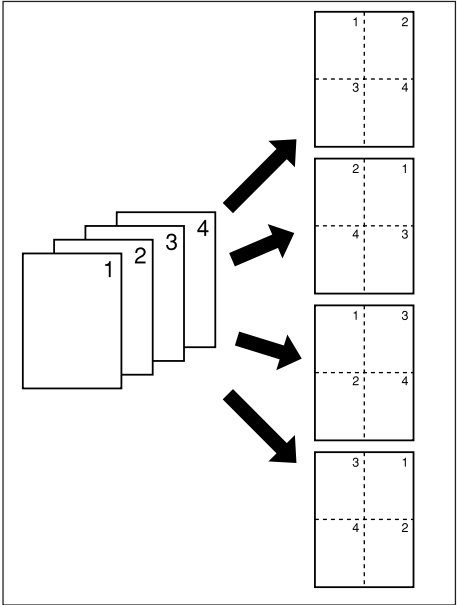

1 原稿をセットしてください。


2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。

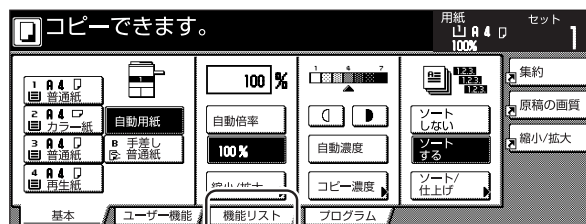


3 「集約」キーを押してください。  
「集約」画面が表示されます。



4 「2 in 1」または「4 in 1」キーを押してください。  
レイアウト設定画面が表示されます。

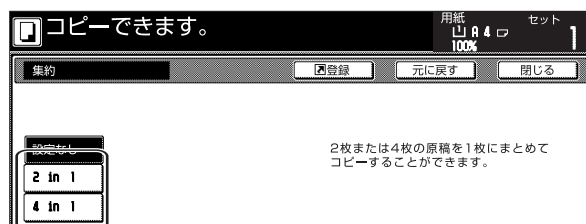

5 レイアウトを選択してください。

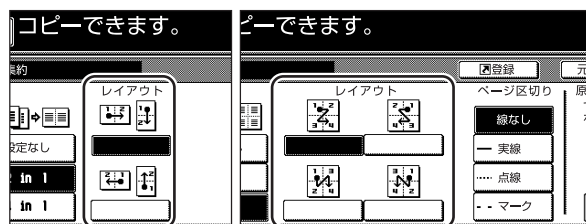


6 ページ区切りの線種を選択してください。

7 「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。

コンタクトガラスにセットしたときは、原稿入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

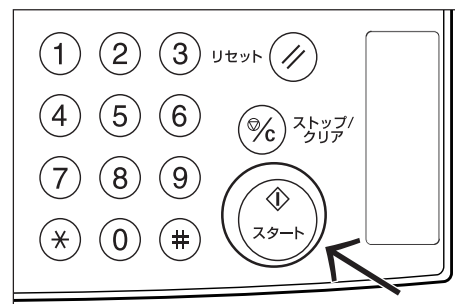


8 原稿を入れ替えて「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。

9 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 8. コピーにページ数を印字 [ページ付け]

複数枚原稿からコピーを行ったときに、原稿の上から順番にページ番号をつけていくことができます。ページのスタイルとして“- 1 -”、“P.1”、“1/n”の3種類があります。



※ “1/n” を選択したときは、分母に総ページ数が印字されます。

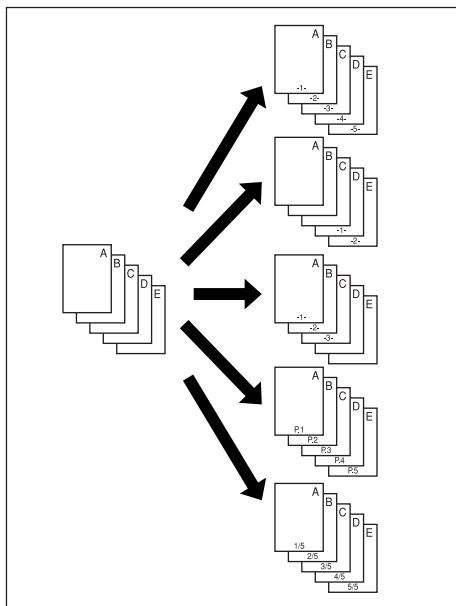

※ ページ数は、原稿の下側中央に印字されます。(図の矢印は原稿を通す向きを示しています。)

＜原稿セット向き：奥＞

＜原稿セット向き：左＞

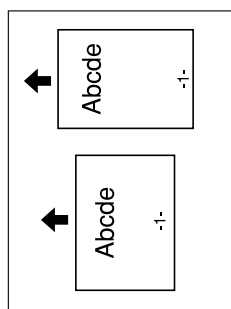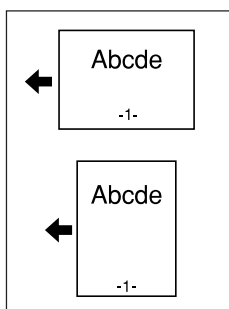

**1** 原稿をセットしてください。

**2** [機能リスト] キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。


**3** [ページ付け] キーを押してください。  
「ページ付け」画面が表示されます。




**4** ページ付けのタイプキーを押してください。  
ページ設定画面が表示されます。



**5** 開始ページが1でない場合は、[開始ページ設定] キーを押してください。  
「開始ページ設定」画面が表示されます。

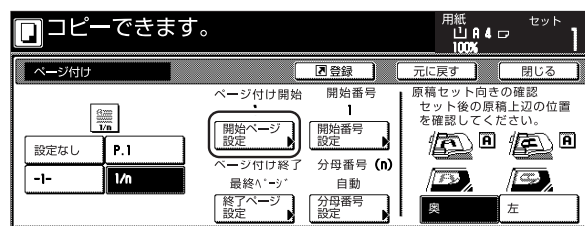


**6** [＋] キーまたは [－] キーで開始ページを設定してください。

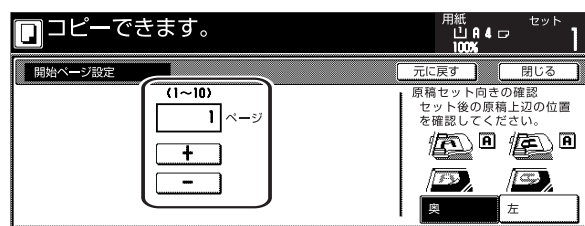


**7** [閉じる] キーを押してください。  
手順5の画面へ戻ります。



- 8 開始番号が1でない場合は、[開始番号設定] キーを押してください。  
「開始番号設定」画面が表示されます。

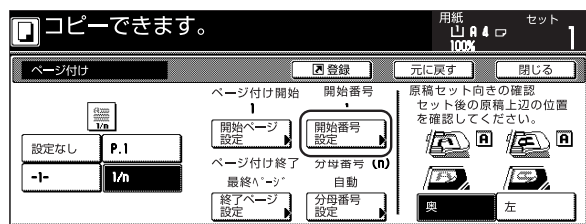

- 9 [+ ] キーまたは [- ] キーで開始番号を設定してください。  
[テンキー]キーを押してからテンキーで入力することもできます。

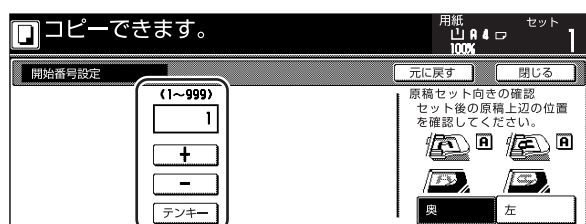


- 10 [閉じる] キーを押してください。  
手順8の画面へ戻ります。


- 11 終了ページが最終原稿でない場合は、[終了ページ設定] キーを押してください。  
「終了ページ設定」画面が表示されます。



- 12 [手動] キーを押してください。  
終了ページ手動設定画面が表示されます。

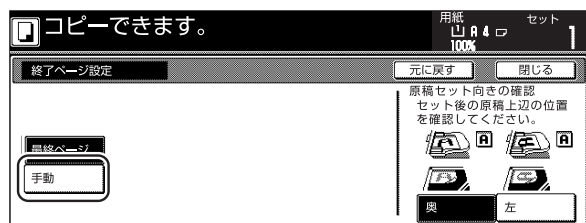


- 13 [+ ] キーまたは [- ] キーで終了ページを設定してください。

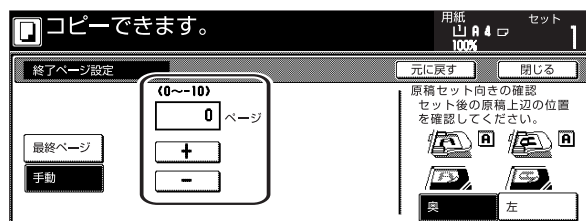


- 14 [閉じる] キーを押してください。  
手順11の画面へ戻ります。  
[1/n] キーを選択した場合は、[分母番号設定] キーが表示されます。


- 15 手動で分母番号を設定する場合は、[分母番号設定] キーを押してください。  
「分母番号設定」画面が表示されます。

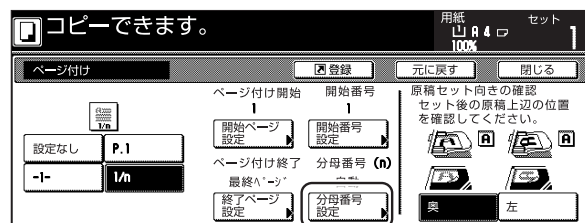

- 16 [手動] キーを押してください。  
分母番号入力画面が表示されます。

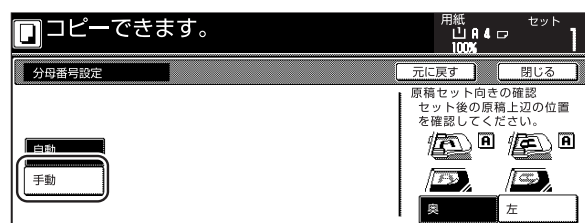

- 17 [+ ] キーまたは [- ] キーで分母番号を設定してください。  
[テンキー]キーを押してからテンキーで入力することもできます。

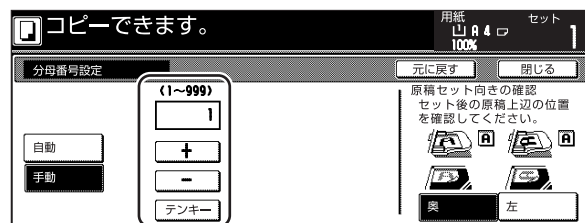


- 18 右側に表示されるメッセージにしたがい、原稿のセット向きを確認してください。



- 19 [スタート] キーを押してください。  
コピーが開始されます。

9. 画像を重ね合わせる [イメージ合成]

一枚目の原稿（フォーム）を合成画像として読み取りメモリに残し、二枚目以降の原稿にそれぞれ重ねてコピーします。また、あらかじめ登録したフォーム（合成元画像）を重ね合わせることもできます。

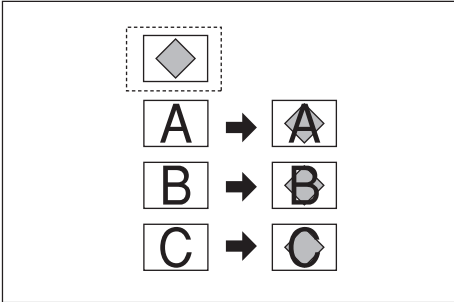

補足


- ・ フォームの登録はP.6-1、「(2) フォームの管理」を参照してください。

1 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。


2 「イメージ合成」キーを押してください。  
「イメージ合成」画面が表示されます。



3 「設定する」キーを押してください。  
濃度設定画面が表示されます。

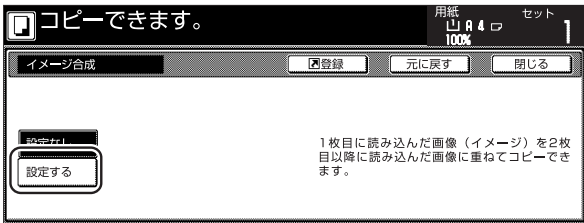


4 「+」キーまたは「-」キーでフォーム（合成元画像）の濃度（コピー濃度）を設定してください。  
10%毎に10段階の設定できます。  
右側に仕上がりイメージが表示されます。

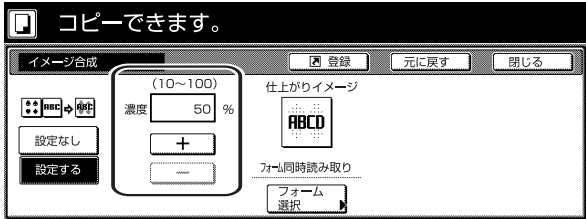


5 あらかじめ登録しているフォームを使用する場合は、「フォーム選択」キーを押して次の手順に進んでください。  
合成元画像を読み込む場合は手順9に進んでください。

6 「フォーム呼び出し」キーを押してください。  
フォームのリストが表示されます。

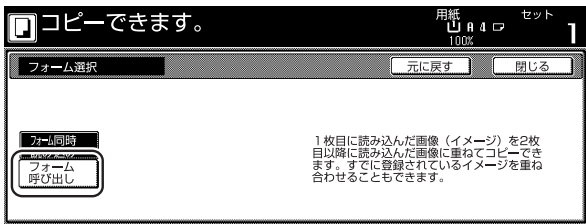

7 リストからフォームを選択し、「閉じる」キーを押してください。濃度設定画面が表示されます。

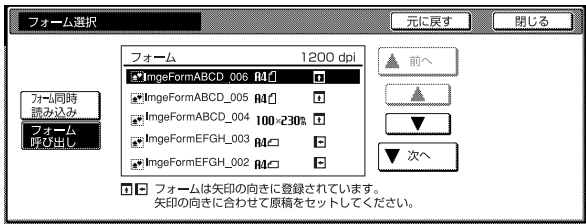

8 原稿をセットして、手順10に進んでください。

- 9** 原稿送り装置の場合はフォームにする原稿を一番上にし、その下にその他の原稿を重ねて置きます。

コンタクトガラスの場合はフォームにする原稿を一枚セットしてください。

- 10** [スタート] キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。

コンタクトガラスにセットしたときは、原稿の入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。


- 11** 原稿を入れ替えて [スタート] キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。

- 12** 次の原稿がなければ、[読み取り終了] キーを押してください。  
コピーが開始されます。


10. 小冊子（シート原稿）

両面または片面原稿を見開き両面コピーにして、仕上がったコピーを重ねて折れば週刊誌やパンフレットのようにすることができます。また、表紙にカラー紙や厚紙を設定することもできます。


- 補足
- ・ 用紙サイズは A3、B4、A4、A4R、B5、B5R に限られます。
  - ・ オプションのドキュメントフィニッシャを取り付けた場合は、中とじステープルができます。さらに中折りユニットを増設すると中とじ+中折りができます。中とじステープルまたは中とじ+中折りができる用紙サイズは A3、B4、A4R に限られます。
  - ・ 表紙に使用する用紙をセットしている給紙段を変更することができます。（P.7-30、「表紙用紙カセット」）

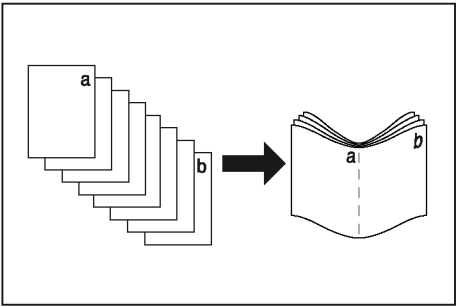

- ① 仕上がりが左とじの場合  
仕上がったコピーを重ねて折ると、ページが左から右へ進むようにコピーします。
- ② 仕上がりが右とじの場合  
仕上がったコピーを重ねて折ると、ページが右から左へ進むようにコピーします。

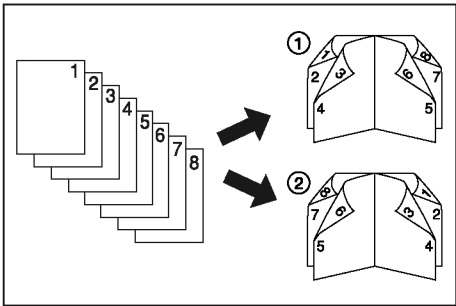

- ③ 仕上がりが上とじの場合  
仕上がったコピーを重ねて折ると、ページが上から下へ進むようにコピーします。

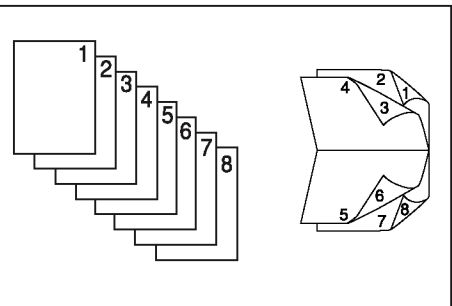

- ④ 製本表紙を設定した場合  
おもて表紙、うら表紙にそれぞれコピーするか、しないの設定をすることができます。


|       | おもて表紙 | うら表紙 |
|-------|-------|------|
| コピーなし |       |      |
| 外面コピー |       |      |
| 内面コピー |       |      |
| 両面コピー |       |      |

- 補足
- ・ 表紙の「☆」のページがコピーされます。
  - ・ 上記イラストは左とじの場合です。


- 1 原稿を原稿送り装置にセットしてください。

- 重要
- ・ コンタクトガラスにセットするときは、1 枚目の原稿からセットしてください。

- 2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「小冊子」キーを押してください。  
「小冊子」画面が表示されます。

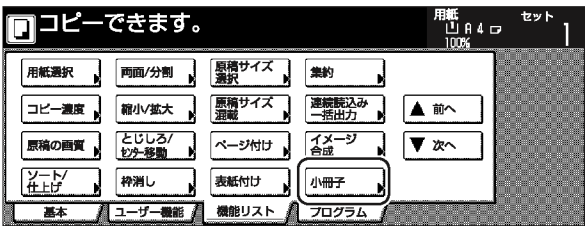

- 4 [小冊子] キーを押してください。  
原稿、仕上がり設定画面が表示されます。

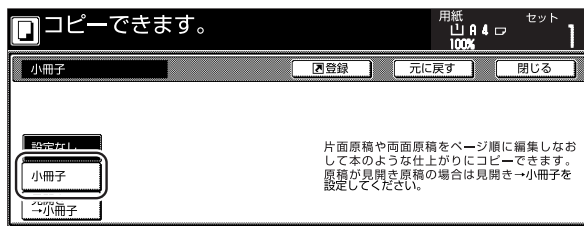

- 5 原稿と仕上がりを選択してください。




- 6 オプションのドキュメントフィニッシャを取り付けた場合には、[中とじステープル] キーが表示され、中とじステープルを設定することができます。さらに、中折りユニットを増設した場合には、中とじステープルした用紙を中折りにすることができます。中とじステープルまたは中とじ+中折りを設定する場合は、[中とじステープル] キーを押して次の手順に進んでください。

設定しない場合は、手順 8 に進んでください。



- 7 [中とじ] または [中とじ+中折り] を選択してください。用紙 16 枚 (64 ページ) までの中とじステープルと中とじ+中折りができます。

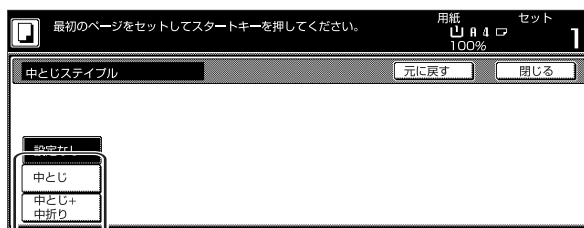


#### 補足

- ・ [中とじ+中折り] キーは中折りユニット装着時のみ表示されます。

- 8 表紙の設定を行なう場合は [製本表紙] キーを押して次の手順に進んでください。  
表紙の設定を行わない場合は、手順 10 に進んでください。




- 9 [あり] キーを押して、おもて表紙、うら表紙にそれぞれコピーを行なうかどうかの設定をしてください。

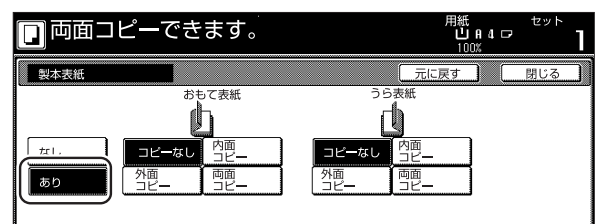

- 10 [スタート] キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。  
コンタクトガラスにセットしたときは、原稿の入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

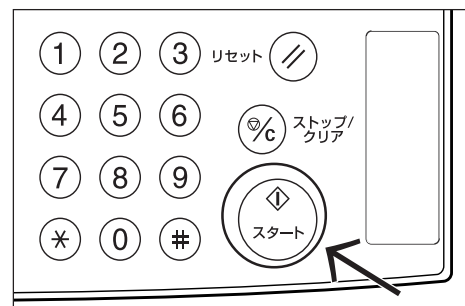

- 11 原稿を入れ替えて [スタート] キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。


- 12 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 11. 小冊子（見開き原稿）

表紙をつけて週刊誌のようにコピーしたり、おもて表紙、うら表紙とも白紙にしてコピーすることもできます。


### 補足

- ・ 原稿サイズはA3、B4、A4R、B5R、A5Rに、用紙サイズはA3、B4、A4、A4R、B5、B5Rに限られます。
- ・ オプションのドキュメントフィニッシャを取り付けた場合は、中とじステープルができます。さらに中折りユニットを増設すると中とじ+中折りができます。中とじステープルまたは中とじ+中折りができる用紙サイズはA3、B4、A4Rに限られます。
- ・ 表紙に使用する用紙をセットしている給紙段を変更することができます。（P.7-30、「表紙用紙カセット」）

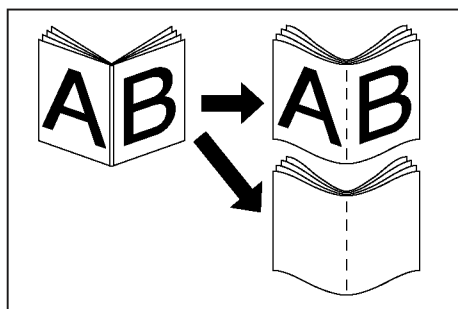


### ● 表紙付き

最初に表紙の原稿を読み取り、コピーが仕上がったときにセンターでコピーを折ると、そのページが表紙になります。

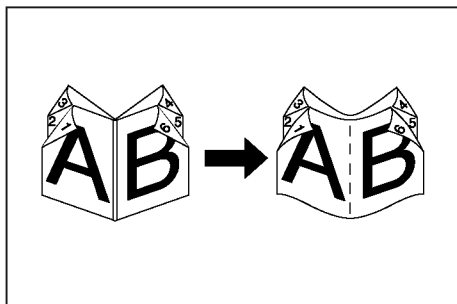


### ● 表紙なし

コピーが仕上がったときにセンターで折ると、おもて表紙、うら表紙とも白紙になります。

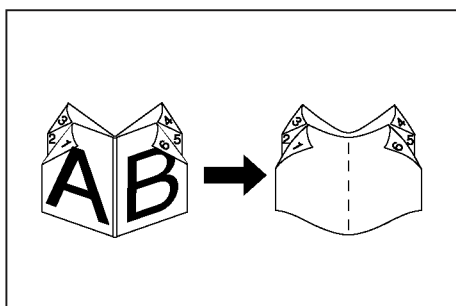

- 1 見開き原稿をセットしてください。

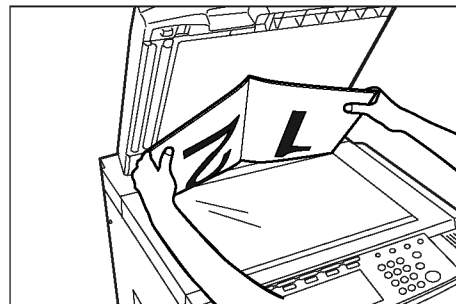


- 2 「機能リスト」キーを押してください。「機能リスト」画面が表示されます。

- 3 「小冊子」キーを押してください。「小冊子」画面が表示されます。



- 4 「見開き→小冊子」キーを押してください。原稿、仕上がり設定画面が表示されます。

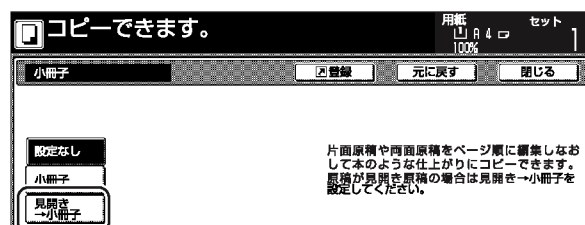

- 5 原稿と仕上がりを選択してください。






- 6** オプションのドキュメントフィニッシャを取り付けた場合には、[中とじステープル] キーが表示され、中とじステープルを設定することができます。さらに、中折りユニットを増設した場合には、中とじステープルした用紙を中折りにすることができます。中とじステープルまたは中とじ+中折りを設定する場合は、[中とじステープル] キーを押して次の手順に進んでください。

設定しない場合は、手順 8 に進んでください。



- 7** [中とじ] または [中とじ+中折り] キーを選択してください。用紙 16 枚 (64 ページ) までの中とじステープルと中とじ+中折りができます。

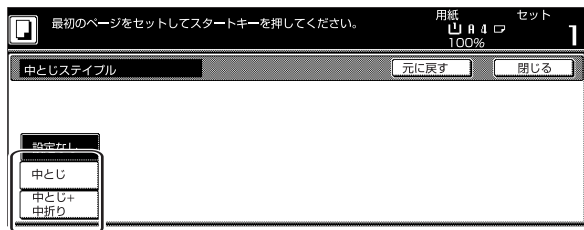


#### 補足

- ・ [中とじ+中折り] キーは中折りユニット装着時のみ表示されます。

- 8** 表紙がある場合は、[表紙のコピー] キーを押してください。「表紙のコピー選択」画面が表示されます。表紙のコピーをしない場合は手順 10 に進んでください。



- 9** [する] キーを押してください。

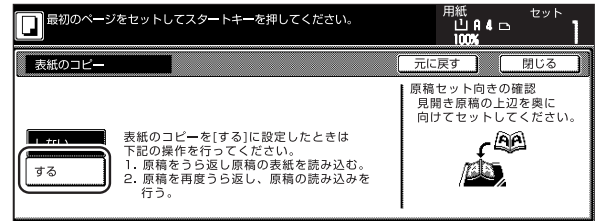


#### 重要

- ・ 表紙のコピーをする場合は、はじめに表紙をセットしてください。

- 10** [スタート] キーを押してください。原稿の読み取りが開始されます。

原稿の入れ替えを促すメッセージが表示されます。次の手順に進んでください。

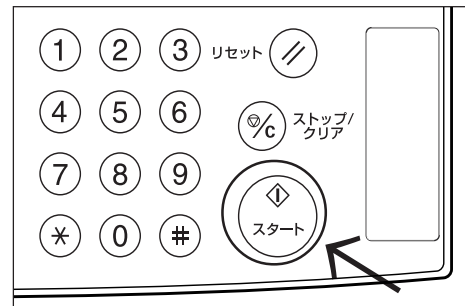


- 11** 原稿を入れ替えて [スタート] キーを押してください。原稿の読み取りが行われます。


- 12** 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。コピーが開始されます。

### 12. ドキュメントフィニッシャなしで仕分けを行う【仕分けコピー】

複数枚の原稿をいったんメモリに入れてコピーを行うため、オプションのドキュメントフィニッシャがなくても、必要部数の仕分けを行うことができます。

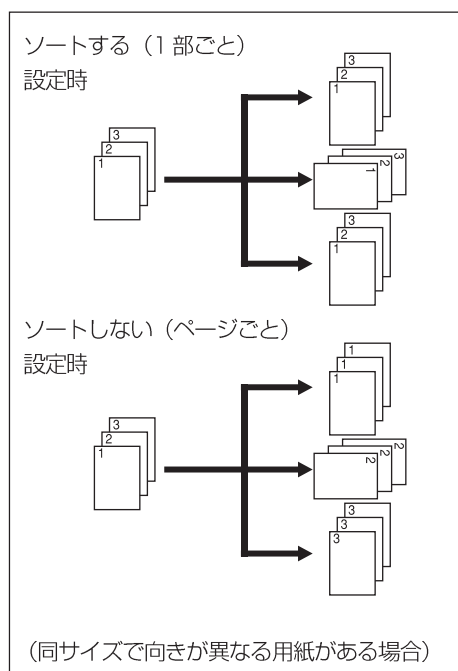

4 [ソートする] キーを押してください。

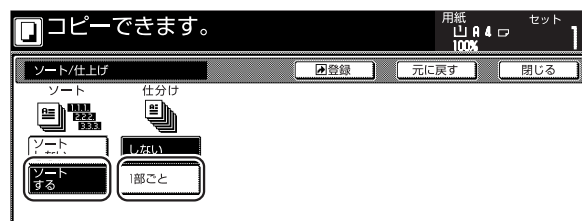

5 [1部ごと] キーを押してください。

6 [スタート] キーを押してください。  
コピーが開始されます。

#### 補足

- ・ 1部ごとで同サイズ、向きが異なる用紙がない場合、仕分けされずにそのまま出力されます。

1 原稿をセットしてください。

2 「機能リスト」 キーを押してください。  
「機能リスト」 画面が表示されます。


3 「ソート/仕上げ」 キーを押してください。  
「ソート/仕上げ」 画面が表示されます。





## 13. 自動回転

セットした原稿の向きとカセットの中の用紙の向きが異なる場合でも、画像を反時計回りに90度回転してコピーします。この機能に関して、特に設定などを行う必要はありません。

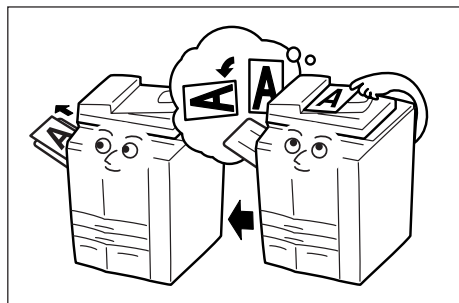


### 重要

- ・ 自動回転で利用できる用紙サイズはA4、A5R、B5、B6R、はがきに限られます。


自動で回転させない場合は下記の手順を行ってください。

- 1 「機能リスト」キー、[▼次へ]キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。

- 2 「自動回転」キーを押してください。  
「自動回転」画面が表示されます。

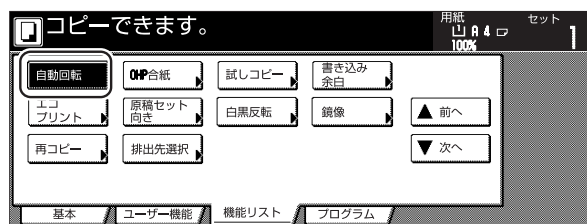


- 3 「回転しない」キーを押してください。

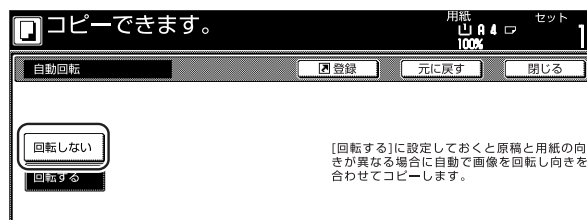

## 14. 原稿サイズ混載コピー

原稿送り装置を使用しているとき、用紙サイズ選択キーでサイズを指定しない場合は、原稿のサイズを1枚ずつ検知して、それぞれの原稿と同じサイズの下紙に自動的にコピーしたり、同じ用紙サイズに統一してコピーすることができます。

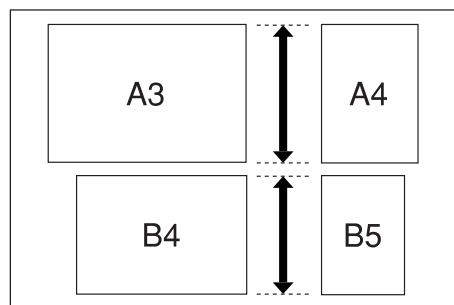


### 重要

- ・ このモードで原稿送り装置にセットできる枚数は、最大30枚です。
- ・ このモードで利用できる原稿はA3とA4あるいはB4とB5で、原稿幅が同じサイズのものに限られます。


### ● 仕上がりサイズ混在

原稿と同じサイズの下紙にコピーします。

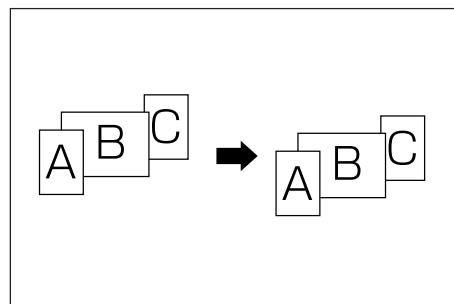


### ● 仕上がりサイズ統一

同じ用紙サイズに統一してコピーします。

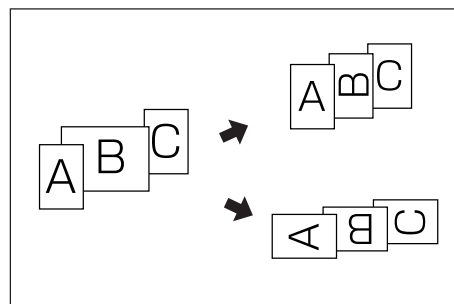

## 5章 機能的なコピー

- 1 原稿送り装置に原稿をセットしてください。
- 2 原稿サイズ混載キーを押してください。  
原稿サイズ混載表示が点灯し、原稿サイズ混載画面が表示されます。

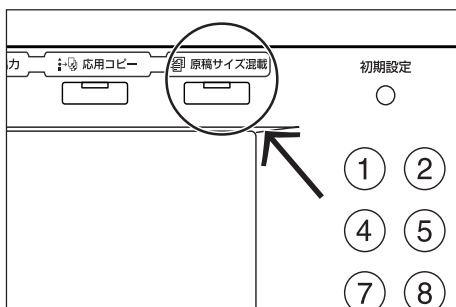

- 3 「仕上がりサイズ混在」または「仕上がりサイズ統一」キーを押してください。

「仕上がりサイズ混在」キーを押した場合は、手順6に進んでください。


「仕上がりサイズ統一」キーを押した場合は、次の手順に進んでください。



- 4 1枚目にセットしている原稿サイズを選択し、「閉じる」キーを押してください。  
基本画面が表示されます。



- 5 給紙段を選択してください。

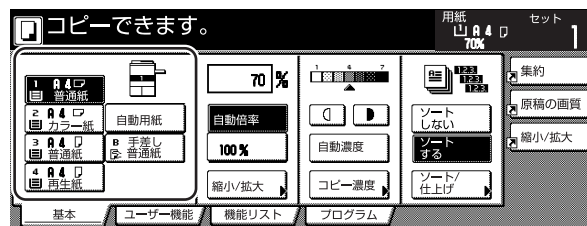

- 6 「スタート」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

### 補足

- ・ステープル、パンチなどの仕上がり時のとじ方向を正しく設定する為に、1枚目の原稿サイズを設定してください。

15. コピーにカバーを付ける [表紙付け]

表紙にカラー紙や、厚紙を使ってコピーすることができます。

**補足**  
・ 表紙に使用する用紙をセットしている給紙段を変更することができます。(P.7-30、「表紙用紙カセット」参照)

おもて表紙、うら表紙それぞれに、両面コピー、おもて面コピー、うら面コピー、コピー無し（白紙）を選択できます。またうら表紙を無しに設定できます。

|               | おもて表紙 | うら表紙 |
|---------------|-------|------|
| 両面コピー※ 1      |       |      |
| おもて面コピー       |       |      |
| うら面コピー※ 1     |       |      |
| コピーなし<br>(白紙) |       |      |
| うら表紙なし        |       |      |


※ 1 : イラストはコピーの仕上がりとして両面コピーを選択したときの例

## 5章 機能的なコピー


- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「表紙付け」キーを押してください。  
「表紙付け」画面が表示されます。




- 4 「あり」キーを押してください。  
おもて表紙選択画面が表示されます。

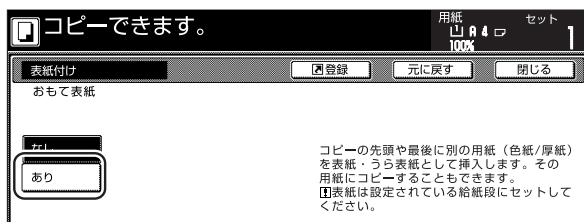


- 5 おもて表紙のコピー状態を選択してください。

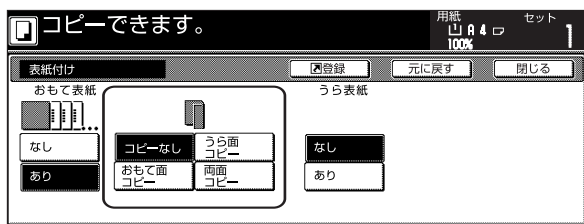

- 6 うら表紙の「あり」または「なし」キーを押してください。  
「あり」を選ぶと、うら表紙選択画面が表示されます。

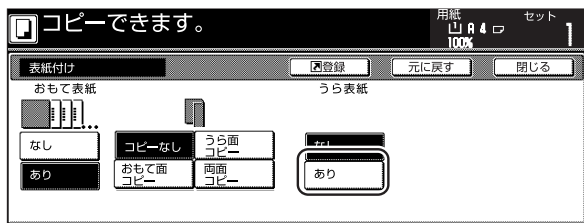


- 7 うら表紙のコピー状態を選択してください。

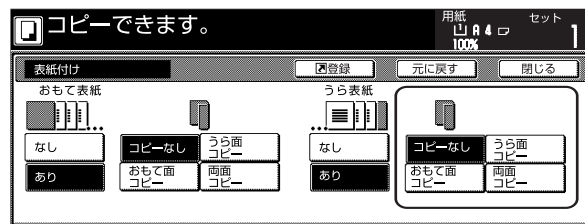

- 8 「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。  
コンタクトガラスにセットしたときは、原稿入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

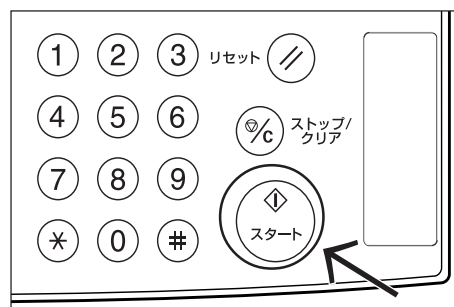


- 9 原稿を入れ替えて「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。

- 10 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 16. 原稿サイズ選択

手動で原稿サイズを指定するときに、選択した原稿サイズ分のみ読み込み、コピーすることができます。  
また、不定形サイズの原稿を使用する時にも使用します。

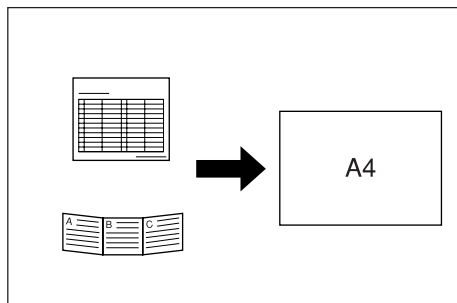

### 補足

- よく使用する不定形サイズをユーザー登録で設定しておくことができます。(P.7-27、「原稿サイズ (ユーザー登録 1 ~ 4)」を参照してください。)
- 不定形サイズの原稿はコンタクトガラス上にセットしてください。
- 原稿サイズ選択を設定しておくで、原稿送り装置を上げた状態でもコンタクトガラス上にセットした原稿のコピーが可能です。
- センター移動と併用すると、不定形サイズの原稿を紙の中央にコピーすることができます。(P.5-8、「センター移動」参照)

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「原稿サイズ選択」キーを押してください。  
「原稿サイズ選択」画面が表示されます。




- 4 原稿サイズを選択してください。  
定型サイズから選択する場合は、原稿のサイズを選択して手順7に進んでください。  
原稿サイズを入力する場合は、次の手順に進んでください。



### 補足

- 原稿サイズのユーザー登録をしている場合は、登録した原稿サイズを選択することができます。(P.7-27、「原稿サイズ (ユーザー登録 1 ~ 4)」参照)

- 5 「サイズ入力」キーを押してください。  
原稿サイズ入力画面が表示されます。
- 6 コンタクトガラス左奥を基準に、[+] キーまたは [-] キーでたておよびよこ方向の読み込み範囲を設定してください。  
[テンキー]キーを押してからテンキーで入力することもできます。

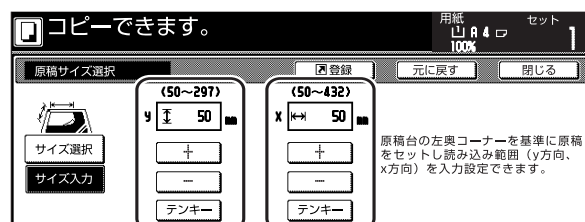


- 7 「スタート」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 17. OHP フィルムの合紙として用紙を送る [OHP 合紙モード]

OHPフィルムは2枚、3枚と重なると静電気のために取り扱いが難しくなります。OHP給紙モードを使うと、自動的に用紙がフィルムの間にはさみ込まれ、取り扱いが容易となります。また、その用紙に同じ原稿のコピーをすることもでき、多数枚コピーすることもできます。


### 重要

- ・ OHP フィルムは必ず手差しを使用してください。

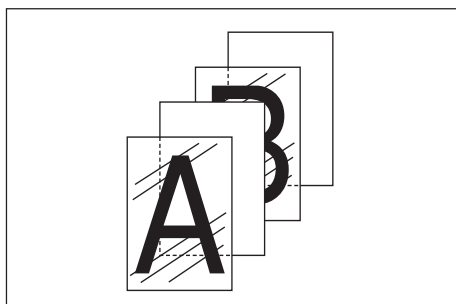


### ● コピー合紙

原稿をOHPフィルムにコピーした後、合紙の用紙にも同じ原稿のコピーをします。（\*はOHPフィルムを示します。）

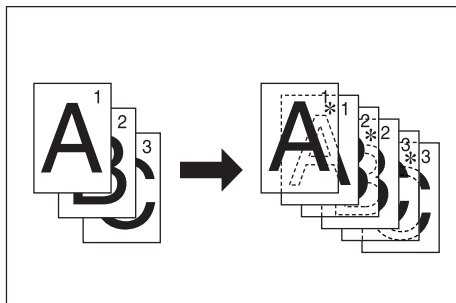


### ● 白紙の合紙

原稿をOHPフィルムにコピーした後、白紙の合紙を排紙します。（\*はOHPフィルムを示します。）

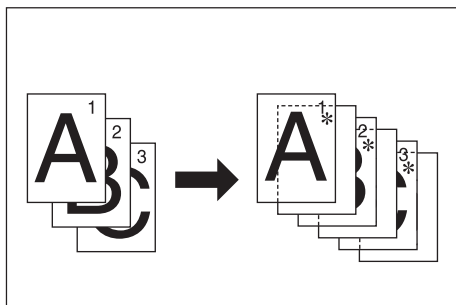

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 手差しに OHP フィルムをセットしてください。

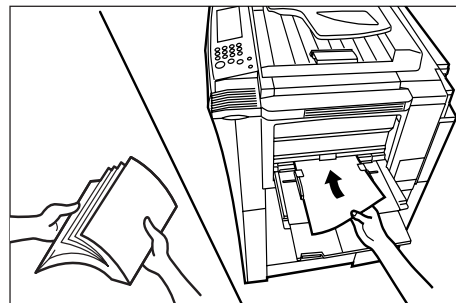

### 重要

- ・ OHP フィルムは手でさばいてからセットしてください。
- ・ OHP フィルムは25枚までセットできます。
- ・ OHPフィルムと同じサイズで同じ向きの用紙がセットされていることも確認してください。

- 3 [機能リスト] キー、[▼次へ] キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。
- 4 [OHP 合紙] キーを押してください。  
「OHP 合紙」画面が表示されます。



- 5 [コピー合紙] または [白紙の合紙] キーを押してください。




- 6 [スタート] キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 18. 画像を反転してコピー [白黒反転コピー]

画像の白と黒を反転して（逆にして）コピーします。

※ 多枚数の反転コピーを行うと、“しばらくお待ちください 調整中です” のメッセージが表示されることがあります。

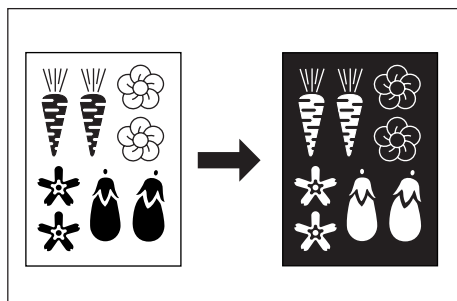

**1** 原稿をセットしてください。


**2** 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。

**3** 「▼次へ」キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。

**4** 「白黒反転」キーを押してください。  
「白黒反転」画面が表示されます。



**5** 「設定する」キーを押してください。

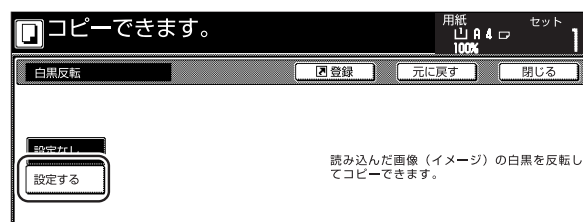


**6** 「スタート」キーを押してください。  
コピーが開始されます。



### 19. 画像を鏡像にコピー [鏡像コピー]


原稿を鏡に映したようにコピーします。

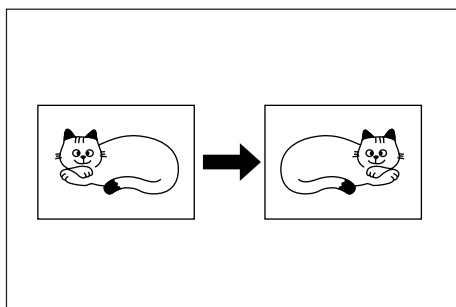

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「▼次へ」キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。
- 4 「鏡像」キーを押してください。  
「鏡像」画面が表示されます。




- 5 「設定する」キーを押してください。

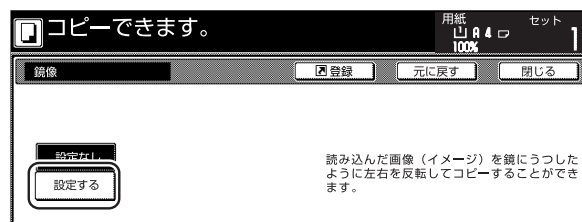

- 6 「スタート」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 20. 試しコピーをしてから大量部数を出力 [試しコピー]


大量の部数をコピーする前に1部だけ試しコピーし、出力結果を確認してから設定した部数を出力することができます。また、コピー結果に問題がある場合は、出力をキャンセルできるのでミスコピーによる用紙の無駄を省くことができます。

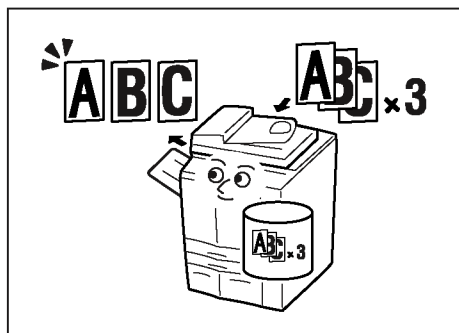

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「▼次へ」キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。
- 4 「試しコピー」キーを押してください。  
「試しコピー」画面が表示されます。



- 5 「設定する」キーを押してください。

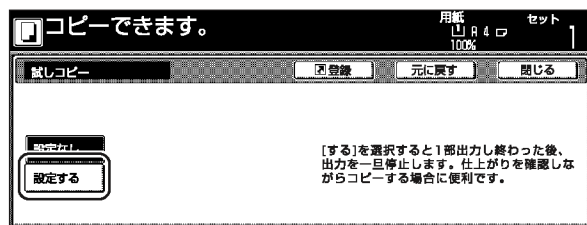

- 6 「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的に試しコピーが開始されます。手順9に進んでください。

コンタクトガラスにセットしたときは、原稿の入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。

- 7 原稿を入れ替えて「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが行われます。
- 8 次の原稿がなければ、「読み取り終了」キーを押してください。  
試しコピーが開始されます。


- 9 試しコピーを出力すると、設定した部数の出力を開始するかどうかの確認画面を表示し、本機は待機状態となります。出力されたコピーを確認してください。



- コピーに問題がない場合  
「スタート」キーを押して設定した部数の出力を開始してください。コピー部数を変更する場合は、「部数変更」キーを押して部数を変更してください。
- コピーに問題がある場合  
「作業中止」キーを押してコピーを中止し、最初から作業をやり直してください。

## 21. コピー終了後に追加分を出力 [再コピー]

コピー終了後にもう1部必要となった場合、再コピーを設定しておくことで、後から必要になった部数を追加出力することができます。また、機密保持のため再コピー設定時に暗証コードを設定することもできます。その場合は出力時にコードを入力し、コードが一致しないと出力できません。

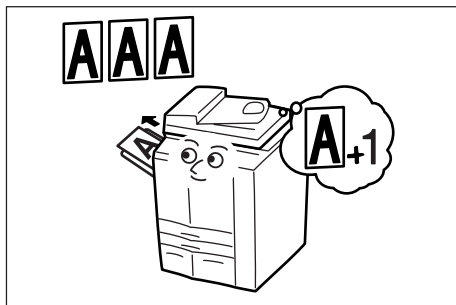

### 補足


- ・再コピーのデータは、メインスイッチを切ると消去されます。
- ・文書管理の出力、イメージ合成を使ったコピー時には再コピーを設定できません。
- ・割り込みコピー時には再コピーの設定および再コピー出力はできません。
- ・再コピーを禁止したり、初期状態で再コピーを設定することができます。(P.7-35、「再コピー設定」参照)

### (1) 再コピーの設定

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「▼次へ」キーを押してください。「機能リスト」画面の次画面が表示されます。
- 4 「再コピー」キーを押してください。「再コピー」画面が表示されます。



- 5 「[する]」キーを押してください。

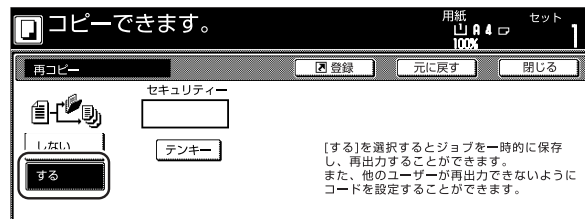

セキュリティを設定する場合は次の手順に進んでください。

セキュリティを設定しない場合は手順7に進んでください。

- 6 「[テンキー]」キーを押してキーを反転させ、テンキーでコードを入力してください。



### 補足

- ・コードは1～8桁の数字で入力してください。
- ・コードを忘れてしまうと再コピー出力することができなくなります。必要に応じてメモを取るようにしてください。


- 7 「[スタート]」キーを押してください。原稿の読み取りが開始されます。
- 8 原稿送り装置に原稿をセットしたときは、自動的にコピーが開始されます。コンタクトガラスにセットしたときは、原稿入れ替えを促すメッセージが表示されます。この場合は、次の手順に進んでください。
- 9 原稿を入れ替えて「[スタート]」キーを押してください。原稿の読み取りが行われます。
- 10 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。コピーが開始されます。

## (2) 再コピー出力

「再コピー出力」キーを押すと「再コピー出力」リストが表示され、登録されているジョブを参照することができます。リストに登録されているジョブは、再出力、内容確認、削除をすることができます。

## ① ジョブ再出力

- 1 「再コピー出力」キーを押してください。  
「再コピー出力」リストが表示されます。

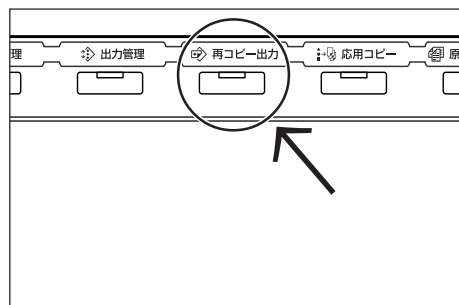


- 2 再出力するジョブを選択し、「再出力」キーを押してください。



再コピー設定時にコードを入力している場合はコードの入力画面が表示されます。次の手順に進んでください。

再コピー設定時にコードを入力していない場合は出力部数の設定画面が表示されます。手順4に進んでください。


- 3 テンキーでコードを入力し、「設定」キーを押してください。コードが一致すると出力部数の設定画面が表示されます。

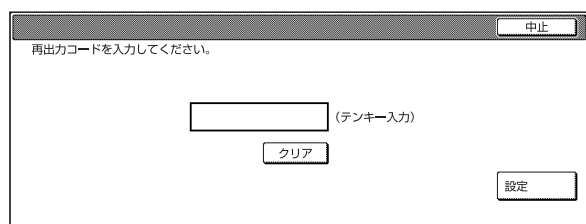

## 補足

- ・ コードの入力をし直す時は、[クリア] キーを押してください。
- ・ [中止] キーを押すと、手順2の画面に戻ります。


- 4 [+] または [-] キーを押して部数を設定してください。

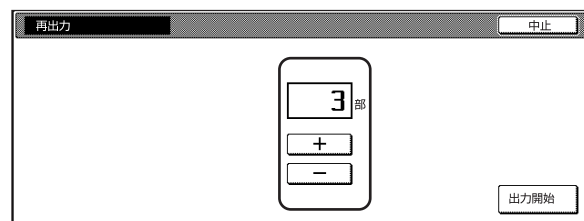

- 5 「出力開始」キーを押してください。  
出力が開始されます。

## ② ジョブの内容確認

- 1 「再コピー出力」キーを押してください。  
「再コピー出力」リストが表示されます。

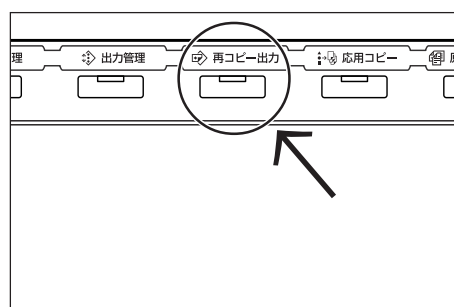

- 2 内容確認するジョブを選択し、「内容確認」キーを押してください。



再コピー設定時にコードを入力している場合はコードの入力画面が表示されます。次の手順に進んでください。

再コピー設定時にコードを入力していない場合は「内容確認/再出力」画面が表示されます。手順4に進んでください。

## 5章 機能的なコピー

- 3** テンキーでコードを入力し、「設定」キーを押してください。コードが一致すると「内容確認/再出力」画面が表示されます。

- 4** 内容を確認してください。「先頭ページ出力」キーを押すと最初の1ページだけ出力して内容を確認することができます。


- 5** 確認ができましたら「閉じる」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 6** 別のジョブを確認する場合は、手順2～5を行ってください。

- 7** 「終了」キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

### ③ ジョブの削除

- 1** 「再コピー出力」キーを押してください。「再コピー出力」リストが表示されます。

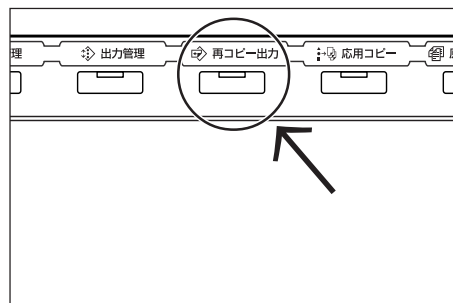

- 2** 削除するジョブを選択し、「削除」キーを押してください。確認画面が表示されます。

- 3** 「はい」または「いいえ」キーを押してください。

「はい」キーを押すと、ジョブを削除し手順2の画面に戻ります。


「いいえ」キーを押すと、ジョブを削除せずに手順2の画面に戻ります。

- 4** 別のジョブを削除する場合は、手順2～3を繰り返してください。

- 5** 「終了」キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## 22. 大量の原稿を一括してコピー [連続読み込み]


連続読み込みコピー機能は原稿を複数回に分けて読み込みを行い、一括してコピーすることができる機能です。同一の種類やサイズの原稿をひとつのステップとして読み込み、ステップを蓄積していくことで、大量の原稿を一括してコピーすることができます。

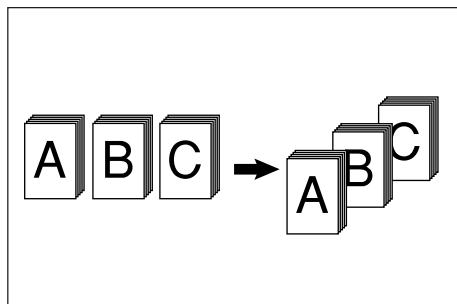


- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「連続読み込み一括出力」キーを押してください。  
「連続読み込み」画面が表示されます。



- 4 「設定する」キーを押してください。

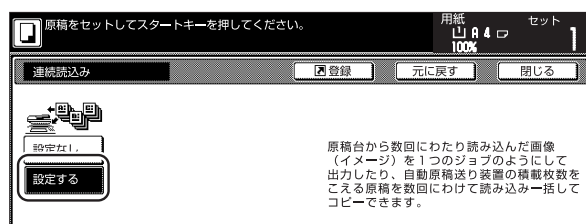

- 5 「スタート」キーを押してください。  
原稿の読み取りが開始されます。

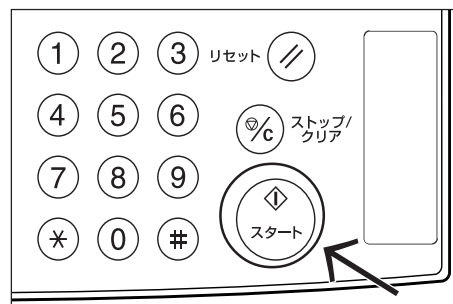


- 6 原稿を入れ替えて「スタート」キーを押してください。  
次のステップの読み取りが行われます。
- 7 次の原稿がなければ、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始されます。

## 23. トナー節約コピー [エコプリント]

エコプリントを設定するとトナーの消費量が節約できます。

試し印刷など高品質な印刷が必要でないときに使用してください。初期モードでエコプリントを設定するか、しないかはP.7-28、「エコプリント」を参照してください。


\*画像がやや薄くなります。

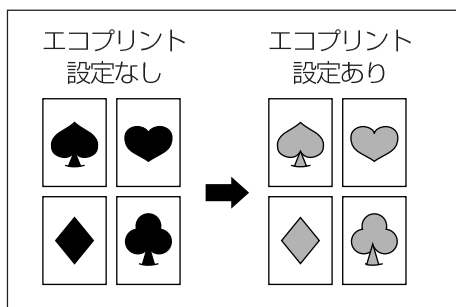

- 4 「エコプリント」キーを押してください。「エコプリント」画面が表示されます。



- 5 「設定なし」または「設定する」キーを押してください。

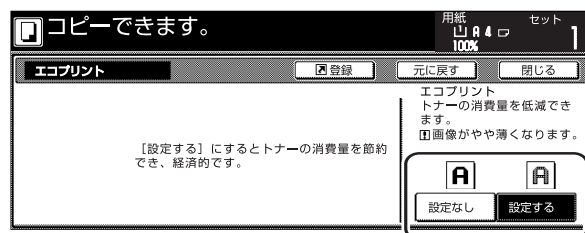

- 6 「スタート」キーを押してください。コピーが開始されます。

- 1 原稿をセットしてください。
- 2 「機能リスト」キーを押してください。「機能リスト」画面が表示されます。
- 3 「▼次へ」キーを押してください。「機能リスト」画面の次画面が表示されます。


## 24. 原稿セット向き

両面、分割、とじしろ、センター移動、書き込み余白、枠消し、集約、ページ付け、小冊子、原稿サイズ混載コピー、ステープル（オプション）、パンチ（オプション）を使用する場合は、原稿の向きの指定が必要です。

- 1 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能リスト」画面が表示されます。
- 2 「▼次へ」キーを押してください。  
「機能リスト」画面の次画面が表示されます。
- 3 「原稿セット向き」キーを押してください。  
「原稿セット向き」画面が表示されます。



- 4 「奥」または「左」キーを選択してください。

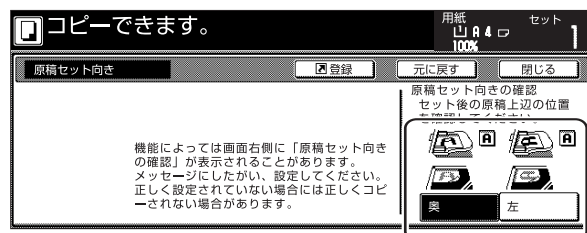




25. コピーワークを記録する【プログラムコピー】


操作パネルに表示しているモードおよび機能の組み合わせを8種類まで登録できます。プログラムには名称を付けることができます。

(1) プログラム登録のしかた

- 1 登録したいコピーモードを設定してください。
- 2 「プログラム」キーを押して、「プログラム」画面を表示させてください。
- 3 「現在の設定を登録」キーを押してください。

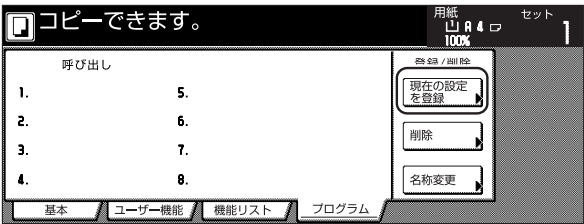

- 4 登録するプログラム番号(1~8)の「登録なし」キーを押してください。名称登録画面が表示されます。

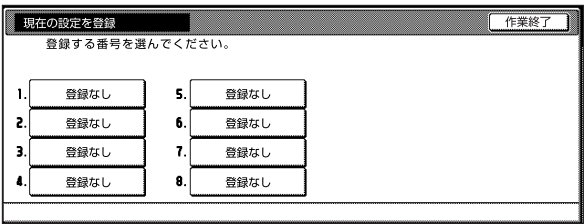


- 5 名称キーを押して名称を入力し、「入力終了」キーを押してください。



補足


- ・ 文字入力のしかたについてはP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。

- 6 「はい」または「いいえ」キーを押してください。「はい」キーを押すと、プログラムが登録され、手順3の画面に戻ります。プログラムに登録した内容でコピーができます。

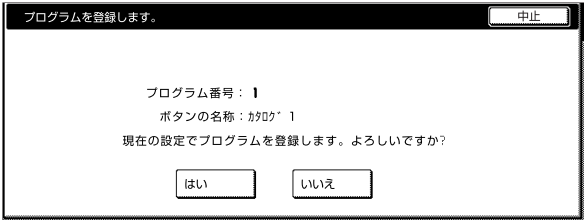

(2) プログラムを使ったコピー

- 1 「プログラム」キーを押して、「プログラム」画面を表示させてください。
- 2 呼び出すプログラム番号のキーを押してください。

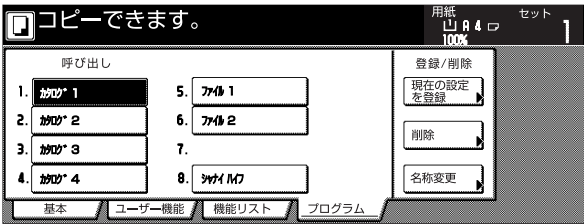


- 3 原稿をセットし、「スタート」キーを押してください。設定したプログラムでコピーされます。

## (3) キー名称の変更のしかた


- 1 [プログラム] キーを押して、「プログラム」画面を表示させてください。
- 2 [名称変更] キーを押してください。



- 3 変更する[プログラム] キー (1～8) を押してください。  
名称登録画面が表示されます。

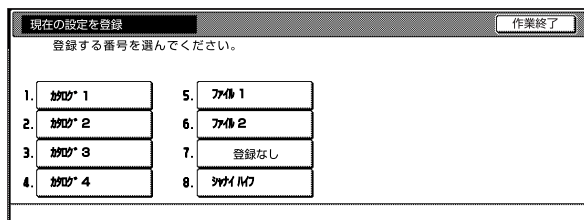

- 4 [←]、[→]、[後退]、[削除] の各キーを押して元のキー名を削除し、新しいキー名を入力した後、[入力終了] キーを押してください。

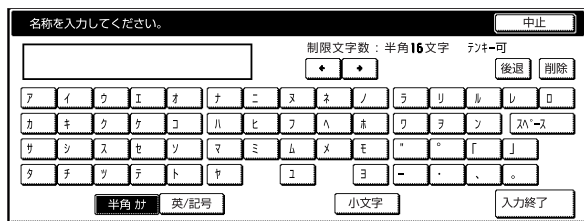

## 補足

- ・ 文字入力のしかたについてはP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。


- 5 “現在の設定でプログラムを登録します。よろしいですか？”メッセージ画面が表示されたら、キーの名称を確認し、[はい] キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

## (4) プログラム削除のしかた


- 1 [プログラム] キーを押して、「プログラム」画面を表示させてください。
- 2 [削除] キーを押してください。



- 3 削除するプログラム番号 (1～8) を押してください。

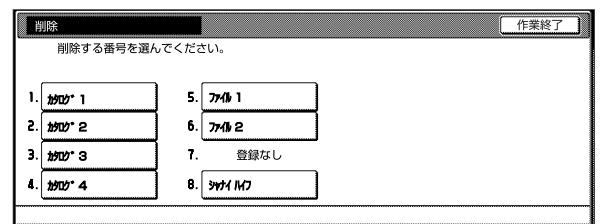

- 4 [はい] または [いいえ] キーを押してください。

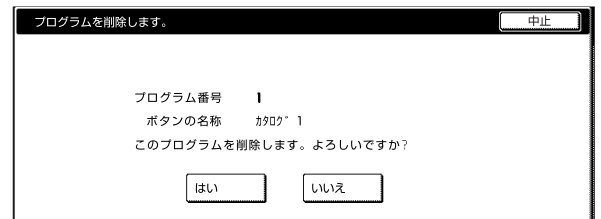

[はい]キーを押すと選択したプログラムキーを削除し、手順2の画面に戻ります。  
[いいえ]キーを押すと選択したプログラムキーを削除せずに手順2の画面に戻ります。

## 26. 機能を機能登録キーに設定する

機能リスト画面の中から頻繁に使う機能を3つまで機能登録キーに登録することができます。基本画面、ユーザー機能画面の機能も登録可能です。

### (1) 機能登録キーの登録

機能登録キーに登録します。

下記の設定例（4 in 1 の例）を参考にして登録を行ってください。

### 重要

機能登録キーを設定する場合は、P.7-36、「登録ボタンの表示」を「表示する」に設定してください。

1 「機能リスト」キーを押してください。  
「機能選択」画面が表示されます。


2 「集約」キーを押してください。  
「集約」画面が表示されます。



3 「4 in 1」を選択して、「登録」キーを押してください。




4 「機能登録メニュー」画面で「設定中の機能を登録」キーを押してください。「設定中の機能を登録」画面が表示されます。

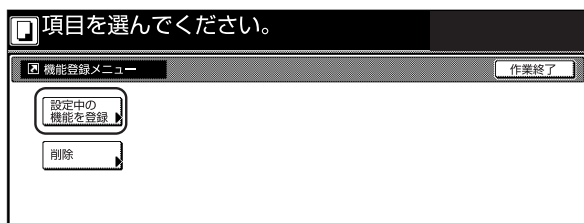


5 「設定中の機能を登録」画面で登録する番号のボタンを選んでください。

“設定中の機能を登録します。よろしいですか？”メッセージが表示されます。

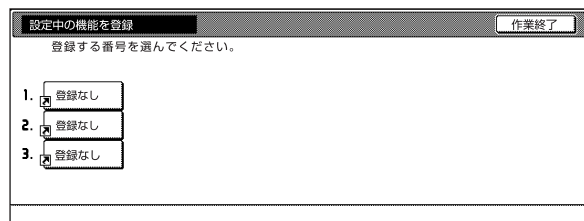


6 「はい」キーを押してください。  
「集約」画面が表示されます。

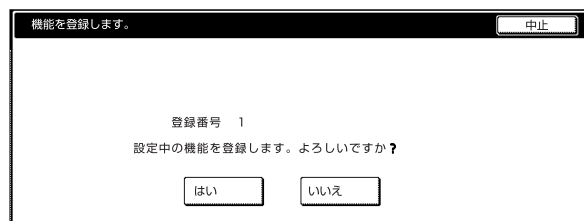

### 補足

・「設定中の機能を登録」画面ですでに登録されたキーを選択すると下記の画面が表示されます。

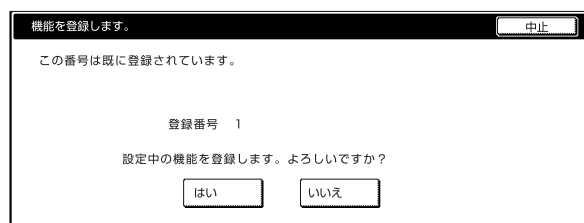

「はい」キーを押すと、設定中の機能に登録し直します。

「いいえ」キーを押すと、登録をせずに手順5の画面に戻ります。

- 7 「閉じる」キーを押してください。画面右側に「集約」キーが表示されます。




## 補足

- ・「基本」画面、「ユーザー機能」画面の機能も登録可能です。登録可能な機能には登録キーが表示されます。


## (2) 機能登録キーの削除

登録した機能登録を削除します。


- 1 基本画面右側の「機能登録」ボタンの中から削除するもの(例：集約)を選んでください。「集約」画面が表示されます。

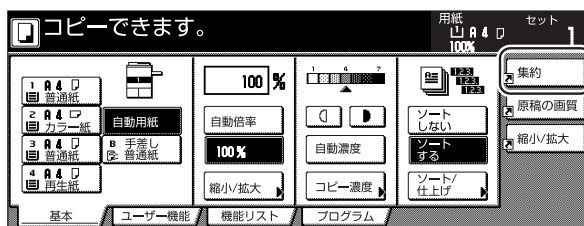


- 2 各機能を登録した画面(例：「集約」画面)で登録キーを押してください。「機能登録メニュー」画面が表示されます。

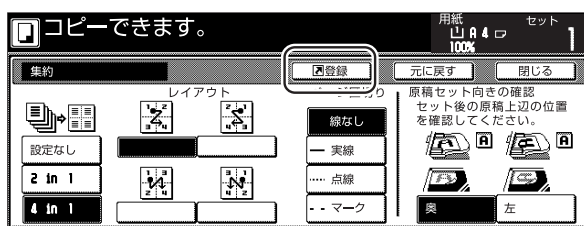


- 3 「機能登録メニュー」画面で「削除」キーを押してください。削除画面が表示されます。

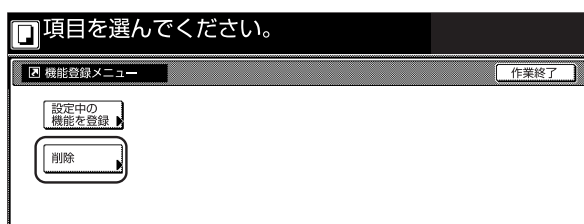


- 4 削除する番号を選んでください。  
“この登録を削除します。よろしいですか？”メッセージが表示されます。

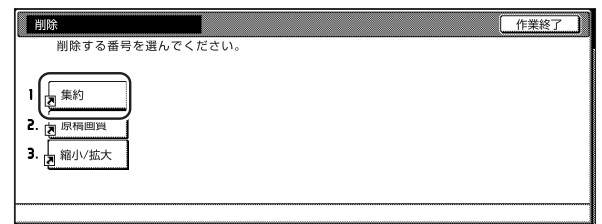

- 5 「はい」キーを押してください。「集約」画面が表示されます。

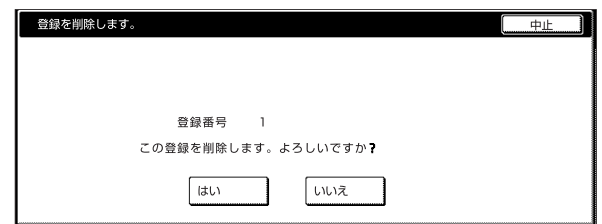


- 6 「閉じる」キーを押してください。基本画面右側の「集約」キーが消えます。

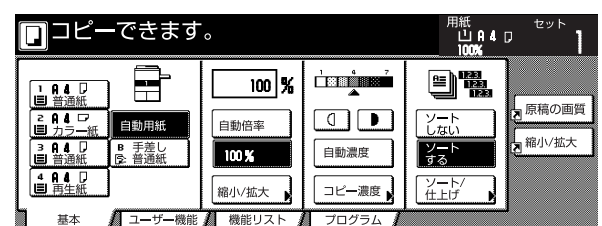

27. 表紙、中表紙付きのコピーが簡単にできる [応用コピー]


応用コピー機能は原稿を複数回に分けて読み込みを行い、一括してコピーすることができる機能です。一度に読み込む原稿をひとつのステップとして読み込み、ステップごとに拡大/縮小、枠消し、原稿のタイプ（両面原稿/片面原稿/ブック原稿）の指定などを設定することができます。またステップとステップの間に白紙を挿入したり、両面コピー時にステップの最初のページを表に設定することもできます。

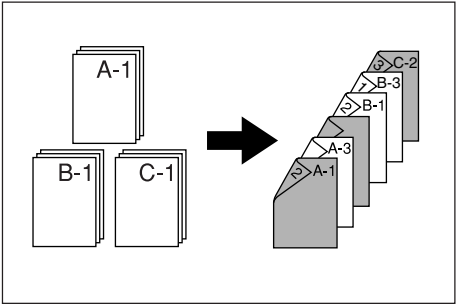


(1) 応用コピーの手順

応用コピーを以下の例で行った場合の手順を説明します。

[例]  
<仕上がり>（“\*” は白紙を示します。）

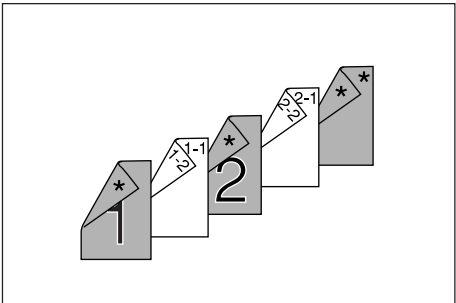

<原稿>

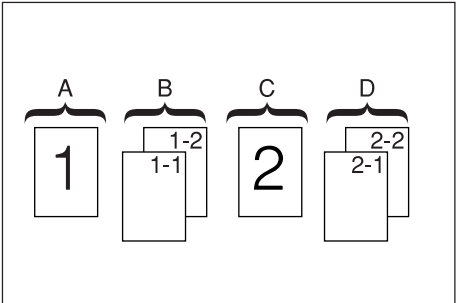


補足

- 表紙に使用するカラー用紙が手差しにセットされ、普通紙がカセット 1 にセットされているものとします。

● 「応用コピー」画面を表示させる。（ステップ 1）

- 1 「応用コピー」キーを押してください。  
「応用コピー」画面が表示されます。

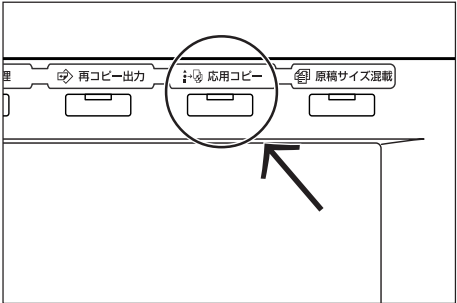


● 全ステップの設定を行う。  
両面コピー、再コピーを設定します。


補足

- 再コピーは後から部数を増やすために設定しておきます。
- 例で使用している以外にも各種機能を設定することができます。（P.5-45、「(2) 各機能の設定方法」参照）


- 2 「片面/両面コピー」キーを押してください。  
「片面/両面コピー」画面が表示されます。

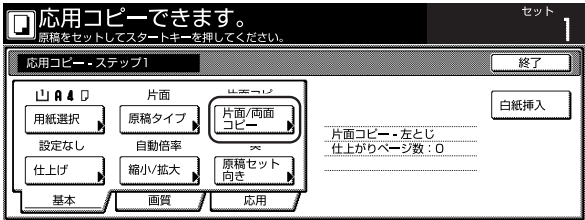


- 3 「両面コピー」キーを押し、[左とじ]キーを押します。[閉じる]キーを押すと手順 2 の画面に戻ります。

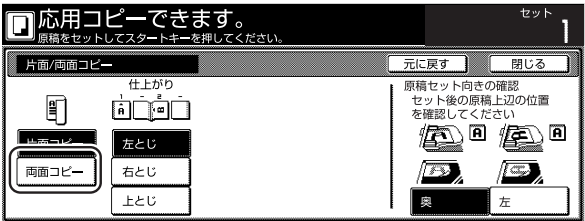

- 4 [応用]キーを押してください。表示された画面で[再コピー]キーを押してください。「再コピー」画面が表示されます。

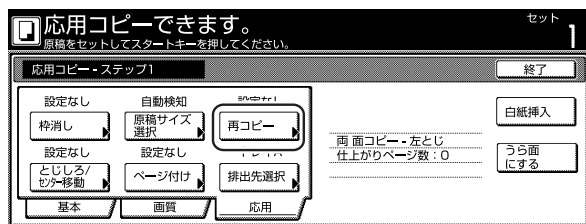


- 5 [する]キーを押します。[閉じる]キーを押すと手順4の画面に戻ります。

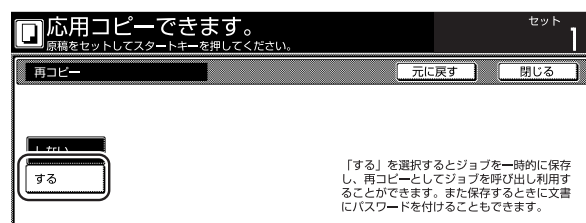


- 原稿 A の設定  
用紙選択で手差し（カラー用紙）を設定

- 6 [用紙選択]キーを押してください。「用紙選択」画面が表示されます。

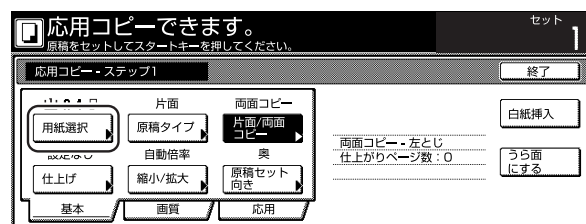


- 7 [手差し]キーを押します。[閉じる]キーを押すと手順6の画面に戻ります。

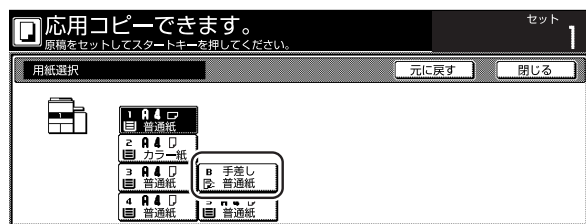


- 8 原稿Aをセットして、[スタート] キーを押してください。原稿の読み取を開始します。

- 原稿 A のうら面を白紙に設定（ステップ2）  
9 [おもて面にする]キーを押してください。用紙のうら面を白紙にして、次の用紙からコピーを行います。

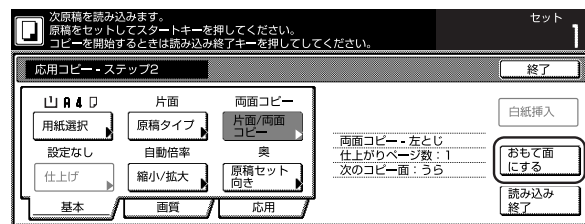


- 原稿 B の設定（ステップ3）  
用紙選択でカセット1（普通紙）を設定する。

- 10 [用紙選択]キーを押してください。「用紙選択」画面が表示されます。

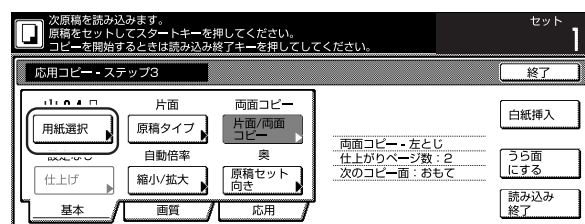


- 11 「カセット1」を選択します。[閉じる]キーを押すと手順10の画面に戻ります。

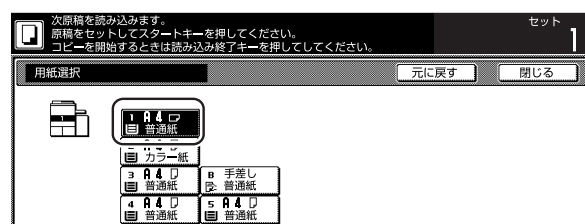

- 12 原稿Bをセットして、[スタート] キーを押してください。原稿の読み取を開始します。

- 原稿 C の設定（ステップ4）  
用紙選択で手差し（カラー用紙）を設定


- 13 [用紙選択]キーを押してください。「用紙選択」画面が表示されます。

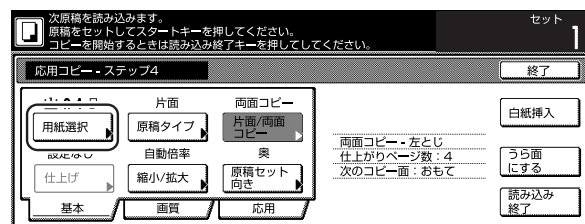



## 5章 機能的なコピー


- 14** [手差し]キーを押します。[閉じる]キーを押すと手順 13 の画面に戻ります。

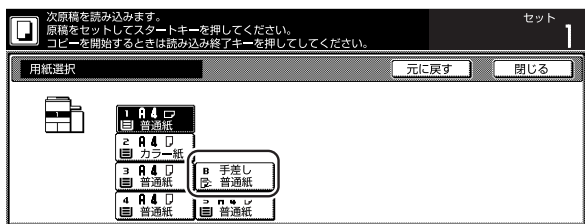

- 15** 原稿Cをセットして、[スタート] キーを押してください。原稿の読み取を開始します。

- 原稿Cのうら面を白紙に設定（ステップ5）


- 16** [おもて面にする]キーを押してください。用紙のうら面を白紙にして、次の用紙からコピーを行います。

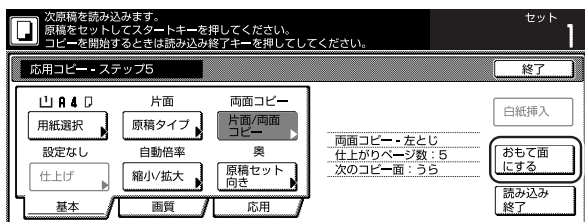


- 原稿Dの設定（ステップ6）

用紙選択でカセット1（普通紙）を設定する。

- 17** [用紙選択]キーを押してください。「用紙選択」画面が表示されます。

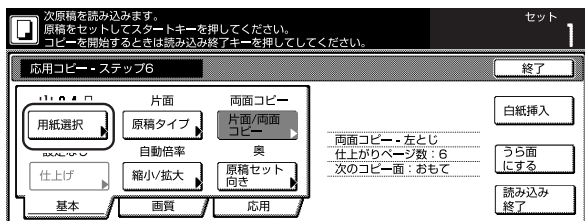


- 18** カセット1を選択します。[閉じる]キーを押すと手順 17 の画面に戻ります。

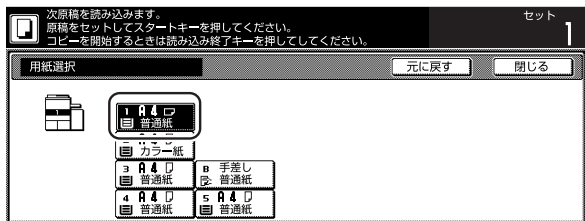


- 19** 原稿Dをセットして、[スタート] キーを押してください。原稿の読み取りが開始されます。

- 白紙のカラー用紙を設定（ステップ7）
- 用紙選択で手差し（カラー用紙）を設定


- 20** [用紙選択]キーを押してください。「用紙選択」画面が表示されます。

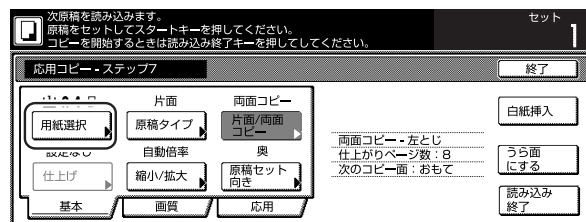


- 21** [手差し]キーを押します。[閉じる]キーを押すと手順 20 の画面に戻ります。

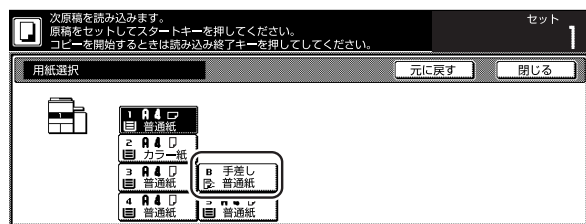

- 22** [白紙挿入]キーを押してください。

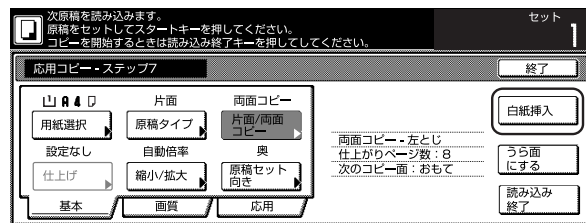

- 23** 以上で原稿の読み込みが完了しました、[読み込み終了]キーを押してください。出力を開始します。

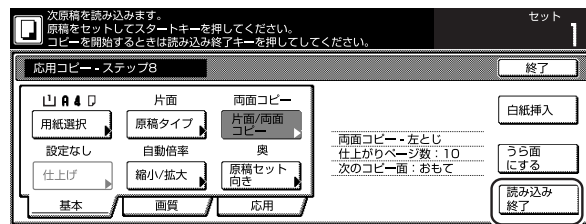

- 24** 出力が問題なければ、再コピーで必要な部数を出力します。（P.5-33、「(2) 再コピー出力」参照）以上で作業は完了です。

## (2) 各機能の設定方法


## ① 用紙選択

用紙サイズを選択します。

- 1 「基本」画面で[用紙選択]キーを押してください。  
「用紙選択」画面が表示されます。




- 2 給紙段を選択し、[閉じる]キーを押してください。  
手順 1 の画面に戻ります。

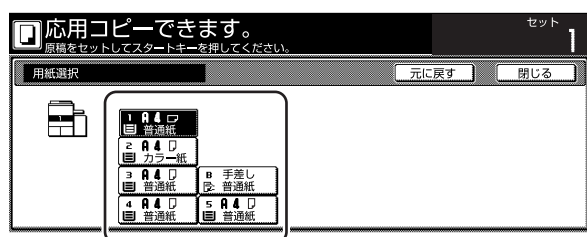


## ② 原稿タイプ

原稿が片面原稿か、両面原稿か、見開き原稿かを選択します。

- 1 「基本」画面で[原稿タイプ]キーを押してください。  
「原稿タイプ」画面が表示されます。

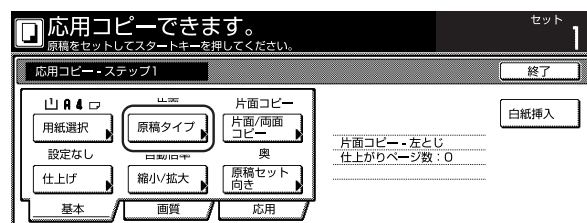

- 2 セットする原稿に合わせて、「片面原稿」、「両面原稿」、「見開き原稿」の中から選択してください。

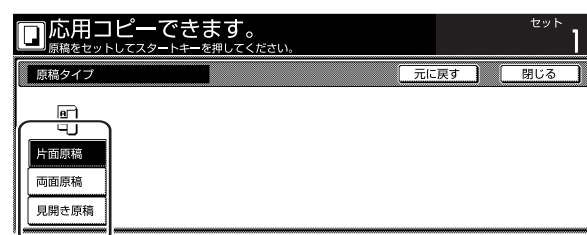

## 補足

- ・「片面原稿」を選択したときは、原稿のセット向きの確認をしてください。
- ・「両面原稿」を選択したときは、原稿のとじ方向の確認と、原稿のセット向きの確認をしてください。
- ・「見開き原稿」を選択したときは、原稿のとじ方向の確認をしてください。

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。




## 5章 機能的なコピー

### ③ 片面/両面コピー

片面コピーか両面コピーかを選択します。

- 1 「基本」画面で[片面/両面コピー]キーを押してください。「片面/両面コピー」画面が表示されます。

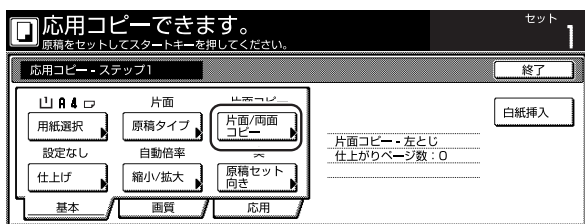

#### 補足

- ・ 片面/両面コピーの設定は全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。

### ④ 仕上げ

オプションのドキュメントフィニッシャを装着しているときにはステープル、パンチの設定ができます。

- 1 「基本」画面で[仕上げ]キーを押してください。「仕上げ」画面が表示されます。



#### 補足

- ・ 仕上げの設定は全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。


- 2 [片面]または[両面]キーを押して、仕上がりのとじ位置を選択してください。右側に表示されるメッセージにしたがい、原稿のセット向きを確認してください。



#### 重要

- ・ 原稿が正しくセットされていない場合は、正しくコピーされないことがあります。

- 2 仕分けの設定を行います。[ステープル]キー、[中とじステープル]キーまたは[パンチ]キーを押すとそれぞれステープル、パンチの設定ができます。右側に表示されるメッセージにしたがい、原稿のセット向きを確認してください。

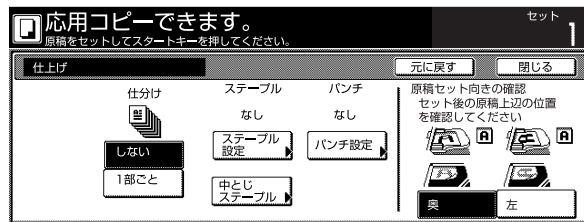

#### 重要


- ・ 原稿が正しくセットされていない場合は、正しくコピーされないことがあります。

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順1の画面に戻ります。


- 3 [閉じる]キーを押してください。手順1の画面に戻ります。

## ⑤ 縮小 / 拡大 コピー倍率を設定します。

- 1 「基本」画面で[縮小/拡大]キーを押してください。  
「縮小 / 拡大」画面が表示されます。

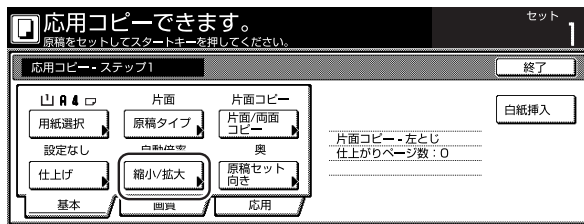


- 2 コピー倍率を設定します。自動で倍率を設定する場合は[自動倍率]を押してください。1% ずつ倍率を変更するとき、[+]または[-]キーを押して設定してください。([テンキー]キーを押してからテンキーで倍率を入力することもできます。)右側の固定倍率キーを押して設定することもできます。たてよこ独立変倍を設定する場合は[たてよこ独立変倍]キーを押して設定してください。

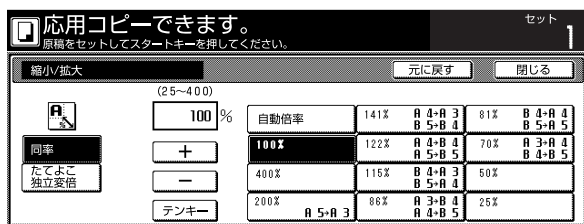


- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

## ⑥ 原稿セット向き 原稿のセット向きを設定します。

- 1 「基本」画面で[原稿セット向き]キーを押してください。「原稿セット向き」画面が表示されます。

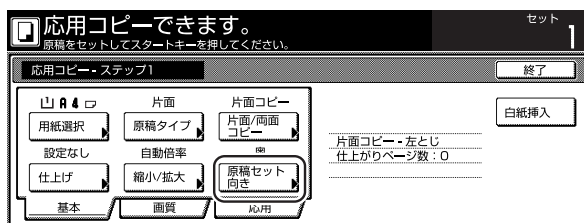

- 2 セットした原稿に合わせて、[奥]または[左]キーを押してください。

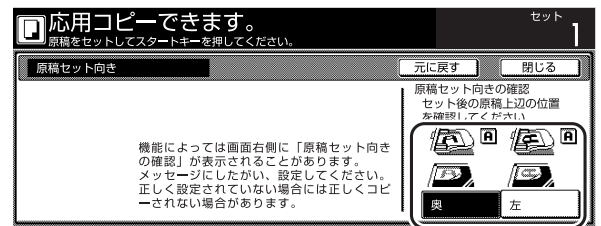


### 重要

- ・ 原稿が正しくセットされていない場合は、正しくコピーされないことがあります。


- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

## ⑦ 読み込み濃度 コピー濃度を設定します。

- 1 [画質]キーを押して表示される画面から[コピー濃度]キーを押してください。「コピー濃度」画面が表示されます。

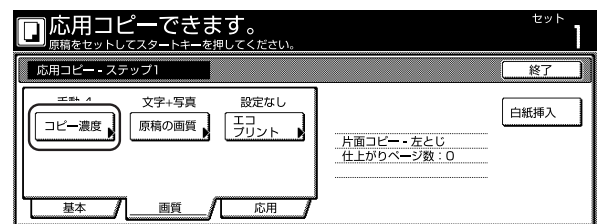

- 2 コピー濃度を自動で調整する場合は、[自動]キーを押してください。手動でコピー濃度を調整する場合は[手動]キーを押して、[うすく]または[こく]キーを押して調整してください。

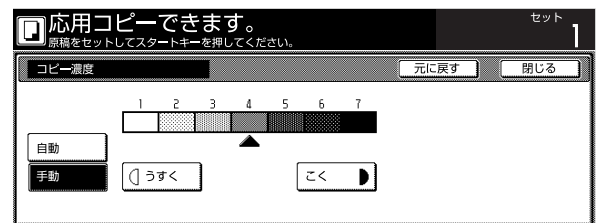

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

## 5章 機能的なコピー


### ⑧ 原稿の画質

原稿の種類に合わせて画質モードを選択します。

- 1 [画質]キーを押して表示される画面から[原稿の画質]キーを押してください。「原稿の画質」画面が表示されます。



- 2 [文字+写真]、[写真]、[文字]から画質モードを選択してください。

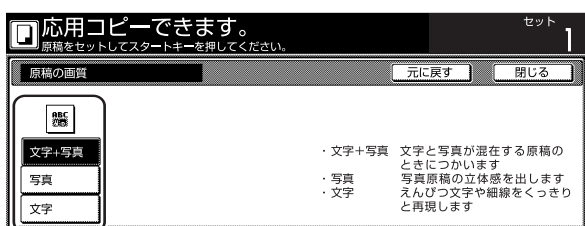

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

### ⑨ エコプリント

エコプリントを設定するとトナーの消費を節約できます。


- 1 [画質]キーを押して表示される画面から[エコプリント]キーを押してください。「エコプリント」画面が表示されます。



#### 補足

- ・ エコプリントは全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。

- 2 エコプリントを設定するときは、[設定する]キーを押してください。

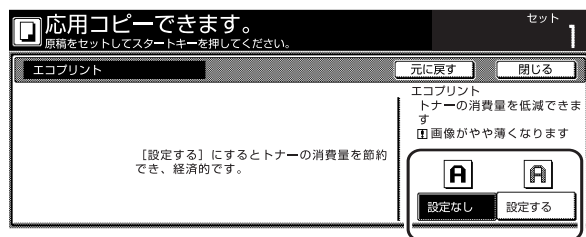

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。


### ⑩ 枠消し

原稿のまわりにできた黒い影を消去してコピーします。

- 1 [応用]キーを押して表示される画面から[枠消し]キーを押してください。「枠消し」画面が表示されます。



- 2 [シート枠消し]キーを押して、枠消し幅を設定してください。

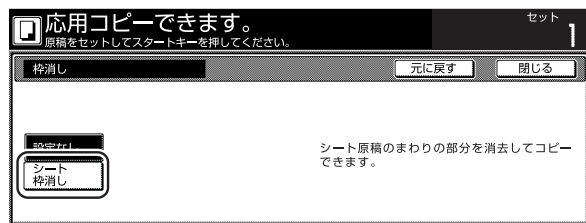


- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

## ⑪ 原稿サイズ選択

原稿サイズのサイズを指定できます。

- 1 [応用]キーを押して表示される画面から[原稿サイズ選択]キーを押してください。「原稿サイズ選択」画面が表示されます。

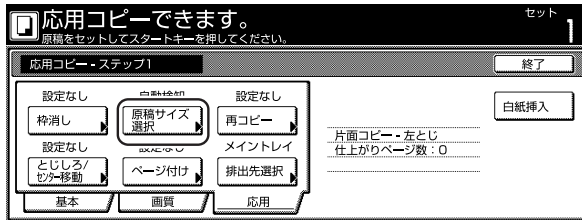

- 2 自動で原稿サイズを検知する場合は[自動検知]を定型サイズを指定する場合は、右側から原稿サイズを選択してください。任意の用紙サイズを設定する場合は[サイズ入力]キーを押して設定してください。




- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

## ⑫ 再コピー

再コピーの設定ができます。再コピーを設定しておくともコピー終了後に追加出力が可能です。


- 1 [応用]キーを押して表示される画面から[再コピー]キーを押してください。「再コピー」画面が表示されます。

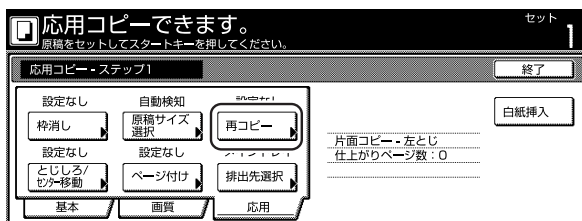

## 補足

- ・ 再コピー出力のしかたはP.5-33、「(2)再コピー出力」を参照してください。
- ・ 再コピー設定は全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。

- 2 再コピーを設定するときは、[する]キーを押してください。

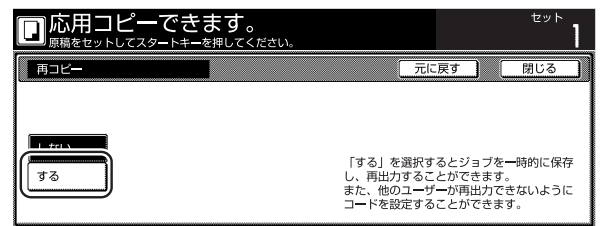


- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

## ⑬ とじしろ / センター移動

とじしろ（余白）設定およびセンター移動が設定できます。


- 1 [応用]キーを押して表示される画面から[とじしろ / センター移動]キーを押してください。「とじしろ / センター移動」画面が表示されます。

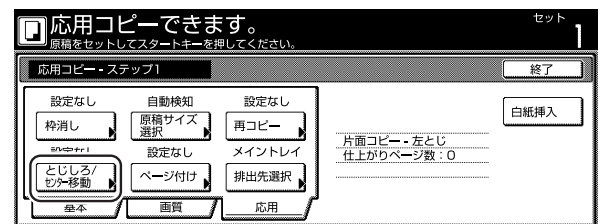

## 補足

- ・ とじしろ / センター移動は全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。

- 2 とじしろ設定、センター移動に設定方法についてはとじしろコピー (P.5-6) とセンター移動 (P.5-8) を参照してください。

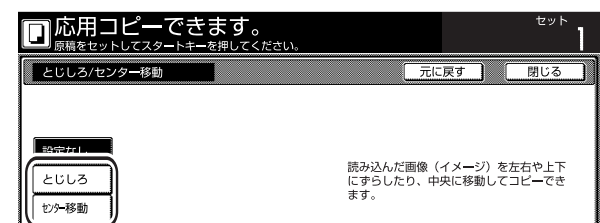


- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

5章 機能的なコピー

⑭ ページ付け  
原稿の上から順番にページ番号を付けます。


- 1 [応用]キーを押して表示される画面から[ページ付け]キーを押してください。「ページ付け」画面が表示されます。

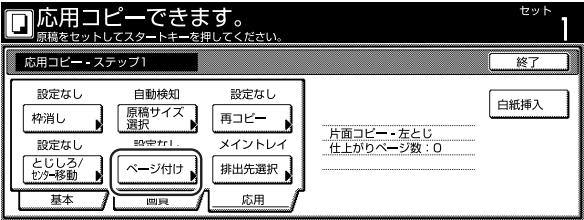

補足

- ・ ページ付け設定は全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。


- 2 ページ付け設定の設定方法についてはページ付け (P.5-14) を参照してください。

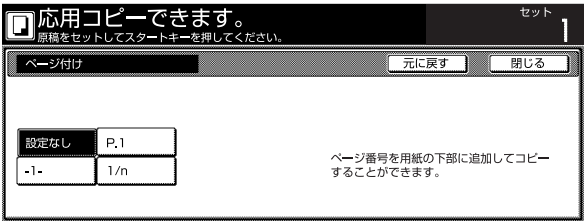

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

⑮ 排出先選択  
オプションフィニッシャおよびマルチジョブトレイを排出先に指定できます。


- 1 [応用]キーを押して表示される画面から[排出先選択]キーを押してください。「排出先選択」画面が表示されます。

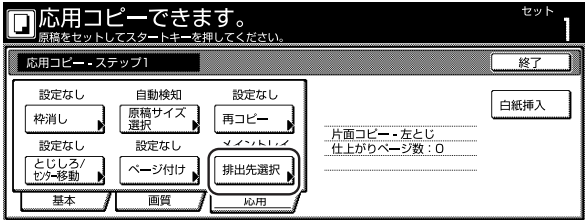

補足

- ・ 排出先選択はオプションのドキュメントフィニッシャとマルチジョブトレイを装着しているときに表示されます。
- ・ 排出先選択は全ステップ共通の設定となります。最初のステップの設定時のみ設定することができます。

- 2 排出先を指定してください。

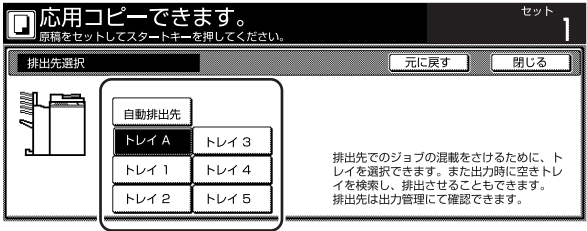

- 3 [閉じる]キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

# 6 章 文書 / 出力管理機能

## 1. 文書管理機能

### (1) 文書管理機能について

文書管理機能は原稿をハードディスク内に保存し、その原稿（文書）を使ってコピーができる機能です。

使用する機能によりボックス（文書を保存する領域）が割り当てられており、保存された文書はそのボックス内に登録されます。

文書管理機能には以下の機能があります。

#### ●フォームの管理 (P.6-1 ~ 6-3)

イメージ合成 (P.5-16 参照) で使用するフォーム（合成元画像）をボックス内に登録・管理することができます。

#### ●蓄積共有ボックス (P.6-4 ~ 6-7)

共有文書をデータとして蓄積共有ボックスに登録しておき、必要なときに必要なだけ出力して使うことができます。よく使用するフォーマットなどを登録しておくとう便利です。登録された文書は削除されないかぎり保管されます。

#### ●ジョブ結合ボックス (P.6-8 ~ 6-15)

ジョブ結合ボックス内に保存された文書を最大10文書までを1つのジョブとして結合して出力させることができます。オプションのプリンタ/スキャナキットを装着している場合は、ジョブ結合ボックス内にプリントデータやスキャンデータを保存し、結合させることができます。


### (2) フォームの管理

#### ① フォームの登録

イメージ合成で使用するフォームを登録するときは以下の手順で行ってください。

- 1 フォームに登録する原稿をセットしてください。

- 2 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

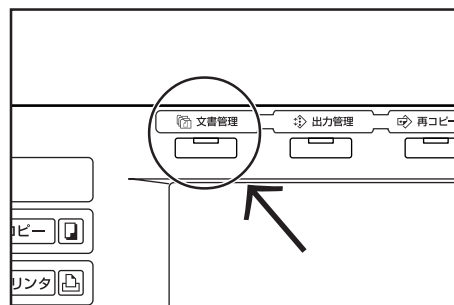

- 3 [フォーム登録]キーを押してください。「フォーム登録」画面が表示されます。



- 4 [名称変更]キーを押して、フォーム名を入力してください。  
フォーム名称を入力しない場合は、次の手順に進んでください。



#### 補足

- ・ 文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。



## 6章 文書/出力管理機能

**5** 原稿に合わせて「原稿サイズ選択」、「登録サイズ選択」、「縮小/拡大」、「原稿セット向き」を設定してください。  
「読み込み濃度」、「原稿の画質」を設定するときは、[画質]キーを押してください。  
「枠消し」を設定するときは、[応用]キーを押してください。


**6** [スタート] キーを押してください。原稿の読み取りが開始されます。原稿の読み込みが終了すると手順3の画面に戻ります。続けてフォームを登録する場合は手順3～6を繰り返してください。

**7** [終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


### ② フォームの確認と名称変更

登録したフォーム名から原稿サイズや登録時間を確認したり、出力して原稿を確認するときは以下の手順で行ってください。また、フォーム名を変更する場合も以下の手順で行ってください。


**1** [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

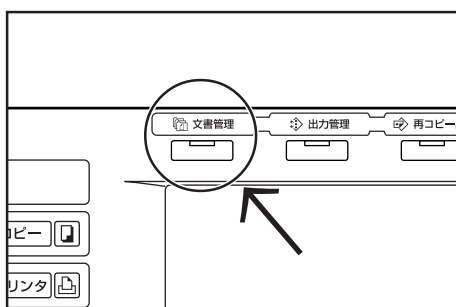

**2** フォーム用ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。

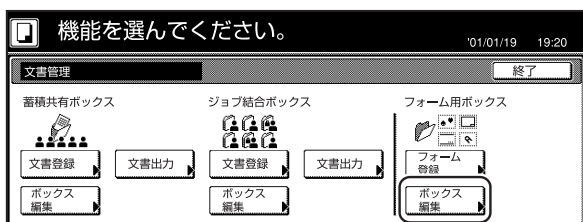


**3** 確認するフォーム名を選択して、[内容確認/修正]キーを押してください。  
「内容確認/修正」画面が表示されます。

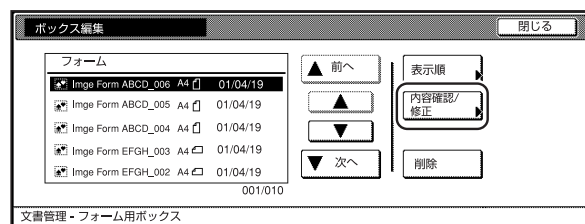

### 補足

- ・ リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

**4** 表示される項目を確認してください。  
[フォーム出力]キーを押すとフォームを出力することができます。  
フォーム名を変更する場合は、[フォーム名変更]キーを押して新しいフォーム名を入力してください。

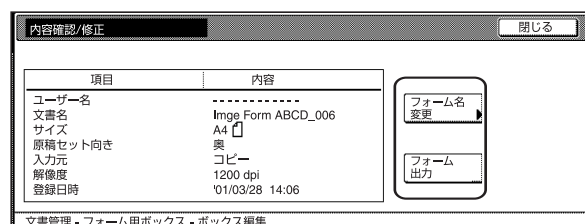

### 補足

- ・ 文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。

**5** 確認ができましたら[閉じる] キーを押してください。手順3の画面に戻ります。  
別のフォームを確認する場合は、手順3～5を繰り返してください。


**6** [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。



## ③ フォームの削除

不必要なフォームを削除するときは、以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

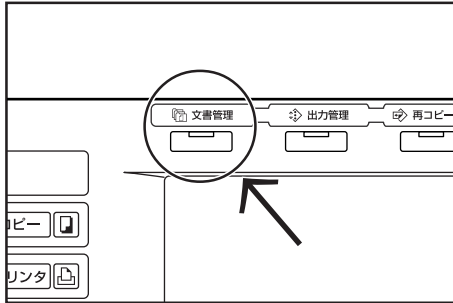

- 2 フォーム用ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。



- 3 削除するフォーム名を選択して、[削除]キーを押してください。  
確認画面が表示されます。

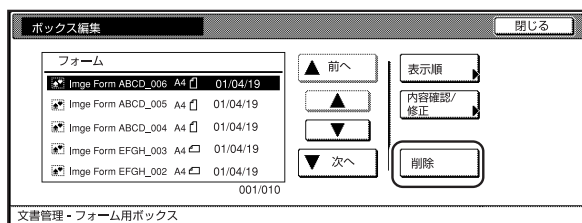

## 補足

- ・ リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

- 4 [はい]または[いいえ]キーを押してください。



[はい]キーを押すと選択したフォームを削除し、手順3の画面に戻ります。

[いいえ]キーを押すと選択したフォームを削除せずに、手順3の画面に戻ります。

- 5 別のフォームを削除する場合は、手順3～4を繰り返してください。

- 6 [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## 6章 文書/出力管理機能


### (3) 蓄積共有ボックス

#### ① 保管文書の登録


保管文書を登録するときは以下の手順で行ってください。  
最大100件まで保管することができます。

1 保管する原稿をセットしてください。


2 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

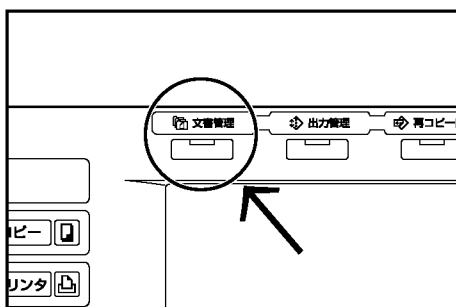

3 蓄積共有ボックスの[文書登録]キーを押してください。「文書登録」画面が表示されます。

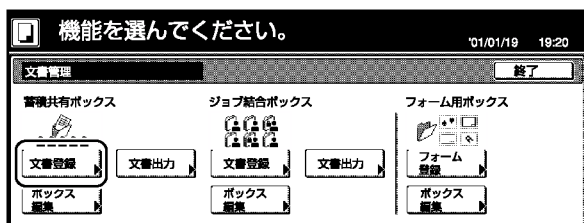

4 [名称変更]キーを押して、文書名を入力してください。  
文書名を入力しない場合は、次の手順に進んでください。

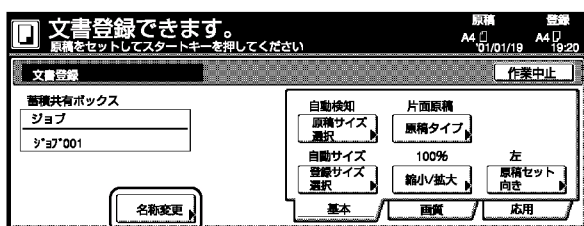

### 補足

- ・ 文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。

5 原稿に合わせて「原稿サイズ選択」、「登録サイズ選択」、「原稿タイプ」、「縮小/拡大」、「原稿セット向き」を設定してください。  
「読み込み濃度」、「原稿の画質」を設定するときは、[画質]キーを押してください。  
「枠消し」、「連続読み込み」を設定するときは、[応用]キーを押してください。


6 [スタート]キーを押してください。原稿の読み取りが開始されます。原稿の読み込みが終了すると手順3の画面に戻ります。続けて文書を登録する場合は手順3～6を繰り返してください。

7 [終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## ② 保管文書の出力

保管文書を出力するときは以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

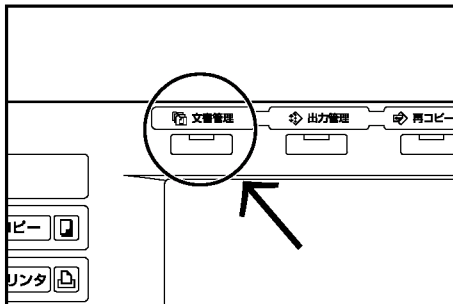

- 2 蓄積共有ボックスの[文書出力]キーを押してください。「文書出力」画面が表示されます。



- 3 出力する文書名を選択して、[選択終了]キーを押してください。

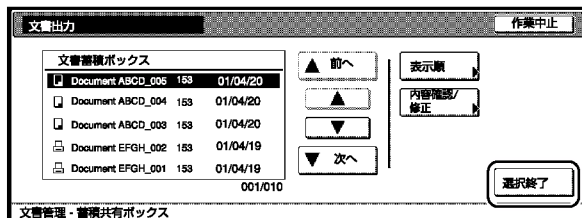

## 補足

- ・ リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

- 4 必要に応じて機能を変更してください。「用紙選択」、「ソート/仕上げ」、「片面/両面コピー」が設定できます。

「イメージ合成」、「とじしろ」、「表紙付け」、「ページ付け」、「小冊子」、「排出先選択」を設定するときは、[応用]キーを押してください。


- 5 [スタート]キーを押してください。出力を開始します。

## 6章 文書/出力管理機能


### ③ 保管文書の確認と名称変更

登録した文書名から原稿サイズや登録時間を確認したり、原稿の最初の1ページだけ出力して確認するときは以下の手順で行ってください。また、文書名を変更する場合も以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

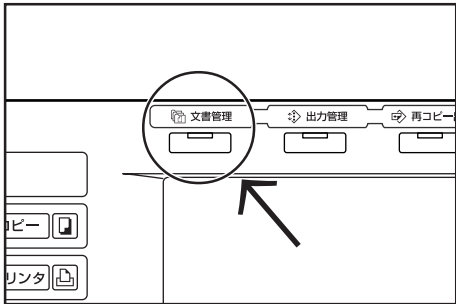

- 2 蓄積共有ボックスの[文書出力]または[ボックス編集]キーを押してください。「文書出力」または「ボックス編集」画面が表示されます。

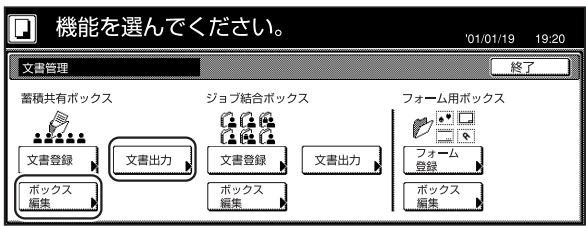


- 3 確認する文書名を選択して、[内容確認/修正]キーを押してください。「内容確認/修正」画面が表示されます。

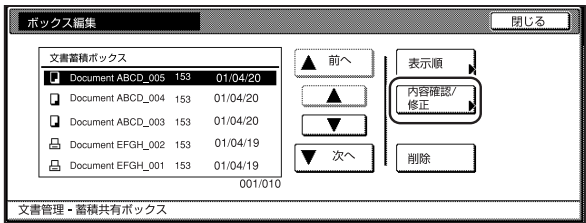

### 補足

- ・ リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

- 4 表示される項目を確認してください。  
[先頭ページ出力]キーを押すと最初の1ページだけ出力して内容を確認することができます。  
文書名を変更する場合は、[文書名変更]キーを押して新しい文書名を入力してください。

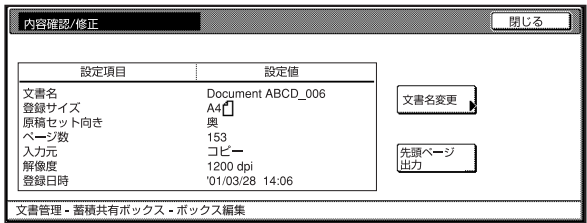

### 補足

- ・ 文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。


- 5 確認ができましたら [閉じる] キーを押してください。手順3の画面に戻ります。  
別の保管文書を確認する場合は、手順3～5を繰り返してください。

- 6 [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## ④ 保管文書の削除

不必要な文書を削除するときは、以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

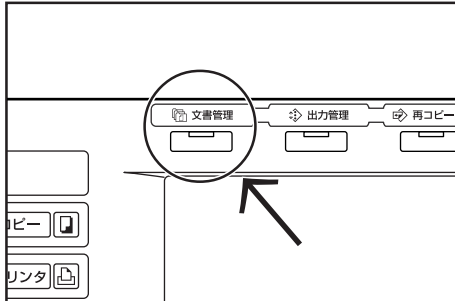

- 2 蓄積共有ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。




- 3 削除する文書名を選択して、[削除]キーを押してください。  
確認画面が表示されます。

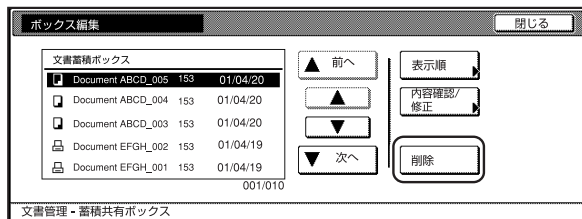

## 補足

- ・ リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

- 4 [はい]または[いいえ]キーを押してください。

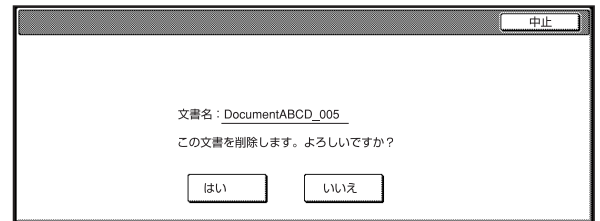

[はい]キーを押すと選択した保管文書を削除し、手順3の画面に戻ります。

[いいえ]キーを押すと選択した保管文書を削除せずに、手順3の画面に戻ります。

- 5 別の保管文書を削除する場合は、手順3～4を繰り返してください。

- 6 [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

6章 文書/出力管理機能

(4) ジョブ結合ボックス


① 文書の登録

文書を登録するときは以下の手順で行ってください。

補足

- ・ オプションのプリンタ/スキャナキットを装着している場合は、PC からの出力を文書として登録することができます。詳細はプリンタ/スキャナキットの使用説明書を参照してください。


- 1
- 保管する原稿をセットしてください。
- 2
- [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

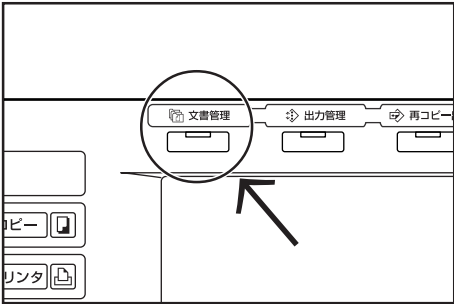

- 3
- ジョブ結合ボックスの[文書登録]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。



- 4
- 登録先のボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「文書登録」画面が表示されます。

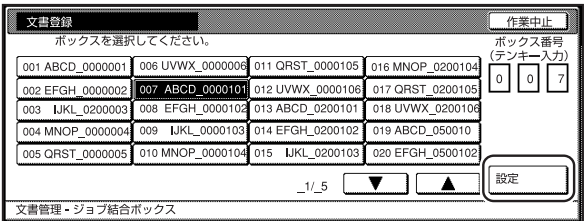

- 5
- [名称変更]キーを押して、文書名を入力してください。  
文書名を入力しない場合は、次の手順に進んでください。



補足


- ・ 文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。

- 6
- 原稿に合わせて「原稿サイズ選択」、「登録サイズ選択」、「原稿タイプ」、「縮小/拡大」、「原稿セット向き」を設定してください。  
「読み込み濃度」、「原稿の画質」を設定するときは、[画質]キーを押してください。  
「枠消し」、「連続読み込み」を設定するときは、[応用]キーを押してください。
- 7
- [スタート]キーを押してください。原稿の読み取りが開始されます。原稿の読み込みが終了すると手順3の画面に戻ります。続けて文書を登録する場合は手順3～7を繰り返してください。
- 8
- [終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## ②登録文書の結合と出力

ジョブ結合ボックスに登録された文書を結合し、出力するときは以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

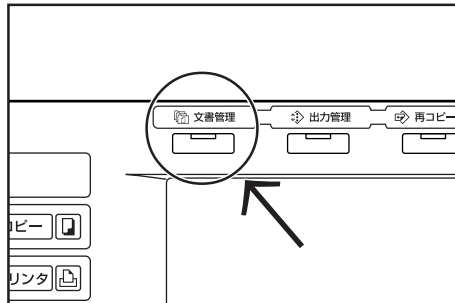

- 2 ジョブ結合ボックスの[文書出力]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。




- 3 出力するボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「文書出力」画面が表示されます。

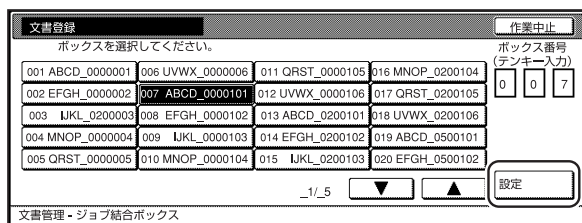


## 補足

- ・ボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力し、[設定]キーを押してください。

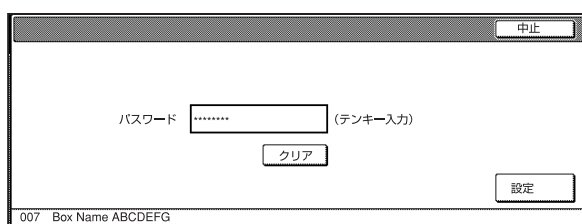

- ・パスワードの設定方法はP.6-14、「⑦ ボックスパスワードの設定」を参照してください。


- 4 出力する順番に文書を選択し[選択終了]キーを押してください。文書は最大10件まで選択できます。PCから登録した文書を出力する場合は、次の手順に進んでください。複写機本体で登録した文書を出力する場合は、手順6に進んでください。

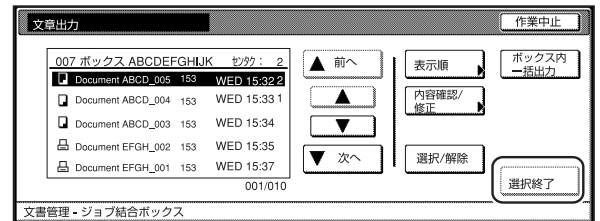

## 補足

- ・リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。
- ・文書を複数選択する場合はすべて同じサイズの原稿に限られます。

- 5 [そのまま出力]または[変更して出力]キーを押してください。

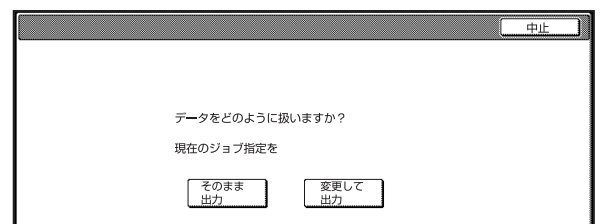

[変更して出力]キーを押した場合は機能の設定を変更できます。次の手順に進んでください。機能の設定を変更しない場合は、[そのまま出力]キーを押して手順8に進んでください。

- 6 必要に応じて機能を変更してください。「用紙選択」、「ソート/仕上げ」、「片面/両面コピー」が設定できます。「イメージ合成」、「とじしろ」、「表紙付け」、「ページ付け」、「小冊子」、「排出先選択」を設定するときは、[応用]キーを押してください。

- 7 [スタート]キーを押してください。出力を開始します。


- 8 「用紙選択」、「ソート/仕上げ」を設定して[スタート]キーを押してください。出力を開始します。




6章 文書/出力管理機能

③登録文書の出力（ボックス内一括出力）  
ジョブ結合ボックスに登録された文書を一度にすべて出力するときは以下の手順で行ってください。


1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

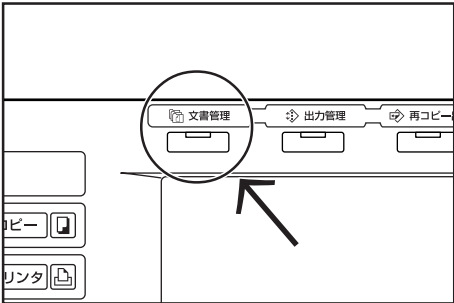


2 ジョブ結合ボックスの[文書出力]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。

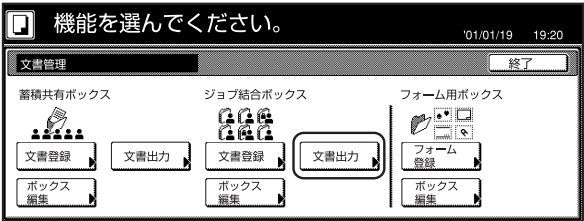

3 出力するボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「文書出力」画面が表示されます。

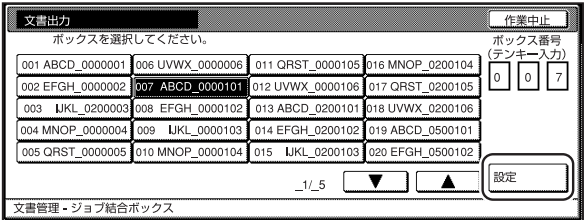


補足  
・ボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力し、[設定]キーを押してください。

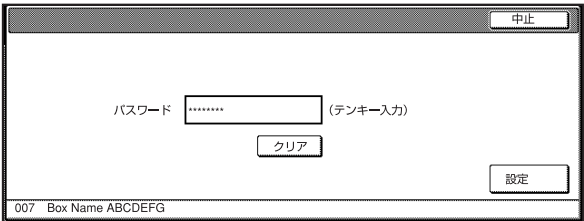

・パスワードの設定方法はP.6-14、「⑦ ボックスパスワードの設定」を参照してください。

4 [ボックス内一括出力]キーを押してください。出力を開始します。出力が終了すると手順2の画面に戻ります。

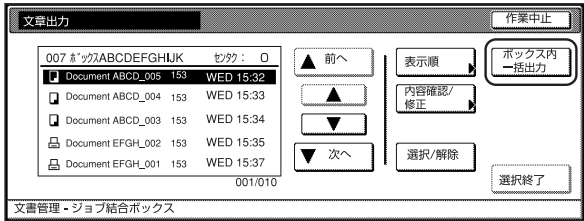


5 [終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


## ④ 登録文書の確認と名称変更

登録した文書名から文書サイズや登録時間を確認したり、文書の最初の1ページだけ出力して確認するときは以下の手順で行ってください。また、文書名を変更する場合も以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

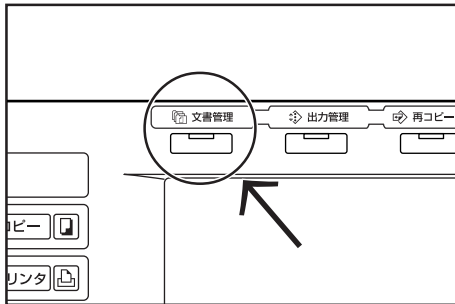

- 2 ジョブ結合ボックスの[文書出力]または[ボックス編集]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。

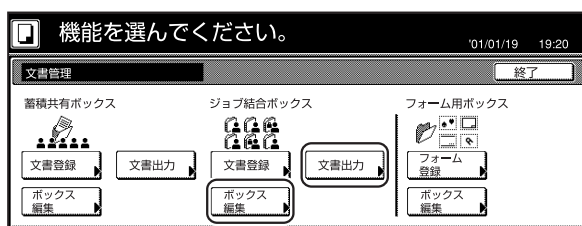


- 3 確認するボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「文書出力」または「ボックス編集」画面が表示されます。

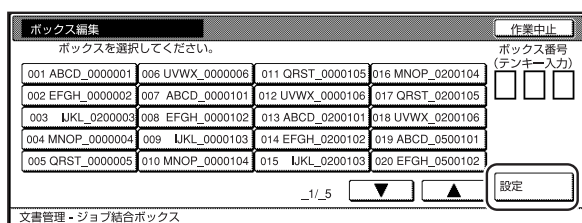


## 補足

- ・ボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力し、[設定]キーを押してください。

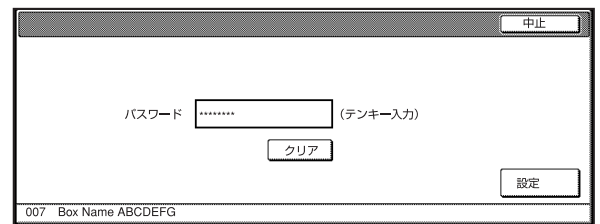

- ・パスワードの設定方法はP.6-14、「⑦ ボックスパスワードの設定」を参照してください。


- 4 確認する文書名を選択して、[内容確認/修正]キーを押してください。「内容確認 / 修正」画面が表示されます。

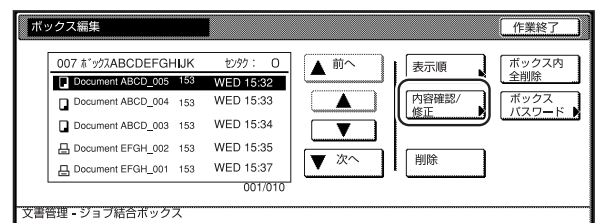

## 補足

- ・リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

- 5 表示される項目を確認してください。[先頭ページ出力]キーを押すと最初の1ページだけ出力して内容を確認することができます。文書名を変更する場合は、[文書名変更]キーを押して新しい文書名を入力してください。

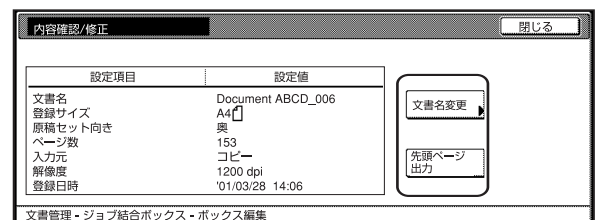

## 補足

- ・文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。

6章 文書/出力管理機能

- 6


確認ができましたら[閉じる] キーを押してください。手順4の画面に戻ります。  
別の登録文書を確認する場合は、手順4～6を繰り返してください。
- 7

[作業中止] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

⑤ 登録文書の削除  
不必要な文書を削除するときは、以下の手順で行ってください。

- 1

[文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

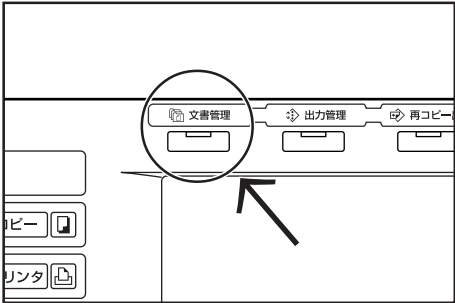


- 2

ジョブ結合ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。



- 3

削除する文書のボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。

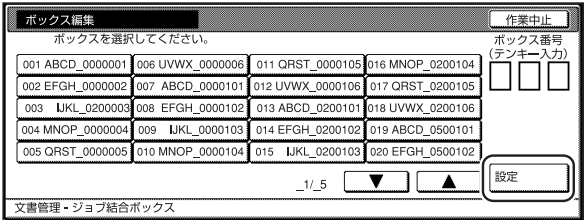


補足

- ボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力し、[設定]キーを押してください。



- パスワードの設定方法はP.6-14、「⑦ ボックスパスワードの設定」を参照してください。


- 4 削除する文書名を選択して、[削除]キーを押してください。  
確認画面が表示されます。

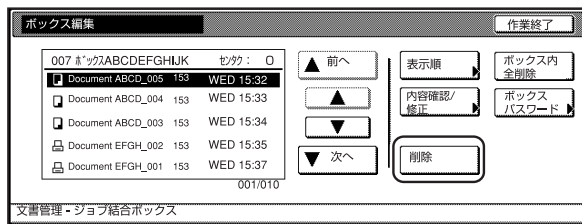

### 補足

- ・リストの表示順を変更することができます。[表示順]キーを押して、「日付による並び替え」または「名称による並び替え」を選択することができます。

- 5 [はい]または[いいえ]キーを押してください。

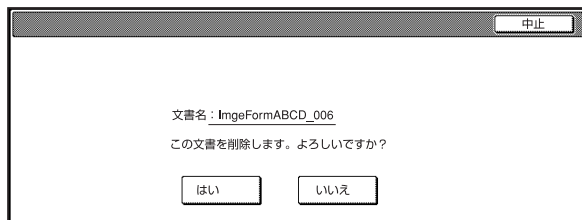

[はい]キーを押すと選択した登録文書を削除し、手順4の画面に戻ります。  
[いいえ]キーを押すと選択した登録文書を削除せずに、手順4の画面に戻ります。


- 6 別の登録文書を削除する場合は、手順4～5を繰り返してください。

- 7 [作業終了] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


### ⑥ 登録文書の削除（ボックス内全削除）

ボックス内のすべての文書を削除するときは、以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

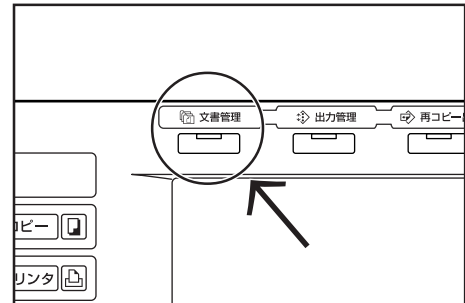

- 2 ジョブ結合ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。

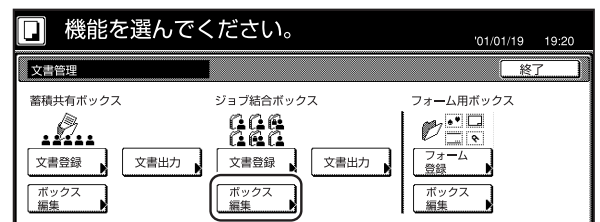

- 3 文書を削除するボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。

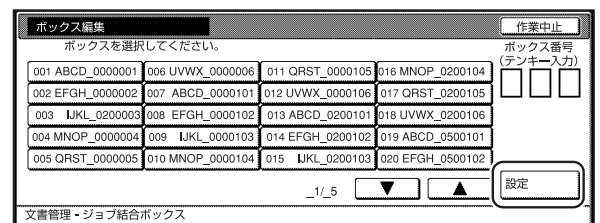

### 補足


- ・ボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力し、[設定]キーを押してください。




- ・パスワードの設定方法はP.6-14、「⑦ ボックスパスワードの設定」を参照してください。

6章 文書/出力管理機能

- 4 [ボックス内全削除]キーを押してください。確認画面が表示されます。

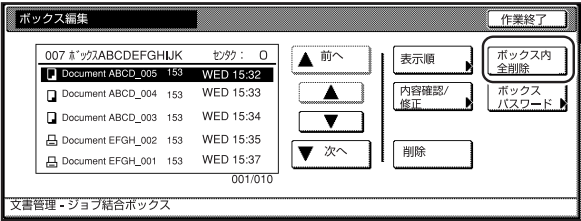

- 5 [はい]または[いいえ]キーを押してください。

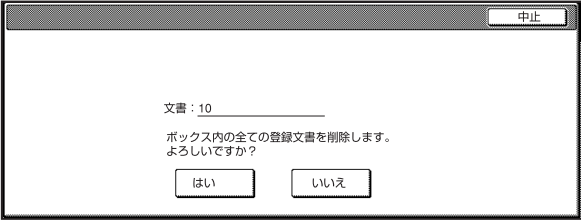


[はい]キーを押すとボックス内のすべての登録文書を削除し、手順4の画面に戻ります。  
[いいえ]キーを押すと削除せずに、手順4の画面に戻ります。

- 6 [作業終了] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

- ⑦ ボックスパスワードの設定  
機密保持のために各ジョブ結合ボックスにはパスワードを設定することができます。登録文書の出力や内容確認、登録文書の削除を行うためにはパスワードの入力が必要となります。パスワードの設定を変更するときは以下の手順で行ってください。


- 1 [文書管理]キーを押してください。「文書管理」画面が表示されます。

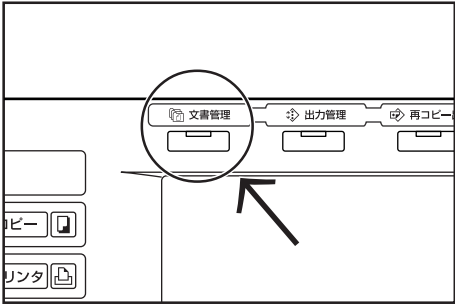

- 2 ジョブ結合ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。ボックス選択画面が表示されます。



- 3 パスワードを設定するボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。

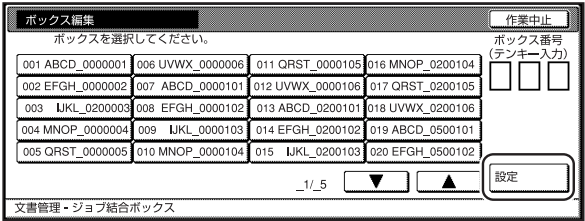

## 補足

- ・ ボックスにパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力画面が表示されます。テンキーでパスワードを入力し、[設定]キーを押してください。

- 4** [ボックスパスワード]キーを押してください。パスワード設定画面が表示されます。

- 5** テンキーで新しいパスワードを入力して[設定]キーを押してください。新しいパスワードが設定され、手順4の画面に戻ります。

## 補足

- ・ パスワードは1～8桁の数字で入力してください。
- ・ パスワードを設定しないときは[クリア]キーを押して何も入力していない状態で[設定]キーを押してください。

- 6** [作業終了] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

2. 出力管理機能

(1) 出力管理機能について


出力管理機能には、2 種類の画面があり、「出力状況画面」と「終了リスト画面」が表示できます。出力状況および終了ジョブの管理を行います。

出力管理機能は以下の場合ような場合に便利です。

| 目的                                                                                  | 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 予約コピーを行った場合に、ジョブが何番目に出<br>力されるのかを知りたい。                                              | 「出力状況画面」で現在予約中のジョブを確認することができます。リストの上か<br>ら順番に出力されますので、予約したジョブが何番目に出力されるか確認がで<br>きます。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 予約コピーを行った場合に、そのジョブが出力さ<br>れているかどうか知りたい。                                             | 「終了リスト画面」で出力が完了または中止したジョブを確認することができま<br>す。また「終了リスト画面」に無い場合、「出力状況画面」を確認してください。<br>「出力状況画面」にある場合はまだ出力されていません。                                                                                                                                                                                                                           |
| プリンタ機能を使って PC から出力を行った場合<br>に、そのジョブの出力状況を知りたい。                                      | 出力管理機能ではオプションのプリンタ機能を使った PC からのプリントも 1 つ<br>のジョブとして表示します。コピージョブと同様に「出力状況画面」で確認がで<br>き、出力が完了または中止したジョブは「終了リスト画面」に表示されます。(リ<br>スト中の「  」はコピージョブを表し、「  」はプリントジョブを表します。) |
| 出力待ちのコピージョブまたはプリントジョブの<br>内容を確認したい。                                                 | 「出力状況画面」でジョブの種類 / ユーザー名 / 原稿枚数 / 印刷部数 / 登録日時 /<br>出力状況が確認できます。また、さらに詳細な情報が必要なときはジョブを選択<br>し、[内容確認 / 修正]キーを押すとジョブ名 / 出力用紙サイズ / 排出先（排出先を<br>指定している場合）を表示します。                                                                                                                                                                            |
| ドキュメントフィニッシャとマルチジョブトレイ<br>を使用している場合に、終了したコピージョブま<br>たはプリントジョブがどこに排出されているのか<br>知りたい。 | 「終了リスト画面」でジョブを選択し、[内容確認]キーを押すと排出先の欄にどこに<br>排出されたか表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 出力待ちのコピージョブまたはプリントジョブを<br>早く出力したい。                                                  | 「出力状況画面」で早く出力したいジョブを選択し、[順位を上げる]キーを押してく<br>ださい。出力順位が上がります。また[割り込み出力]キーを押すと現在の出力を中<br>断し、選択したジョブを割り込ませて出力することができます。                                                                                                                                                                                                                    |
| 出力待ちのコピージョブまたはプリントジョブを<br>キャンセルしたい。                                                 | 「出力状況画面」でキャンセルしたいジョブを選択し、[中止・削除]キーを押してく<br>ださい。ジョブがキャンセルされます。                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(2) 出力管理機能の表示


[出力管理]キーを押してください。「出力状況画面」が表示されます。

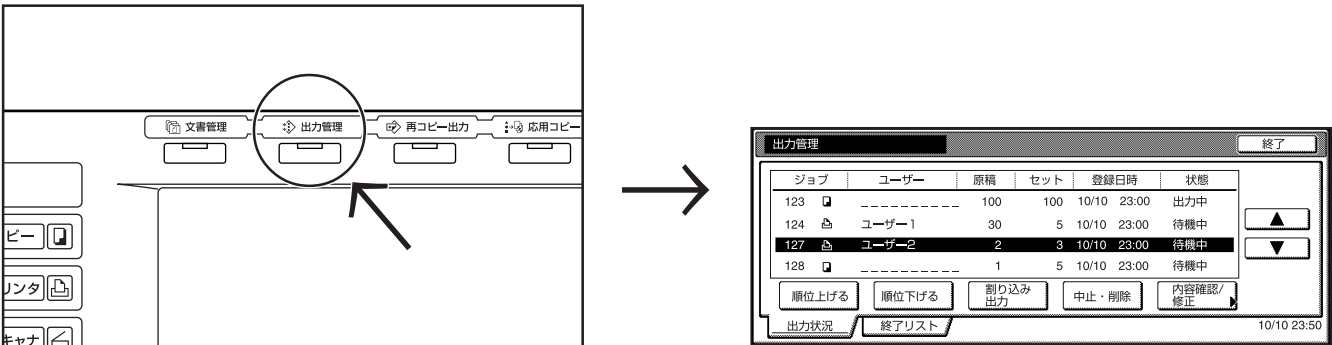



## (3) 出力状況画面

現在の出力状況や出力待ちのジョブが表示されます。

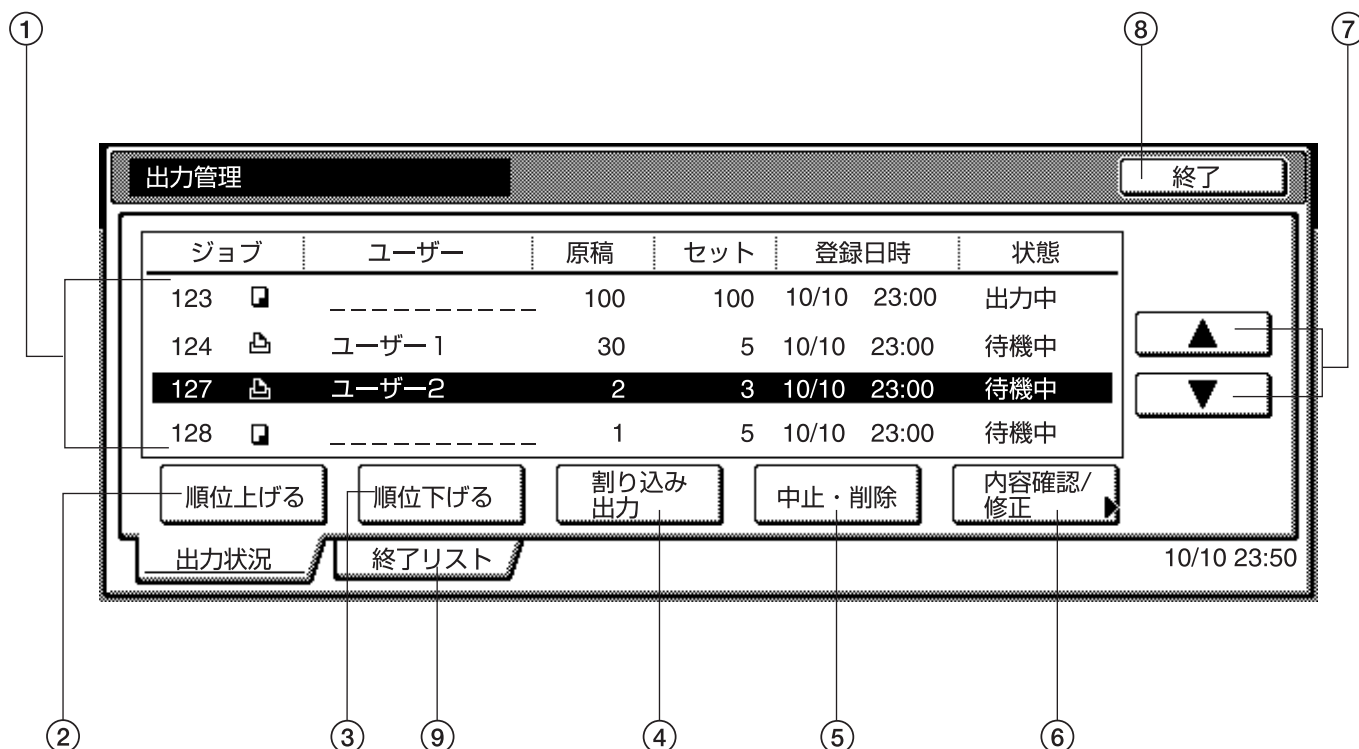

## ① ジョブリスト

ジョブの情報を表示します。最上段に現在出力中のジョブを表示し、上から順に出力されます。ジョブ欄の「」はコピージョブを表し、「」はプリントジョブを表します。

## ② [順位上げる]キー

選択（反転）しているジョブの出力順位を上げます。上から2段目まで移動させることができます。（現在出力中のジョブが終了後に出力を開始します）

## ③ [順位下げる]キー

選択（反転）しているジョブの出力順位を下げます。

## ④ [割り込み出力]キー


現在出力中のジョブを中断し、選択（反転）しているジョブの出力を開始します。（ジョブはリストの最上段に移動します。）

## ⑤ [中止・削除]キー

選択（反転）しているジョブを削除します。

## ⑥ [内容確認 / 修正]キー

「内容確認 / 修正」画面が表示し、選択（反転）しているジョブの内容を確認したり、出力部数を変更することができます。

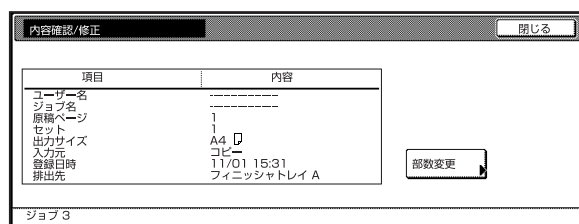

## ⑦ [▲]、[▼]キー

ジョブを選択するときに使用します。

## ⑧ [終了]キー

出力管理機能を終了し「基本」画面または出力中の画面が表示されます。

## ⑨ [終了リスト]キー

終了リスト画面に切り替わります。

(4) 終了リスト画面

出力の終了したジョブや出力中止となったジョブが表示されます。




- ① ジョブリスト
- 出力を終了したジョブの情報を表示します。リストは最下段が新しく出力を終了したジョブになり、上になるほど古いジョブになります。
- ジョブ欄の「□」はコピージョブを表し、「ㄱ」はプリントジョブを表します。

- ③ [▲]、[▼]キー
- ジョブを選択するときに使用します。
- ④ [終了]キー
- 出力管理機能を終了し「基本」画面が表示されます。
- ⑤ [出力状況]キー
- 出力状況画面に切り替わります。

補足

- ・ コピーの操作途中で中止されたジョブは表示されません。

- ② [内容確認]キー
- 「内容確認」画面が表示し、選択（反転）しているジョブの内容を確認することができます。

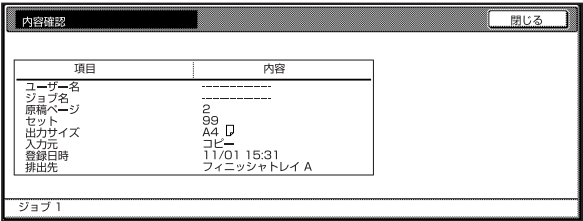


# 7章 複写機の実管理モード

## 1. 部門管理モード

部門別に最大8桁の部門コードを設定することにより、最大1000部門までの部門別のトータルコピー枚数を管理します。また、部門別に制限枚数を設定することもできます。

### (1) 部門管理モードについて

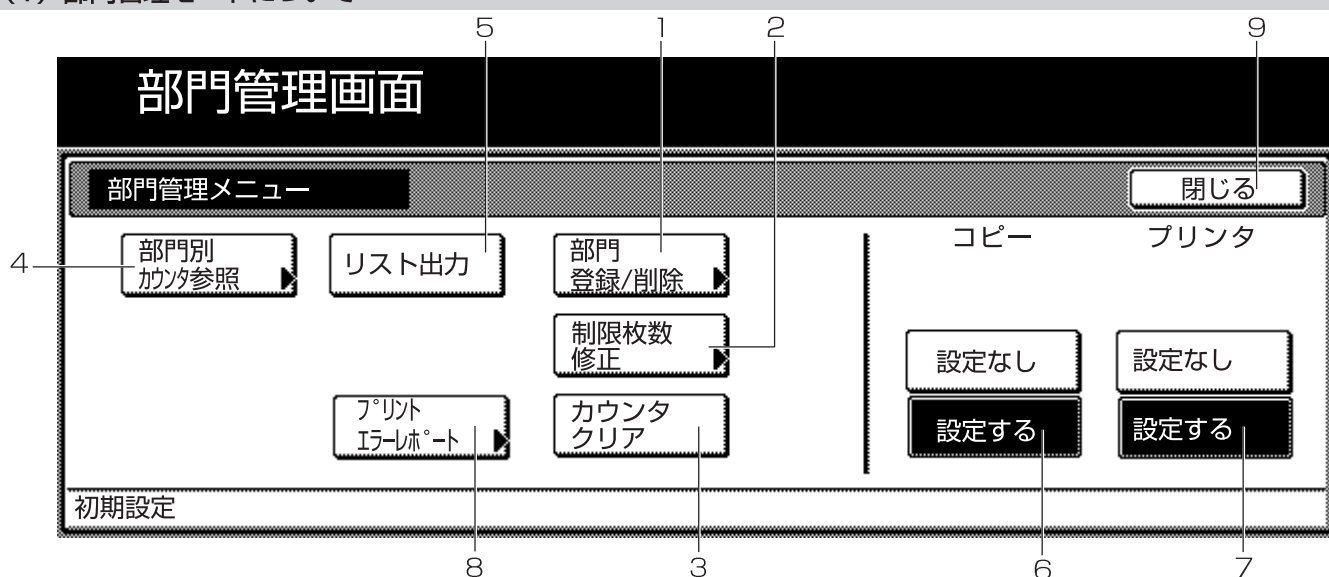


|   | 部門管理モード                  | 部門管理モードの内容                                                                                                                                                                              | 参照ページ |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | [部門登録 / 削除] キー           | ・「部門登録」<br>最大8桁の部門コードとその制限枚数の登録を行います。部門コードは、1000部門まで登録することができます。制限枚数は、1枚単位で999,999枚まで入力することができます。「0」を入力すると、無制限にコピーができます。制限枚数を設定し、実際に制限枚数以上になるとコピーできなくなります。<br>・「部門削除」<br>登録された部門を抹消します。 | P.7-2 |
| 2 | [制限枚数修正] キー              | 一度登録した制限枚数は、部門コードを抹消、再登録せずに修正することができます。                                                                                                                                                 | P.7-4 |
| 3 | [カウンタクリア] キー             | 一定期間にコピー枚数を管理した後、コピー枚数を一括消去することができます。部門コード別の消去はできません。                                                                                                                                   | P.7-5 |
| 4 | [部門別カウンタ参照] キー           | コピー枚数を参照するときに行ってください。部門コード別に参照できます。                                                                                                                                                     | P.7-5 |
| 5 | [リスト出力] キー               | コピーした枚数をレポート形式にして出力することができます。                                                                                                                                                           | P.7-6 |
| 6 | コピー部門管理の設定               | コピー機能での部門管理を行うときには[設定する]キーを押し、部門管理を行わないときには[設定なし]キーを押します。                                                                                                                               | P.7-7 |
| 7 | プリンタ部門管理の設定 (オプション使用時のみ) | プリンタ機能での部門管理を行うときには[設定する]キーを押し (コピー機能で部門管理を[設定する]にしておく必要があります)、部門管理を行わないときには[設定なし]キーを押します。<br>※オプションのプリンタ/スキャナキットを装着した場合のみこの機能は使用できます。                                                  | P.7-7 |
| 8 | [プリントエラーレポート] キー         | プリンタ機能での部門管理を設定しているときに表示します。<br>プリントエラーレポートを設定するとまちがった部門コードでプリントした場合に、エラーレポートを出力することができます。                                                                                              | P.7-7 |
| 9 | [閉じる] キー                 | 部門管理画面を終了して、「初期設定メニュー」画面に戻ります。                                                                                                                                                          | —     |

# 7章 複写機の管理モード


## (2)「部門管理メニュー」画面の表示方法

下記の手順にしたがって「部門管理選択」画面を表示させてください。


- 1
- 「基本」画面が表示された状態で「初期設定」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

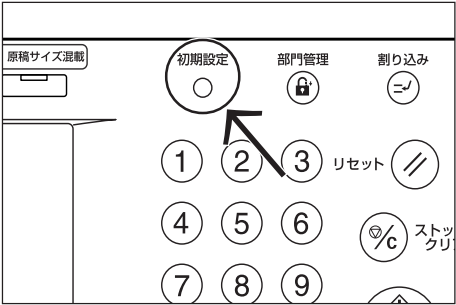


- 2
- 画面右側の「部門管理」キーを押してください。

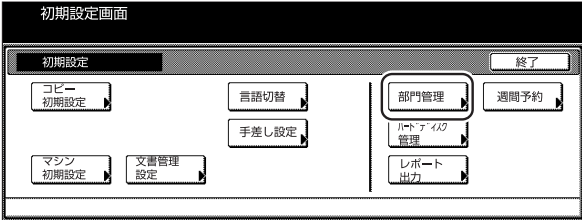

- 3
- テンキーで暗証番号“0000”を押してください。  
工場出荷時は45枚機は“4500”、55枚機は、“5500”となっています。暗証番号が合致すれば、「部門管理メニュー」画面が表示されます。

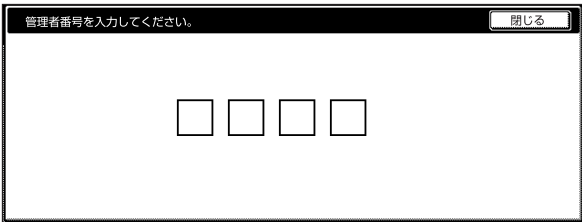

- 4
- 各モードのキーを押してください。  
各モードの設定画面が表示されます。

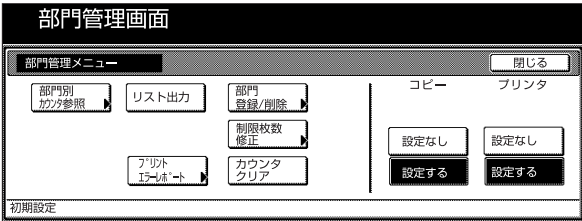

## 補足


- ・ 4桁の暗証番号は変更することができます。(P.7-21「管理者暗証番号変更」参照)
- ・ 以降の「(3) 各モードの設定方法」を参照して設定を行ってください。

## (3) 各モードの設定方法

下記に各モードの設定方法を説明します。

- 部門登録
- 最大8桁の部門コードとその制限枚数の登録を行います。


- 1
- 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。  
(「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

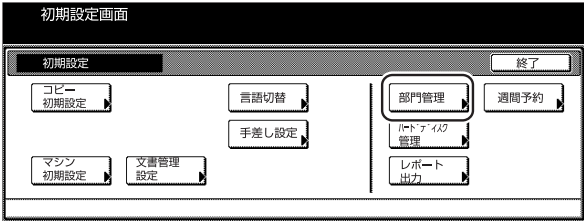


- 2
- 「部門登録/削除」キーを押してください。  
「部門登録/削除」画面が表示されます。



- 3
- 「新規登録」キーを押してください。  
「新規登録」画面が表示されます。

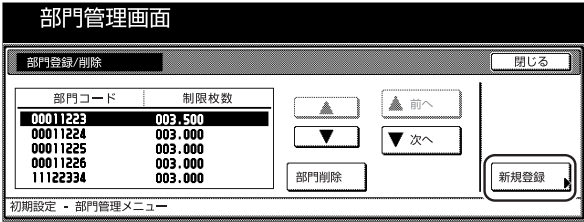

- 4
- 部門コード（最大8桁）を入力してください。  
0～99999999まで入力できます。

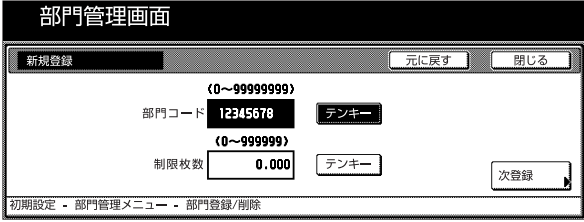

- 5** 制限枚数の〔テンキー〕キーを押して、制限枚数を入力してください。  
1～999,999枚まで入力できます。

#### 補足

- ・“0”を入力すると、無制限にコピーができます。
- ・〔元に戻す〕キーを押すと、「部門登録／削除」画面が表示されます。ここで登録したコード番号をキャンセルしてコード番号を入力しなおすことができます。

- 6** 〔閉じる〕キーを押してください。  
手順3の画面に戻ります。

部門管理画面

新規登録 元に戻す 閉じる

(0～99999999)

部門コード 12345678 テンキー

(0～999999)

制限枚数 0.000 テンキー

次登録

初期設定 - 部門管理メニュー - 部門登録/削除

#### 補足

- ・その他の部門を登録するときは〔次登録〕キーを押して、手順4～6を行ってください。

- 7** 〔閉じる〕キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

部門管理画面

部門登録/削除 閉じる

| 部門コード    | 制限枚数    |
|----------|---------|
| 00011223 | 003.500 |
| 00011224 | 003.000 |
| 00011225 | 003.000 |
| 00011226 | 003.000 |
| 11122334 | 003.000 |

▲ 前へ ▼ 次へ

部門削除 新規登録

初期設定 - 部門管理メニュー

- 8** 画面右側“コピー”の下〔設定する〕キーを押し、〔閉じる〕キーを押してください。  
設定した部門管理がオンとなり、部門コード入力画面が表示されます。

部門管理画面

部門管理メニュー 閉じる

部門別 カウント参照 リスト出力 部門登録/削除

制限枚数修正

プリント エラレポート カウンタクリア

設定なし 設定なし

設定する 設定する

初期設定

#### ● 部門削除

登録された部門を抹消します。

- 1** 「部門管理」画面を表示させてください。  
(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

初期設定画面

初期設定 終了

コピー 初期設定 言語切替 部門管理 週間予約

マシンの初期設定 文書管理 設定 手差し設定

ハードディスク管理 レポート出力

- 2** 〔部門登録／削除〕キーを押してください。  
「部門登録／削除」画面が表示されます。

部門管理画面

部門管理メニュー 閉じる

部門別 カウント参照 リスト出力 部門登録/削除

制限枚数修正

プリント エラレポート カウンタクリア

コピー プリント

設定なし 設定なし

設定する 設定する

初期設定

- 3** 削除したい部門コードを選択して、〔部門削除〕キーを押してください。  
“この部門コードを抹消します。よろしいですか?”メッセージが表示されます。

部門管理画面

部門登録/削除 閉じる

| 部門コード    | 制限枚数    |
|----------|---------|
| 00011223 | 003.500 |
| 00011224 | 003.000 |
| 00011225 | 003.000 |
| 00011226 | 003.000 |
| 11122334 | 003.000 |

▲ 前へ ▼ 次へ

部門削除 新規登録

初期設定 - 部門管理メニュー

- 4** 削除するコードを確認して、〔はい〕キーを押してください。  
手順3の画面に戻ります。

取り消し

この部門コードを抹消します。よろしいですか?

部門コード 00011223


はい いいえ

#### 補足

- ・その他の部門を削除するときは手順3～4を行ってください。

## 7章 複写機の管理モード


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 6 画面右側「コピー」の下の「設定する」キーを押し、「閉じる」キーを押してください。  
部門削除が更新され、部門コード入力画面が表示されます。

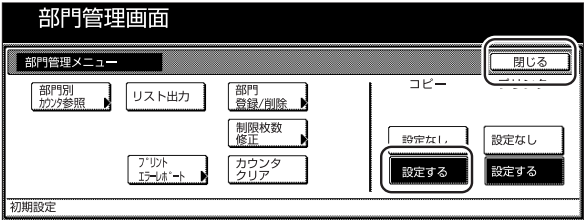


### ● 制限枚数修正

一度登録した制限枚数を、部門コードを抹消、再登録せずに修正します。


- 1 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。  
(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

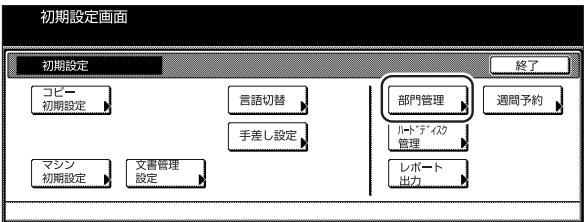

- 2 「制限枚数修正」キーを押してください。  
「制限枚数修正」画面が表示されます。

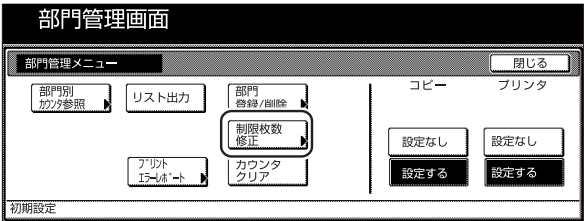

- 3 修正したい部門コードを選択して、「修正」キーを押してください。  
修正画面が表示されます。

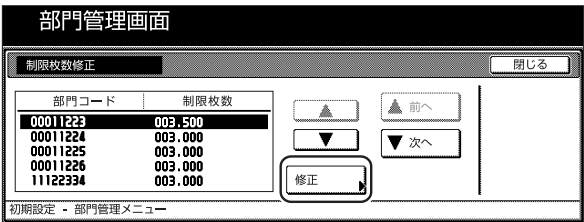

- 4 修正枚数をテンキー入力してください。  
1～999,999枚まで入力できます。




### 補足


- ・“0”を入力すると、無制限にコピーができます。
- ・「元に戻す」キーを押すと、手順3の画面に戻ります。  
修正しなおすことができます。
- ・その他の部門の制限枚数を修正するときは手順2～4を行ってください。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
手順3の画面に戻ります。

- 6 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

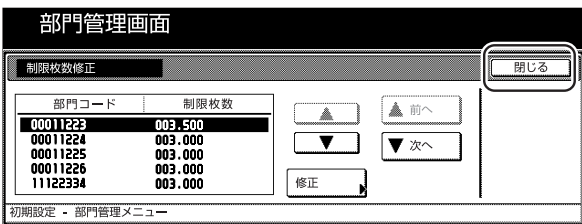

- 7 画面右側「コピー」の下の「設定する」キーを押し、「閉じる」キーを押してください。  
設定した部門管理がオンとなり、部門コード入力画面が表示されます。

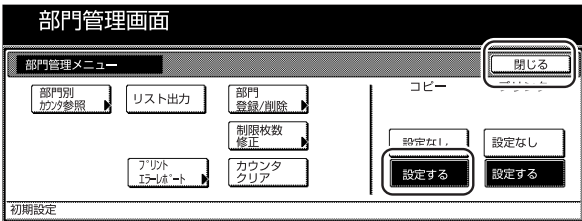





## ● カウンタクリア

一定期間に管理したコピー枚数を一括消去します。


- 1 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。  
(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

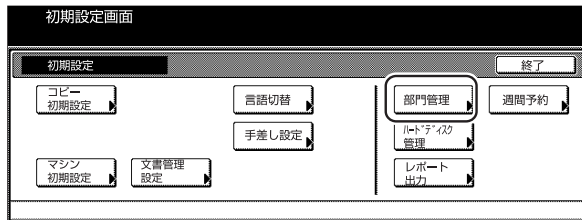


- 2 「カウンタクリア」キーを押してください。  
全部門のカウンタ値を消去するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

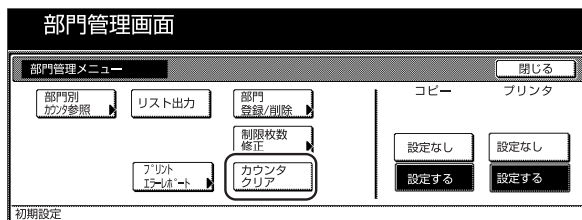

- 3 クリアを行うときは、「はい」キーを押してください。  
取りやめるときは「いいえ」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

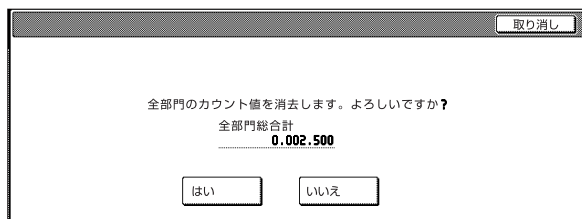


- 4 画面右側「コピー」の下に「設定する」キーを押し、「閉じる」キーを押してください。  
全カウンタのクリアが更新され、部門コード入力画面が表示されます。

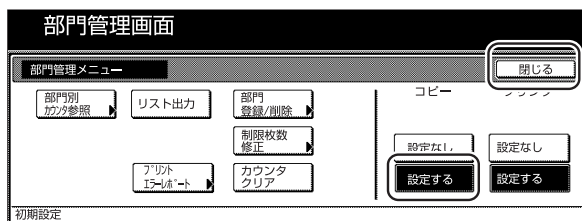


## ● 部門別カウンタ参照

部門コード別にコピー枚数を参照します。


- 1 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。  
(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

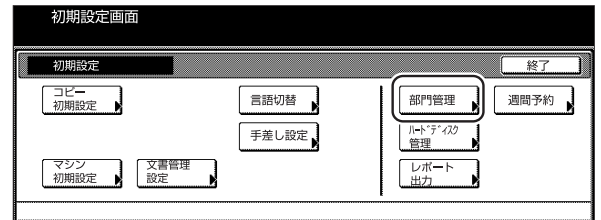

- 2 「部門別カウンタ参照」キーを押してください。  
「部門別カウンタ参照」画面が表示されます。

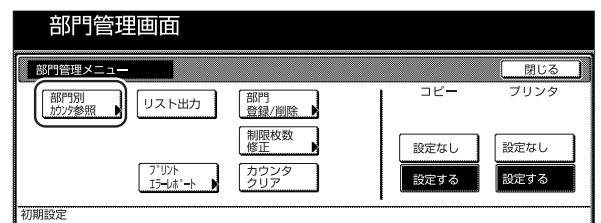

- 3 各部門のコピー枚数を確認してください。

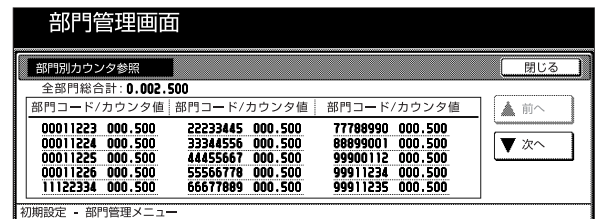


## 補足

- ・ 15件以上ある場合は、「▼次へ」キーを押して隠れた項目も参照してください。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

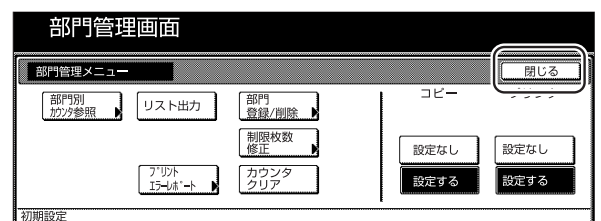




## 7章 複写機の管理モード

### ● リスト出力

コピーした枚数をレポート形式にして出力することができます。


- 1 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。  
(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

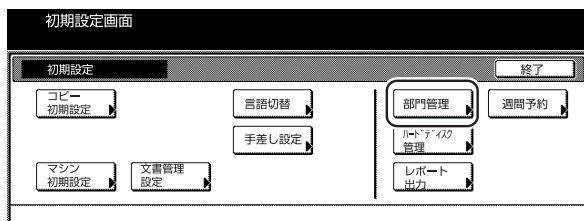


#### 補足

- ・ A4 の用紙がカセットにセットされていることを確認してください。A4 の用紙がセットされていない場合は再出力画面が表示されますので、そこで他の用紙サイズを選んでください。

- 2 「リスト出力」キーを押してください。

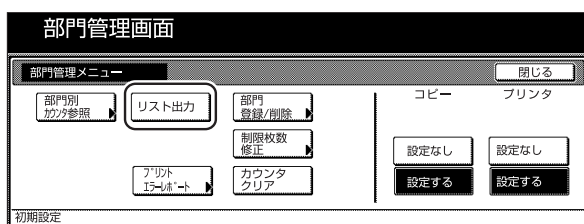


「レポート出力中です。」が表示され、リスト出力が開始されます。

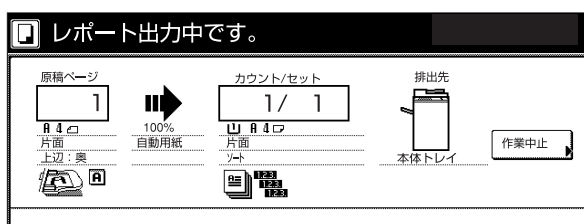

#### 補足

- ・ 「作業中止」キーを押すと、リスト出力を中止することができます。

出力が終了すると、手順2の画面に戻ります。

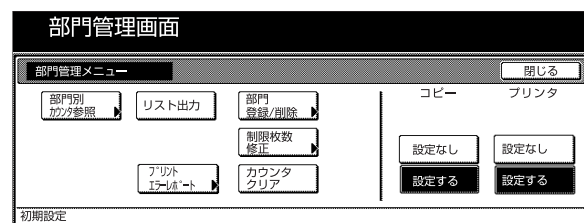


- 3 「閉じる」キーを押してください。

## ● コピー部門管理の設定

コピー機能での部門管理を有効または解除に設定します。

- 1 各モード (P.7-2 ~ P.7-6 参照) を設定します。
- 2 「部門管理メニュー」画面が表示されたら、「設定する」キーを押し、部門管理を行わないときには「設定なし」キーを押します。

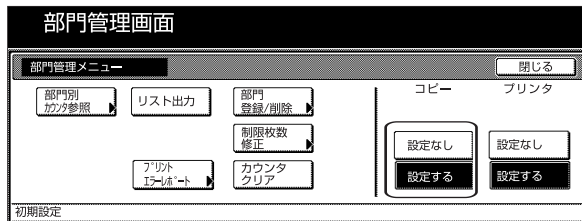


設定した部門管理がオンとなります。


## ● プリンタ部門管理の設定 (オプション使用時のみ)

プリンタ機能での部門管理を有効または解除に設定します。

- 1 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

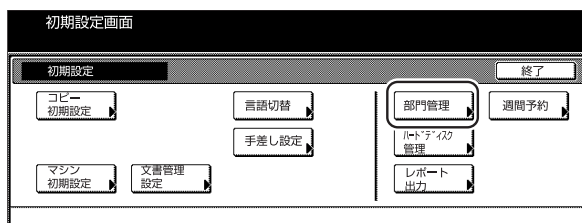

- 2 プリンタの部門管理を設定するときは、「プリンタ」の下にある「設定する」キーを押し、プリンタの部門管理を行わないときには、「設定なし」キーを押します。

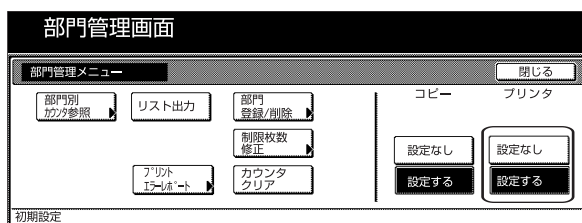


- 3 「閉じる」キーを押してください。


## ● プリントエラーレポートの設定 (オプション使用時のみ)

プリンタ機能で部門管理を有効にしている場合、まちがった部門コードでプリントしたときに、エラーレポートを出力することができます。


- 1 「部門管理メニュー」画面を表示させてください。(P.7-2、「(2)「部門管理メニュー」画面の表示方法」参照)

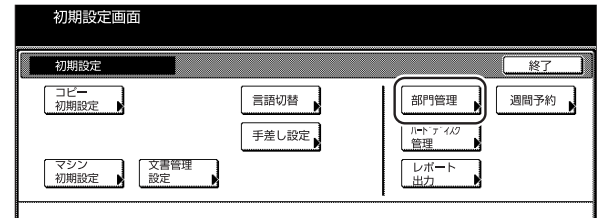

- 2 「プリンタ」の下にある「設定する」キーを押し、「プリントエラーレポート」キーを押してください。「プリントエラーレポート」画面が表示されます。

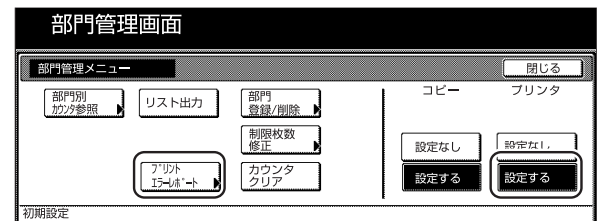

- 3 プリントエラーレポートを出力したいときは「設定する」キーを押し、レポートを出力しないときは、「設定なし」キーを押してください。

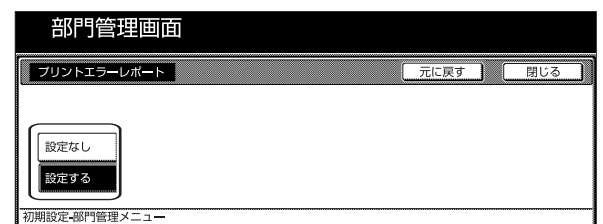

- 4 「閉じる」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。


## 7章 複写機の管理モード

### (4) 部門管理時のコピー操作

部門管理を行っているときは、所属する部門コードをテンキー入力することによってのみコピー操作ができます。

#### 重要

- ・ コピー終了後は、必ず「部門管理」キーを押してください。部門コード入力画面が表示されます。

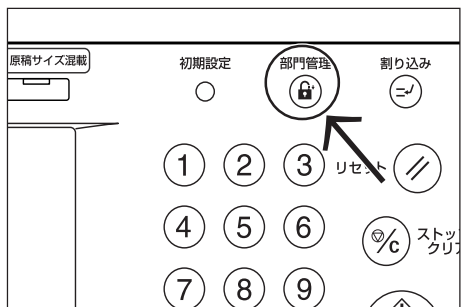


- 1 部門コードをテンキー入力して「設定」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。



#### 補足

- ・ 入力を間違えたときは、[クリア] キーを押して入力しなおしてください。
- ・ 入力された部門コードが登録された部門コードと一致しない場合はエラー音が鳴ります。正しい部門コードを入力してください。

- 2 通常のコピー操作を行ってください。

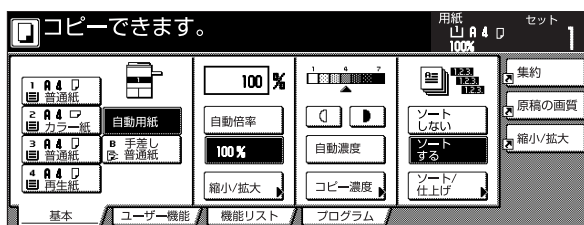

- 3 コピー終了後、「部門管理」キーを押してください。

## 2. 週間予約

月曜日から日曜日まで、各曜日の指定の時間に自動的に ON（稼働）/OFF（休止）の切替を行います。朝、すばやくコピーをスタートでき夜間の消し忘れも防げます。

### 補足

- ・ 週間予約を使用しているときは、機械の休止中でも電源プラグを抜かず、メインスイッチも常に ON（ $\mid$ ）にしておいてください。
- ・ 週間予約を正しく作動させるために、初期設定の日付 / 時刻を正しく設定しておく必要があります。


### (1) 週間予約モードについて

| 週間予約モード     | 週間予約モードの内容                                                                                                                            | 参照ページ  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ● 週間予約設定    | 1 週間の各曜日ごとに機械が ON になる時間、OFF になる時間をセットしてください。メインスイッチを ON（ $\mid$ ）の状態にしておくと、セットされた時間に ON/OFF します。また、指定の曜日を終日 ON または OFF にセットすることもできます。 | P.7-10 |
| ● 週間予約の一時解除 | 祭日などある特定の曜日に終日コピーを停止させたいとき、「週間予約の一時解除」を設定してください。指定した日は終日 OFF になり、その日が過ぎて、また翌週のその曜日になると以前に設定した週間予約が作動します。                              | P.7-10 |
| ● 週間予約の解除   | 週間予約モードを使用しないときは、「週間予約の解除」を設定してください。                                                                                                  | P.7-11 |


### (2) 週間予約設定画面の表示方法

下記の手順にしたがって「週間予約」画面を表示させてください。


- 1 「基本」画面が表示された状態で [初期設定] キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

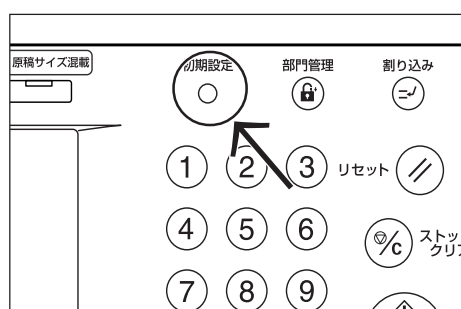


- 2 画面右側の [週間予約] キーを押してください。

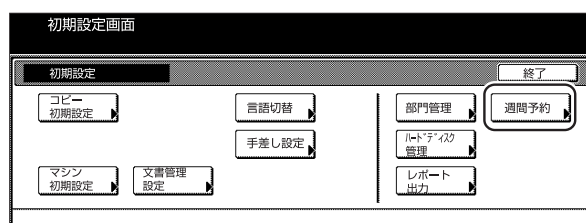

- 3 テンキーで暗証番号“0000”を押してください。  
工場出荷時は 45 枚機は“4500”、55 枚機は、“5500”となっています。暗証番号が合致すれば、「週間予約」画面が表示されます。

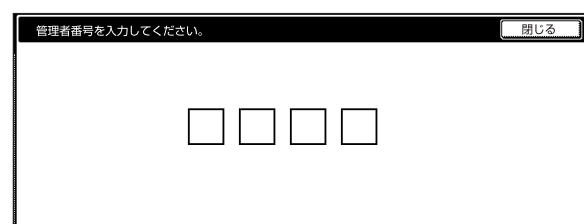

- 4 各モードの設定を行ってください。

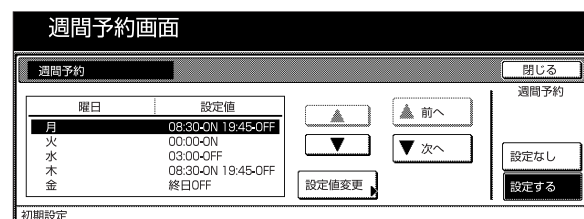

### 補足

- ・ 4桁の暗証番号は変更することができます。(P.7-21「管理者暗証番号変更」参照)
- ・ 以降の「(3) 各モードの設定方法」を参照して設定を行ってください。

# 7章 複写機の管理モード


## (3) 各モードの設定方法

下記に各モードの設定方法を説明します。


### ● 週間予約設定

各曜日ごとに機械がON/OFFする時間、または終日ON/OFFをセットします。


- 1
- セットしたい曜日を選択して、[設定値変更] キーを押してください。  
選択した曜日の画面が表示されます。

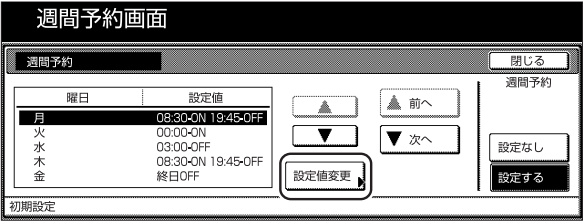


- 2
- 機械がONまたはOFFする時間を設定する場合は、[使用時間設定] キーを押して、「電源ON」または「電源OFF」の時刻を設定してください。

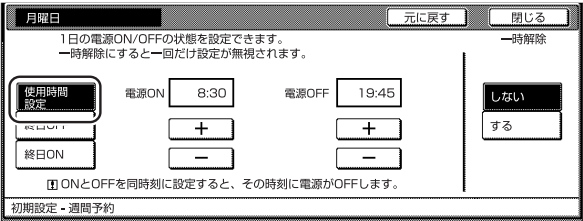

機械を終日ONに設定する場合は、[終日ON] キーを押してください。

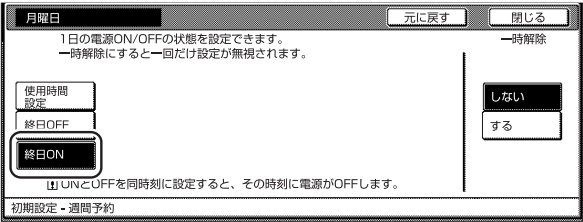

機械を終日OFFに設定する場合は、[終日OFF] キーを押してください。

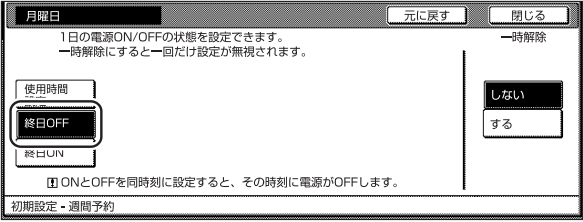


- 3
- [閉じる] キーを押してください。  
「週間予約」画面が表示されます。

### 補足

- 各曜日の右に、設定された時間または“終日ON”“終日OFF”が表示されます。
- 他の曜日をセットする場合は、手順1～3を繰り返してください。


- 4
- 画面右側の [設定する] キーを押し、[閉じる] キーを押してください。  
設定した週間予約が有効になり、「初期設定メニュー」が表示されます。

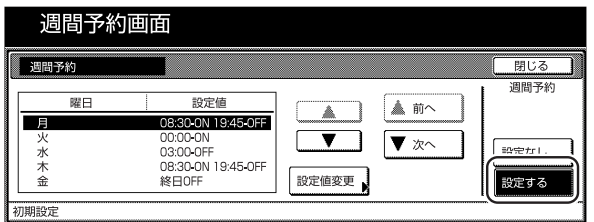


### ● 週間予約の一時解除

終日コピーを停止させたい特定の曜日を設定します。

- 1
- セットしたい曜日を選択して、[設定値変更] キーを押してください。  
選択した曜日の画面が表示されます。

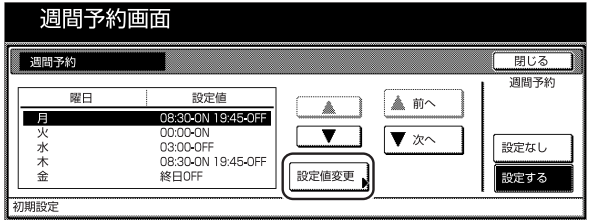

- 2
- 画面右側 “一時解除” の下の [する] キーを押してください。

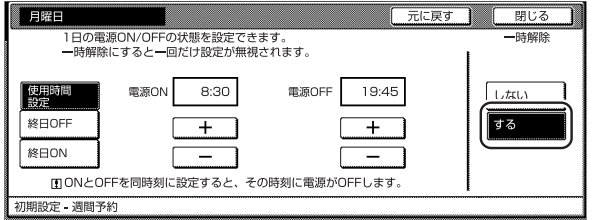


- 3** 「閉じる」キーを押してください。  
「週間予約」画面が表示されます。

#### 補足

他の曜日に週間予約の一時解除を設定する場合は、手順1～3を繰り返してください。


- 4** 画面右側の「設定する」キーを押し、「閉じる」キーを押してください。  
週間予約の一旦解除が設定され、「初期設定メニュー」が表示されます。

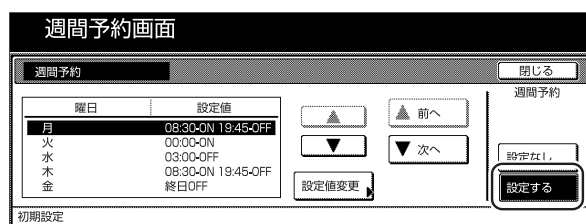

#### ●週間予約の解除

週間予約を解除します。

- 1** 画面右側「週間予約」の下「設定なし」キーを押してください。

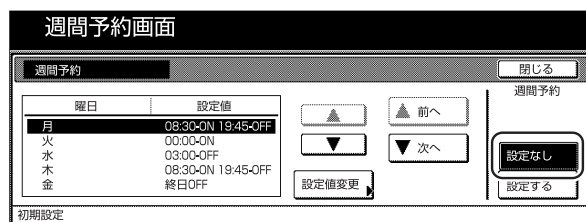

- 2** 「閉じる」キーを押してください。  
週間予約が解除され、「初期設定」が表示されます。

### 3. 初期設定モード

本機では、ウォームアップが終了した後や〔リセット〕キーを押した後の状態を初期モードといいます。初期モードのときに自動的に設定される機械の内容を初期設定と呼びます。初期設定は「コピー初期設定」と「マシン初期設定」に分かれます。使用のしかたに応じてこれらの設定は自由に変更できます。

#### (1) マシン初期設定の項目

マシン初期設定には下記の項目があります。

コピー機を効率的に活用するために、必要に応じて各設定を行ってください。

| マシン初期設定           | マシン初期設定の内容                                                                                                                                                                                          | 設定できる値                                                                                                                                 | 出荷時   | 参照ページ  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| オートカセットチェンジ       | 使用中の給紙段から用紙がなくなったときに同一サイズ/同一向きの他の給紙段に自動的に切り替えコピーを続けます。オートカセットチェンジを使用する場合は「使用する」に設定します。                                                                                                              | 使用する / 使用しない                                                                                                                           | 使用する  | P.7-14 |
|                   | オートカセットチェンジを設定しているときに、違う用紙種類を設定している給紙段に切り替えない場合は、「区別する」に設定してください。                                                                                                                                   | 区別しない / 区別する                                                                                                                           | 区別しない |        |
| 用紙サイズ (カセット 1、2)  | カセット 1、2 給紙の用紙サイズを設定できます。用紙サイズの検知を自動で行うときは「自動検知」に設定します。手動で用紙サイズを選択するときは「定型サイズ」に設定します。                                                                                                               | 自動検知 / 定型サイズ                                                                                                                           | 自動検知  | P.7-15 |
|                   | <「自動検知」を選択した場合><br>「センチ」または「インチ」を選択してください。                                                                                                                                                          | センチ / インチ                                                                                                                              | センチ   |        |
|                   | <「定型サイズ」を選択した場合><br>用紙サイズを選択してください。                                                                                                                                                                 | A3<br>A4<br>A4R<br>A5R<br>B4<br>B5<br>B5R<br>Folio<br>11 × 17<br>8 1/2 × 14<br>11 × 8 1/2<br>8 1/2 × 11<br>5 1/2 × 8 1/2<br>8 1/2 × 13 | ---   |        |
| 用紙種類 (カセット 1 ~ 5) | カセット (1 ~ 5) 給紙の用紙の種類を設定、表示できます。<br>※ カセット 5 は、55 枚機でサイドフィーダ (オプション) を装着しているときに表示されます。                                                                                                              | 普通紙<br>再生紙<br>カラー<br>カスタム 1 ~ 8                                                                                                        | 普通紙   | P.7-15 |
| 用紙種類の属性 (両面印刷)    | 用紙種類のカスタム (1 ~ 8) をそれぞれ両面印刷に使用するかどうか設定します。                                                                                                                                                          | 使用する / 使用しない                                                                                                                           | 使用する  | P.7-16 |
| 用紙種類の属性 (再利用紙)    | 再利用紙 (一度コピーした用紙) を使用した際、コピーした画像に排出方向に対して垂直に白帯 (印刷されず帯状に白く抜ける現象) が発生した場合に、白帯を軽減することができます。この設定は、用紙種類のカスタム (1 ~ 8) に対して設定することができます。<br>※ 用紙種類の属性 (再利用紙) と用紙種類の属性 (高抵抗紙) は同時に設定できません。後から設定した機能が有効となります。 | 使用しない / 使用する                                                                                                                           | 使用しない | P.7-16 |




| マシン初期設定         | マシン初期設定の内容                                                                                                                                                                                               | 設定できる値                                             | 出荷時                               | 参照ページ  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 用紙種類の属性（高抵抗紙）   | 高抵抗紙（カラー/モノクロ兼用紙など紙の表面の抵抗が大きい用紙）を使用した際、コピーした画像に排出方向に対して垂直に白帯（印刷されず帯状に白く抜ける現象）が発生した場合に、白帯を軽減することができます。この設定は、用紙種類のカスタム（1～8）に対して設定することができます。<br>※ 用紙種類の属性（再利用紙）と用紙種類の属性（高抵抗紙）は同時に設定できません。後から設定した機能が有効となります。 | 使用しない / 使用する                                       | 使用しない                             | P.7-17 |
| オートシャットオフタイム    | コピー終了後または最後に操作をしてから自動的に電源が切れる時間を設定できます。<br>※ 複写機を頻繁に使用する場合は、オートシャットオフが働くまでの時間を長めに、使用しない時間が長い場合は短めに設定することをお勧めいたします。                                                                                       | 15～240（分）                                          | 90（分）                             | P.7-18 |
| オートプレヒートタイム（節電） | コピー作業が終了して自動的にプレヒート機能が働くまでの時間を設定できます。                                                                                                                                                                    | 1～45、60、90、120、180、240（分）                          | 15（分）                             | P.7-18 |
| コピー排出先設定        | コピー出力時に優先される排出先を設定できます。<br>※ この設定は、オプションのドキュメントフィーダとマルチジョブトレイを装着しているときに表示されます。                                                                                                                           | トレイ A<br>トレイ 1<br>トレイ 2<br>トレイ 3<br>トレイ 4<br>トレイ 5 | トレイ A                             | P.7-19 |
| タッチパネル音         | タッチパネルを押したときに鳴る「ピッ」という音を出すか出さないか設定できます。                                                                                                                                                                  | あり / なし                                            | あり                                | P.7-19 |
| 静音モード           | コピー前後のレーザー書き込みモーターの回転時間を短くできます。モーター音が気になる場合に使用してください。                                                                                                                                                    | 使用する / 使用しない                                       | 使用しない                             | P.7-20 |
| 日付 / 時刻         | 現在の時刻を設定します。                                                                                                                                                                                             | 年：2000～2099<br>月：1～12<br>日：1～31<br>時間：00：00～23：59  | 年：'00<br>月：01<br>日：01<br>時間：00:00 | P.7-20 |
| 時差              | 時差を設定します。                                                                                                                                                                                                | +12：00～-12：00                                      | 00：00                             | P.7-21 |
| 管理者暗証番号変更       | 本機管理者の暗証番号を変更できます。<br><b>重要：</b><br>※ 暗証番号を変更したときは必ずメモを取るようになしてください。万一忘れたときは、サービス担当者に連絡してください。                                                                                                           | 0000～9999                                          | 45 枚機：4500<br>55 枚機：5500          | P.7-21 |
| オートシャットオフ       | コピー終了後または最後に操作をしてから一定時間操作を行わなければ、自動的に電源を OFF にすることができます。<br>※ コピー操作においてオートシャットオフ機能が使用上の不便さを与える場合には、オートシャットオフを使用しない設定にしてください。オートシャットオフを使用しない設定にする前に、まずオートシャットオフが働くまでの時間を長めに設定することをお勧めします。                 | 使用する / 使用しない                                       | 使用する                              | P.7-22 |

# 7章 複写機の管理モード


## (2) 「マシン初期設定」画面の表示方法

下記の手順にしたがって「マシン初期設定」画面を表示させてください。


- 1 「基本」画面が表示された状態で操作パネルの「初期設定」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

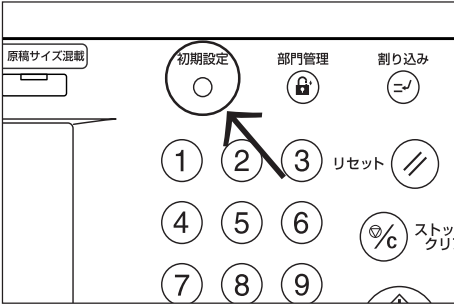


- 2 「マシン初期設定」キーを押してください。

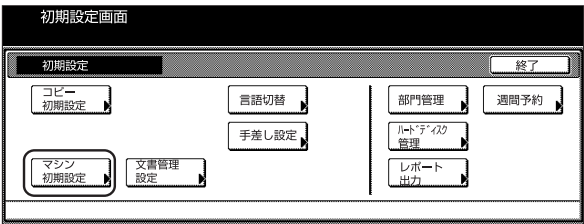

- 3 テンキーで暗証番号“〇〇〇〇”を押してください。工場出荷時は45枚機は“4500”、55枚機は、“5500”となっています。

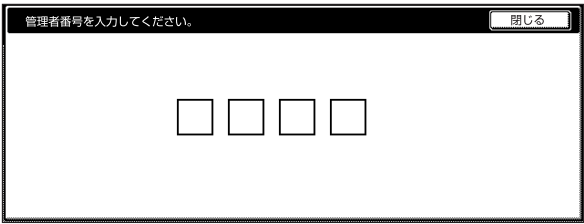

- 4 暗証番号が合致すれば、「マシン初期設定」画面が表示されます。

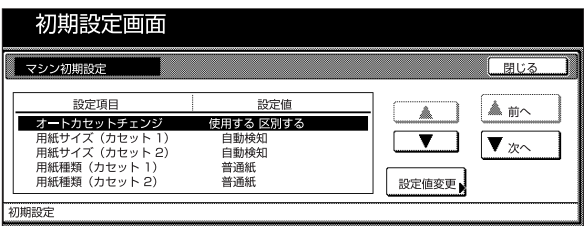

### 補足


- ・ 4桁の暗証番号は変更することができます。(P.7-21「管理者暗証番号変更」参照)
- ・ 以降の「(3) 各モードの設定方法」を参照して設定を行ってください。

## (3) マシン初期設定の変更方法


下記にマシン初期設定の各項目の変更方法を説明します。

- オートカセットチェンジ  
オートカセットチェンジ機能を使うかどうかを選択します。


- 1 P.7-14の手順にしたがって「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
(「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照)

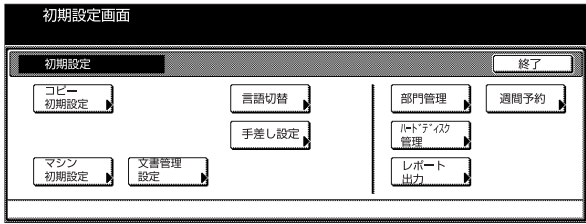

- 2 左側の設定項目欄からオートカセットチェンジを選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「オートカセットチェンジ」画面が表示されます。

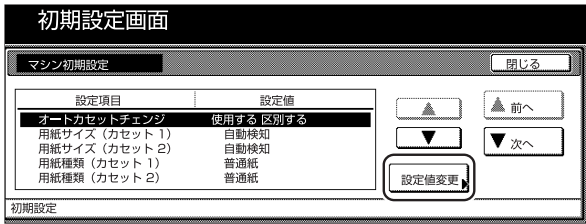

- 3 オートカセットチェンジ機能を使用するときは、「使用する」を選択してください。

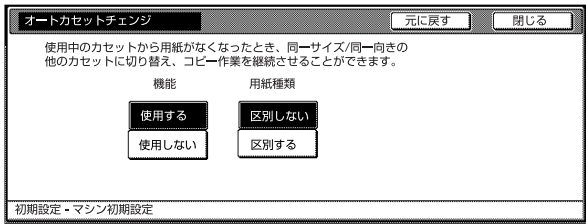

- 4 オートカセットチェンジ設定時に、違う用紙種類を設定しているカセットに切り替えない場合は、用紙種類の下の「区別する」キーを押してください。

### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


6 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

7 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


### ●用紙サイズ（カセット1、2）

カセット1、2の用紙サイズを設定します。


1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2)「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

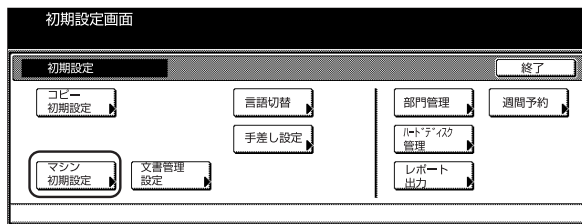

2 左側の設定項目欄から用紙サイズ（カセット1、2）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「用紙サイズ（カセット1、2）」画面が表示されます。

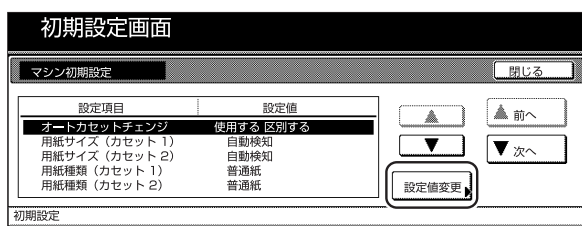

3 「自動検知」を選択したときは、単位を選択してください。「定型サイズ」を選択したときは、用紙のサイズを選択してください。

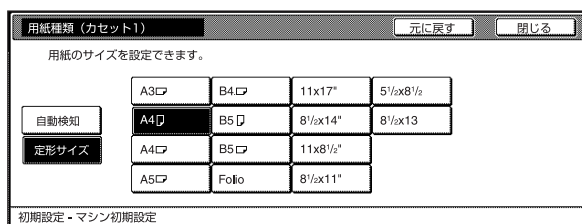

### 補足

- ・設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


### ●用紙種類（カセット1～5）

カセット1～5の用紙の種類を設定、表示します。


1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2)「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

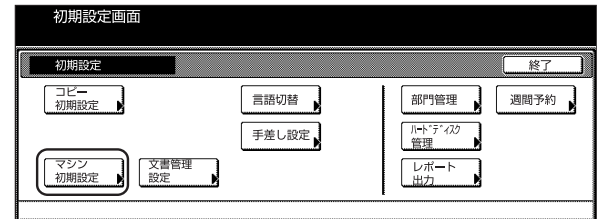

2 左側の設定項目欄から用紙種類（カセット1～5）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「用紙種類（カセット1～5）」画面が表示されます。

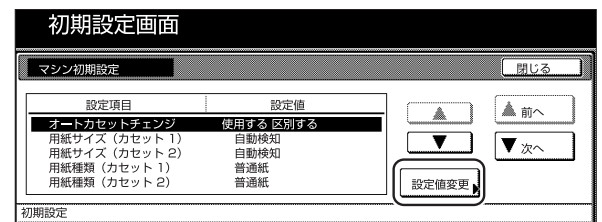

3 用紙の種類を選んでください。

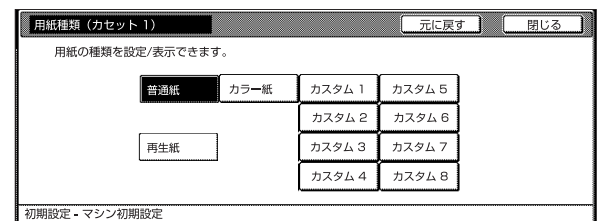

### 補足

- ・設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。
- ・カセット5は、55枚機でサイドフィーダ（オプション）を装着しているときに表示されます。

7章 複写機の管理モード

- 4

「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 5

「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。
- 6


「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

● 用紙種類の属性（両面印刷）

用紙種類のカスタム（1～8）をそれぞれ両面印刷に使用するかどうか設定します。


- 1

「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

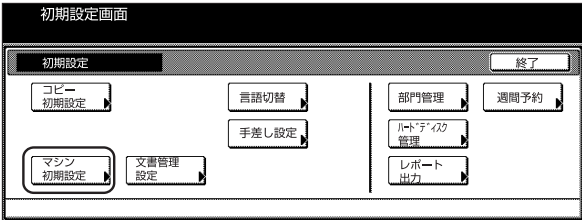


- 2

左側の設定項目欄から用紙種類の属性(両面印刷)を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「用紙種類の属性（両面印刷）」画面が表示されます。

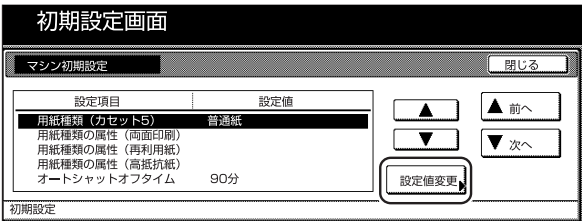

- 3

設定を変更するカスタム種類を選び、「使用する／使用しない」キーを押してください。両面コピーに使用しない場合は、「使用しない」を設定してください。

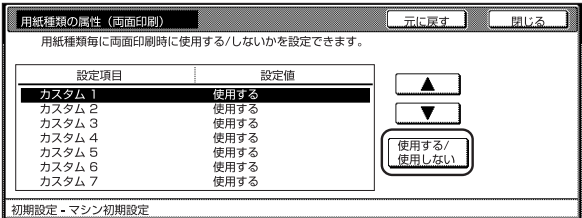

- 4

「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 5

「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。
- 6

「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

● 用紙種類の属性（再利用紙）


用紙種類のカスタム（1～8）に対して、それぞれ再利用紙の設定を使用するかどうか設定します。

補足

- この設定を有効にするには、使用するカセットまたは手差しの用紙種類も、ここで設定したカスタム（1～8）に設定する必要があります。  
カセットの用紙種類の設定は、P.7-15、「用紙種類（カセット1～5）」を、手差しの用紙種類の設定は、P.7-38、「(1) 用紙サイズおよび用紙種類の設定」を参照してください。


- 1

「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

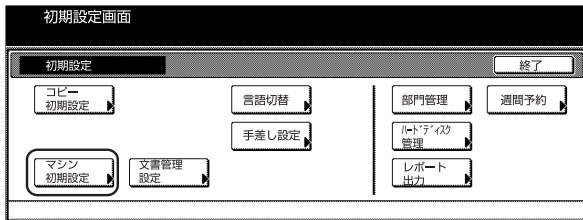


- 2


左側の設定項目欄から用紙種類の属性(再利用紙)を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「用紙種類の属性（再利用紙）」画面が表示されます。

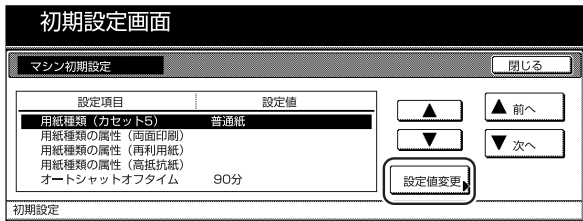

- 3 設定を変更するカスタム種類を選び、[使用する/使用しない] キーを押してください。再利用紙の設定を使用する場合は、「使用する」を設定してください。

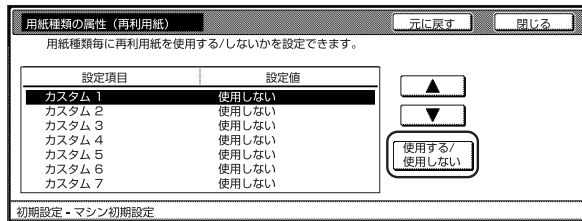

- 2 左側の設定項目欄から用紙種類の属性(高抵抗紙)を選んで、「設定値変更」キーを押してください。「用紙種類の属性(高抵抗紙)」画面が表示されます。

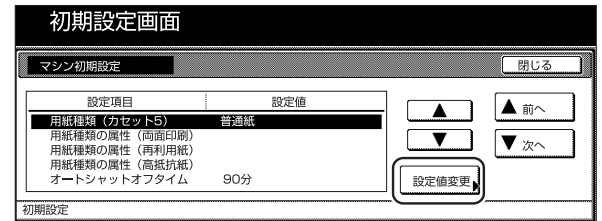

- 4 [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 5 [閉じる] キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

- 6 [終了] キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


### ● 用紙種類の属性(高抵抗紙)

用紙種類のカスタム(1～8)に対して、それぞれ高抵抗紙の設定を使用するかどうかを設定します。

#### 補足

- この設定を有効にするには、使用するカセットまたは手差しの用紙種類も、ここで設定したカスタム(1～8)に設定する必要があります。  
カセットの用紙種類の設定は、P.7-15、「用紙種類(カセット1～5)」を、手差しの用紙種類の設定は、P.7-38、「(1) 用紙サイズおよび用紙種類の設定」を参照してください。

- 3 設定を変更するカスタム種類を選び、[使用する/使用しない] キーを押してください。高抵抗紙の設定を使用する場合は、「使用する」を設定してください。

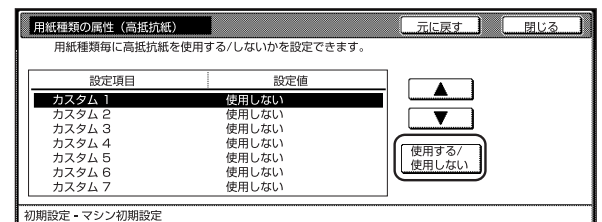


- 4 [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 5 [閉じる] キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

- 6 [終了] キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。(「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照)

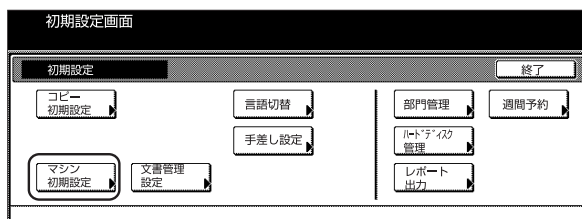

## 7章 複写機の管理モード


### ● オートシャットオフタイム

コピー終了後または最後に操作をしてから自動的に電源が切れる時間を設定します。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）



- 2 左側の設定項目欄からオートシャットオフタイムを選んで、「設定値変更」キーを押してください。「オートシャットオフタイム」画面が表示されます。

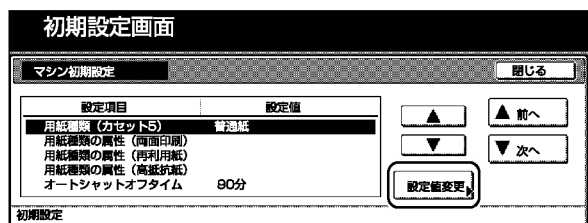

- 3 [+] キーまたは [-] キーを押して、15（分）から240（分）までの時間を選んでください。

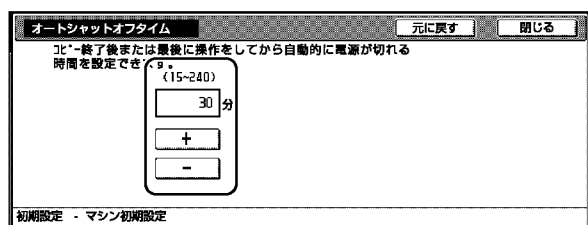

#### 補足

- ・ 複写機を頻繁に使用する場合は、オートシャットオフが働くまでの時間を長めに、使用しない時間が長い場合は短めに設定することをお勧めいたします。
- ・ 設定を解除するには［元に戻す］キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


### ● オートプレヒートタイム（節電）

コピー作業が終了して自動的にプレヒート機能が働くまでの時間を設定します。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

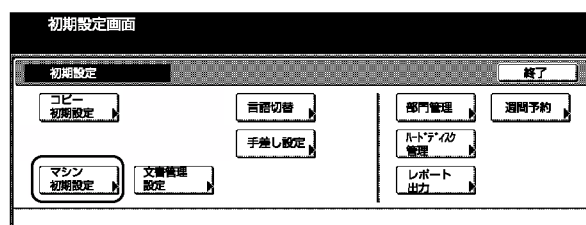

- 2 左側の設定項目欄からオートプレヒートタイムを選んで、「設定値変更」キーを押してください。「オートプレヒートタイム」画面が表示されます。

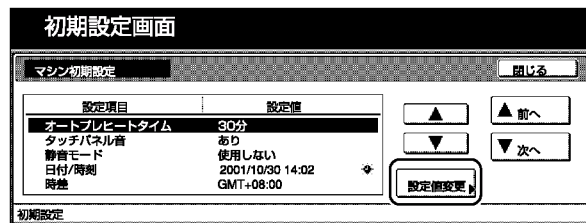

- 3 [+] キーまたは [-] キーを押して、1（分）から240（分）までの時間を選んでください。

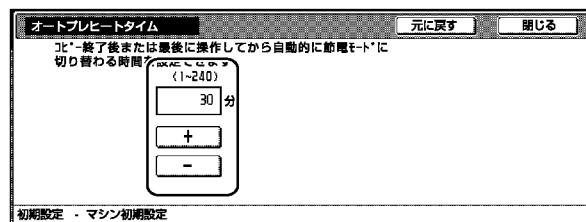

#### 補足

- ・ 設定できる時間は、1分～45分（1分単位）、60分、90分、120分、180分、240分です。
- ・ 設定を解除するには［元に戻す］キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。




## ● コピー排出先設定（オプション装着時のみ）

コピー出力時に優先される排出先を設定します。

## 補足

- ・ この設定は、オプションのドキュメントフィニッシャーとマルチジョブトレイを装着したときに表示されます。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

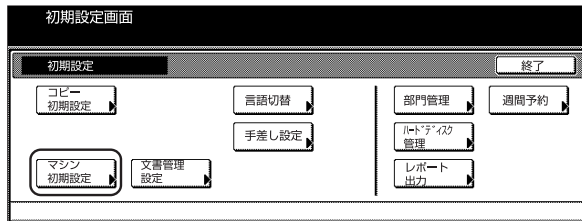

- 2 左側の設定項目欄からコピー排出先設定を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「コピー排出先設定」画面が表示されます。



- 3 コピー排出先を選んでください。

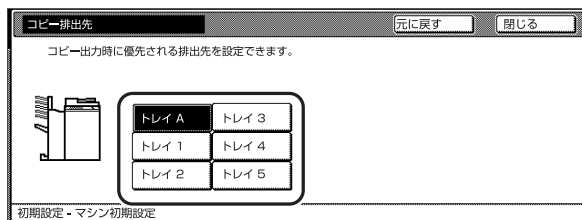

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## ● タッチパネル音

タッチパネルを押したときに鳴る「ピッ」という音を出すか出さないか設定します。音を消す場合には、「なし」を選択してください。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

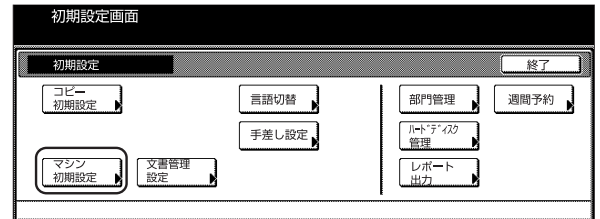

- 2 左側の設定項目欄からタッチパネル音を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「タッチパネル音」画面が表示されます。



- 3 タッチパネルを押したときに「ピッ」という音を鳴らしたいときは「あり」、音を消したいときは「なし」を選びます。

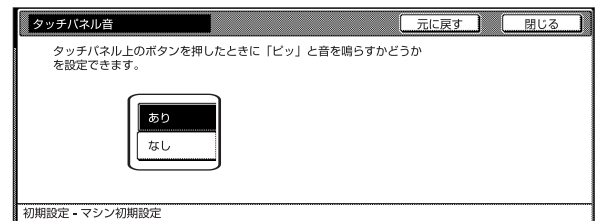

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。




# 7章 複写機の管理モード

## ● 静音モード

コピー前後のレーザー書き込みモーターの回転時間を短くします。モーター音が気になる場合に使用してください。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

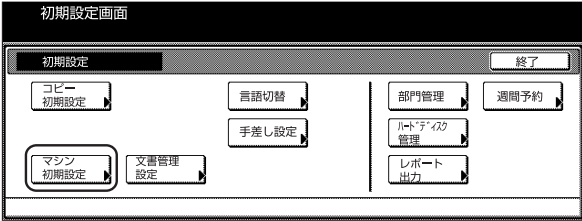

- 2 左側の設定項目欄から静音モードを選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「静音モード」画面が表示されます。



- 3 静音モードを使用するときは、「使用する」を選んでください。

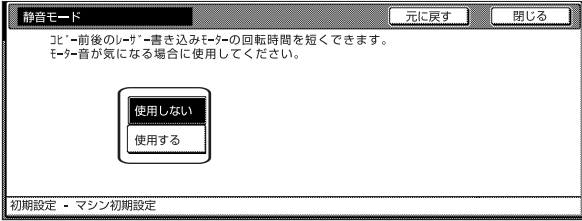

### 補足

- 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## ● 日付 / 時刻の設定

日付と時刻の設定を行います。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
（「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照）

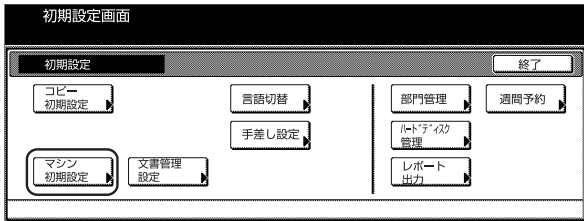

- 2 左側の設定項目欄から日付 / 時刻を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「日付 / 時刻」画面が表示されます。



- 3 「年」、「月」、「日」、「時分」の項目を[+]、[-]キーを使って設定してください。サマータイムを設定する場合は、サマータイムの[設定する]キーを押してください。

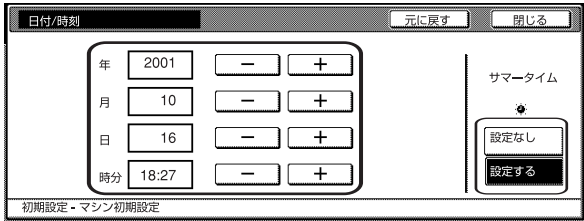

### 補足

- 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## ● 時差の設定

時差の設定を行います。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
 (「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照)

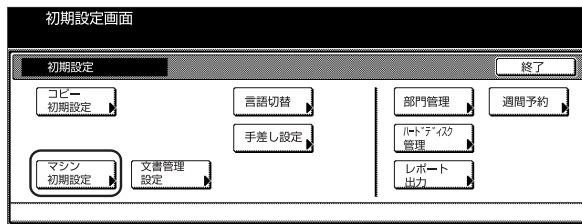

- 2 左側の設定項目欄から時差を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
 「時差」画面が表示されます。



- 3 [+], [-] キーを使って、時差を設定してください。

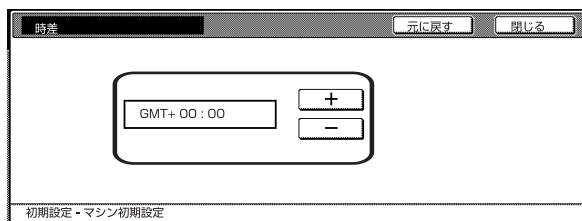

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
 手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
 「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
 「基本」画面が表示されます。


## ● 管理者暗証番号変更

本機管理者の暗証番号を変更します。

## 重要

- ・ 暗証番号を変更したときは必ずメモを取るようしてください。万一忘れたときは、サービス担当者にご連絡ください。


- 1 「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
 (「(2) 「マシン初期設定」画面の表示方法」参照)

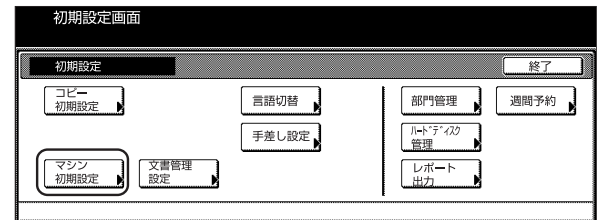

- 2 左側の設定項目欄から管理者暗証番号変更を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
 「管理者暗証番号変更」画面が表示されます。



- 3 新しい管理者暗証番号をテンキー入力してください。

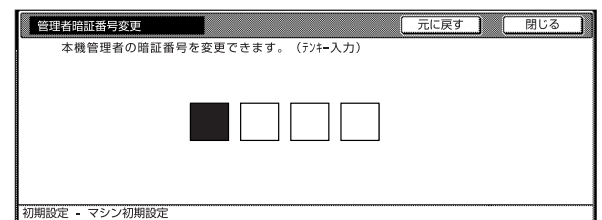

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

# 7章 複写機の管理モード

- 4

「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 5

「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。
- 6


「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## ● オートシャットオフ

コピー終了後または最後に操作をしてから一定時間操作を行わなければ、自動的に電源をOFFにすることができます。

- 1

「マシン初期設定」画面を表示させてください。  
(「(2)「マシン初期設定」画面の表示方法」参照)

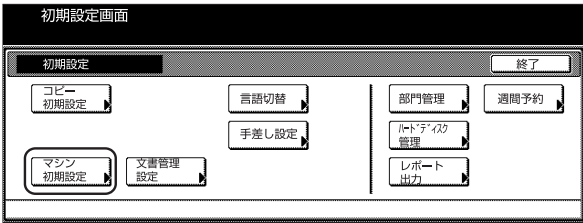


- 2

左側の設定項目欄からオートシャットオフを選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「オートシャットオフ」画面が表示されます。



- 3

オートシャットオフ機能を使うときは「使用する」を選んでください。

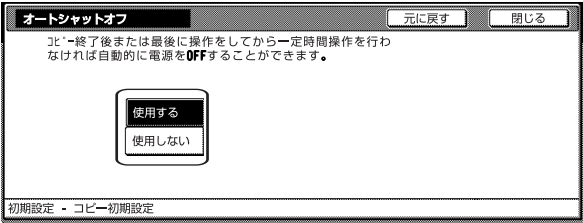

## 補足

- ・コピー操作においてオートシャットオフ機能が使用上の不便さを与える場合には、オートシャットオフを使用しない設定にしてください。オートシャットオフを使用しない設定にする前に、まずオートシャットオフが働くまでの時間を長めに設定することをお勧めします。
- ・設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4

「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 5

「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。
- 6

「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## (4) コピー初期設定の項目

コピー初期設定には下記の項目があります。

コピー機を効率的に活用するために、必要に応じて各設定を行ってください。

| コピー初期設定                 | コピー初期設定の内容                                                                                               | 設定できる値                                                | 出荷時          | 参照ページ  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 濃度モード                   | 初期状態でのコピー濃度が自動か手動かを設定します。                                                                                | 手動 / 自動                                               | 手動           | P.7-25 |
| 濃度ステップ                  | コピー濃度の調整ステップ数を変更します。0.5 ステップにするとさらにこまかい濃度の調整ができます。                                                       | 1 ステップ / 0.5 ステップ                                     | 1 ステップ       | P.7-26 |
| 原稿の画質                   | 初期状態での原稿の画質を設定できます。                                                                                      | 文字+写真/文字/写真                                           | 文字+写真        | P.7-26 |
| 原稿サイズ<br>(ユーザー登録 1 ～ 4) | 原稿サイズ選択で使用する原稿サイズのユーザー登録を設定します。原稿サイズを登録するときは、[設定する]キーを押して原稿サイズを設定してください。                                 | 設定なし / 設定する<br>Y : 50～297 mm<br>X : 50～432 mm         | 設定なし<br>---- | P.7-27 |
| エコプリント                  | 電源投入時のエコプリントモードの初期値を選択します。エコプリントモードの初期値を「設定する」にすることもできます。エコプリントモードを使用すると、濃度が薄くなりトナーの消費量が少なくなります。         | 設定しない / 設定する                                          | 設定しない        | P.7-28 |
| 黒筋軽減処理                  | 原稿送り装置を使用したコピー出力イメージに黒筋（原稿にない筋状の汚れ）が発生した場合に、黒筋をめだたなくすることができます。                                           | 設定なし / 設定する                                           | 設定なし         | P.7-28 |
| 用紙選択                    | 原稿をセットしたときに自動的に同じサイズの用紙が入ったカセットを選択させるか、あるいは優先カセット段を選択するかを設定します。                                          | 自動用紙 / 優先カセット                                         | 自動用紙         | P.7-29 |
| 用紙種類の指定（自動用紙）           | 自動用紙選択機能で選択する用紙を、用紙種類で限定することができます。                                                                       | 普通紙<br>再生紙<br>カラー紙<br>カスタム 1～8                        | 普通紙          | P.7-29 |
| 優先カセット                  | 自動的に優先して使用するカセットを選択します。<br>※ 手差しは優先カセットとして設定することはできません。<br>※ カセット5は、55枚機でサイドフィーダ（オプション）を装着しているときに表示されます。 | カセット 1<br>カセット 2<br>カセット 3<br>カセット 4<br>カセット 5        | カセット 1       | P.7-30 |
| 表紙用紙カセット                | 表紙付け機能や小冊子機能で使用するカバー用紙のカセットを設定します。<br>※ カセット5は、55枚機でサイドフィーダ（オプション）を装着しているときに表示されます。                      | カセット 1<br>カセット 2<br>カセット 3<br>カセット 4<br>カセット 5<br>手差し | 手差し          | P.7-30 |
| 優先倍率                    | 任意の用紙段の選択時に自動倍率させるかどうかを設定できます。                                                                           | 等倍 / 自動倍率                                             | 等倍           | P.7-31 |


## 7章 複写機の管理モード

| コピー初期設定          | コピー初期設定の内容                                                                                                               | 設定できる値                                                                   | 出荷時                                                                            | 参照ページ  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 自動濃度調整           | 自動濃度モード使用時の全体的なコピーの濃淡を調整します。                                                                                             | -3 ～ +3                                                                  | 基準                                                                             | P.7-31 |
| 自動濃度調整 (OCR)     | オプションのスキナ機能で、OCRを使ってスキャンをするときの全体的な画像の濃淡を調整します。                                                                           | -3 ～ +3                                                                  | 基準                                                                             | P.7-32 |
| 手動濃度調整 (文字 + 写真) | コピー濃度の手動濃度 (文字 + 写真) の濃度中央値を調整できます。                                                                                      | -3 ～ +3                                                                  | 基準                                                                             | P.7-32 |
| 手動濃度調整 (文字)      | コピー濃度の手動濃度 (文字) の濃度中央値を調整できます。                                                                                           | -3 ～ +3                                                                  | 基準                                                                             | P.7-33 |
| 手動濃度調整 (写真)      | コピー濃度の手動濃度 (写真) の濃度中央値を調整できます。                                                                                           | -3 ～ +3                                                                  | 基準                                                                             | P.7-33 |
| とじしろ初期値          | とじしろ幅の初期値を設定します。                                                                                                         | 左右 : 0 ～ 18<br>上下 : 0 ～ 18                                               | 左 6mm<br>上 0mm                                                                 | P.7-34 |
| 枠消し初期値           | シート枠消しの枠消し幅およびブック枠消しの初期値を設定します。                                                                                          | 外枠 : 0 ～ 18<br>中枠 : 0 ～ 36                                               | 6mm<br>12mm                                                                    | P.7-34 |
| コピー部数制限          | 一度にコピーできる部数を制限します。                                                                                                       | 1 ～ 999                                                                  | 999 部                                                                          | P.7-35 |
| 再コピー設定           | 再コピー機能を使用するかしないかを設定します。                                                                                                  | 使用しない / 使用する                                                             | 使用する                                                                           | P.7-35 |
|                  | 初期状態で再コピーを設定するかしないかを設定します。                                                                                               | 設定なし / 設定する                                                              | 設定しない                                                                          |        |
| 出力管理終了リスト        | 出力管理機能の終了リストを使用するかしないかを設定できます。また、「使用する (予約ジョブ)」を選択すると、予約ジョブ (前のジョブが作業中で、出力待ちになっていたコピージョブとプリントジョブ) だけを終了リストに表示させることができます。 | 使用しない / 使用する全ジョブ / 使用する予約ジョブ                                             | 使用する全ジョブ                                                                       | P.7-36 |
| 登録ボタンの表示         | ワンタッチ設定の登録ボタンの表示/非表示を設定できます。ワンタッチ設定の登録/削除は各設定画面の登録キーより行えます。                                                              | 表示する / 表示しない                                                             | 表示する                                                                           | P.7-36 |
| 画面変更 (基本機能)      | 基本機能の画面を使いやすいようにレイアウトを変更します。<br>※6 種類の機能を並び替えることができます。                                                                   | ・ 縮小 / 拡大<br>・ コピー濃度<br>・ ソート / 仕上げ<br>・ 両面 / 分割<br>・ 原稿の画質<br>・ 原稿サイズ選択 | 1 縮小 / 拡大<br>2 コピー濃度<br>3 ソート / 仕上げ<br>4 両面 / 分割<br>5 原稿の画質<br>6 原稿サイズ選択       | P.7-37 |
| 画面変更 (追加機能)      | 頻繁に使う機能を使いやすいように画面レイアウトできます。                                                                                             | 基本機能を除く機能                                                                | 7 枠消し<br>8 表紙付け<br>9 (設定なし)<br>10 試しコピー<br>11 (設定なし)<br>12 イメージ合成<br>13 (設定なし) | P.7-37 |


## (5) 「コピー初期設定」画面の表示方法

下記の手順にしたがって「コピー初期設定」画面を表示させてください。


- 1 「基本」画面が表示された状態で操作パネルの「初期設定」キーを押してください。  
「初期設定メニュー」画面が表示されます。

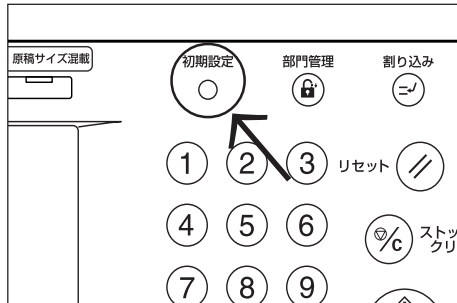

- 2 画面内の「コピー初期設定」キーを押してください。

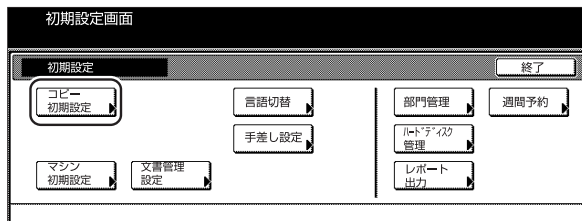

- 3 テンキーで暗証番号“0000”を入力してください。  
工場出荷時は45枚機は“4500”、55枚機は、“5500”となっています。

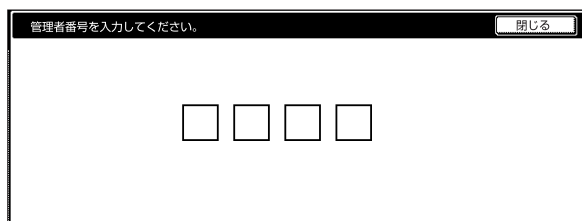

- 4 暗証番号が合致すれば、「コピー初期設定」画面が表示されます。



## 補足

- ・ 4桁の暗証番号は変更することができます。(P.7-21「管理者暗証番号変更」参照)
- ・ 以降の「(6) コピー初期設定の変更方法」を参照して設定を行ってください。


## (6) コピー初期設定の変更方法

下記にコピー初期設定の各項目の変更方法を説明します。


## ●濃度モード

初期状態でのコピー濃度が自動か手動かを設定します。

- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

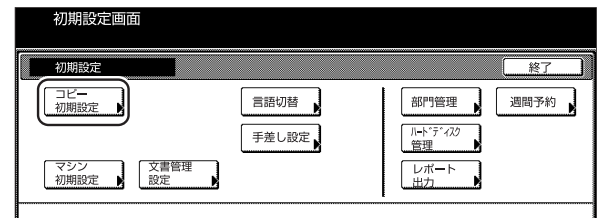

- 2 左側の設定項目欄からコピー濃度を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「濃度モード」画面が表示されます。

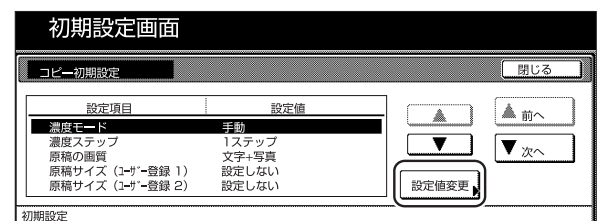

- 3 「手動」か「自動」を選んでください。



## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

# 7章 複写機の管理モード

- 4

「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 5

「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。
- 6


「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## ●濃度ステップ

コピー濃度のステップ数を変更します。


- 1

「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

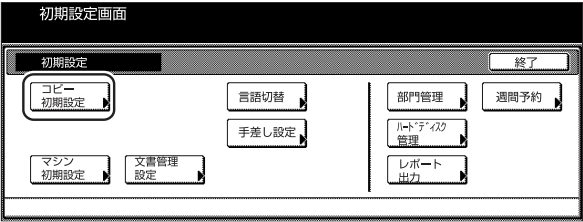


- 2

左側の設定項目欄から濃度ステップを選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「濃度ステップ」画面が表示されます。

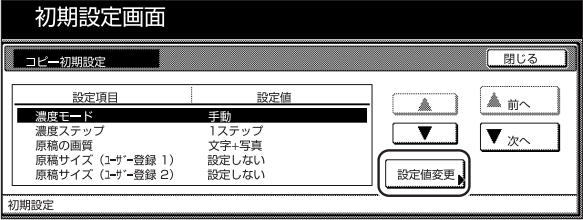

- 3

「1ステップ」か「0.5ステップ」を選んでください。

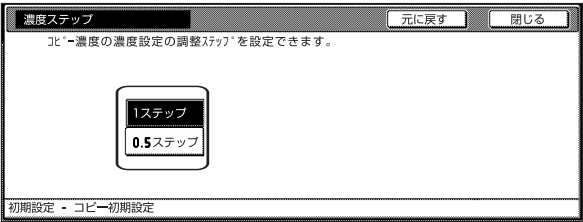

## 補足

- 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4

「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。
- 5

「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。
- 6


「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## ●原稿の画質

初期状態での原稿の画質を設定します。

- 1

「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

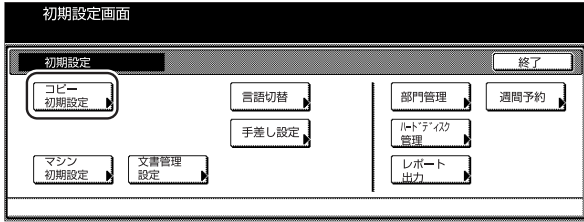

- 2

左側の設定項目欄から原稿の画質を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「原稿の画質」画面が表示されます。



- 3

「文字+写真」、[写真]、または「文字」を選んでください。



## 補足

- 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。



4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

### ● 原稿サイズ（ユーザー登録1～4）

原稿サイズ選択で使用する原稿サイズのユーザー登録を設定します。


1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

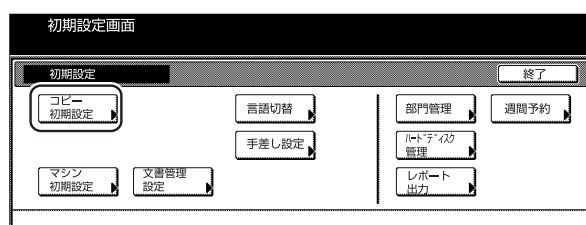

2 左側の設定項目欄から原稿サイズ（ユーザー登録1～4）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「原稿サイズ（ユーザー登録1～4）」画面が表示されます。



3 原稿サイズの「Y（幅）」と「X（長さ）」を「+」キーと「-」キーを使って設定してください。  
原稿サイズのユーザー登録をしない場合は、「設定なし」を押してください。

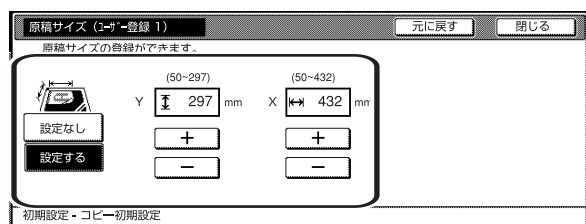

### 補足

・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。


6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## 7章 複写機の管理モード

### ● エコプリント

電源投入時のエコプリントの初期値を選択します。エコプリントの初期値を「設定する」にすることもできます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

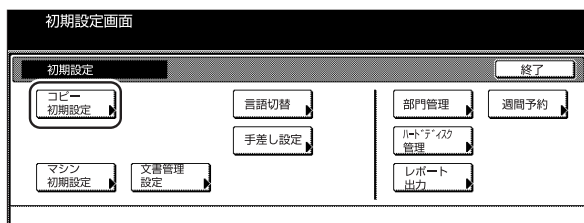

- 2 左側の設定項目欄からエコプリントを選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「エコプリント」画面が表示されます。



- 3 エコプリントを初期値で使うときは「設定する」を選んでください。

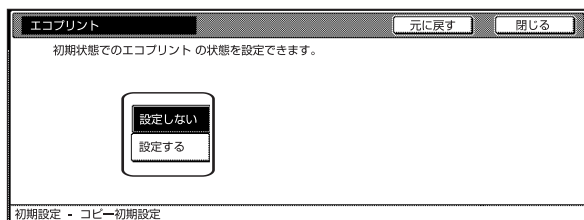


#### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

### ● 黒筋軽減処理

原稿送り装置を使用したコピー出力イメージに黒筋（原稿にない筋状の汚れ）が発生した場合に、黒筋をめだたなくすることができます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

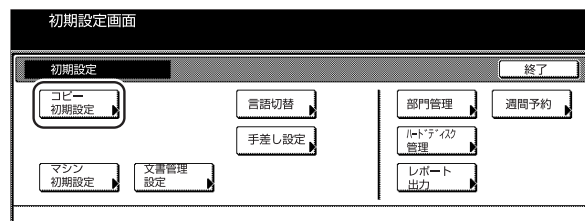

- 2 左側の設定項目欄から黒筋軽減処理を選んで、「設定値変更」キーを押してください。「黒筋軽減処理」画面が表示されます。



- 3 黒筋軽減処理を設定するときは「設定する」を選んでください。

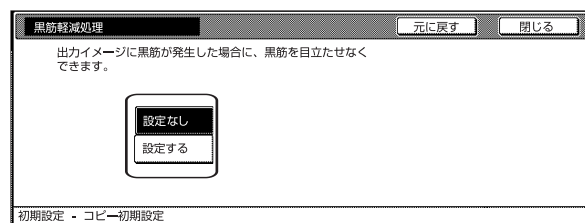

#### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● 用紙選択

原稿をセットしたときに自動的に同じサイズの下紙が入ったカセットを選択させるか、あるいは優先カセット（固定）を設定します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

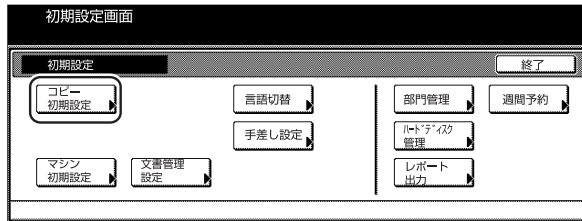

- 2 左側の設定項目欄から用紙選択を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「用紙選択」画面が表示されます。

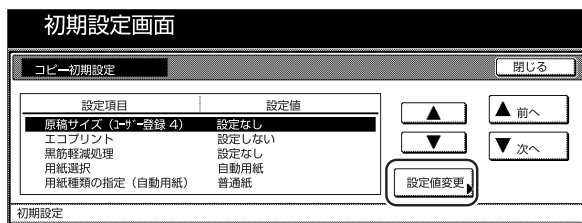

- 3 自動的に同じサイズの用紙が入ったカセットを選択させるときは「自動用紙」、固定させるときは「優先カセット」を選んでください。

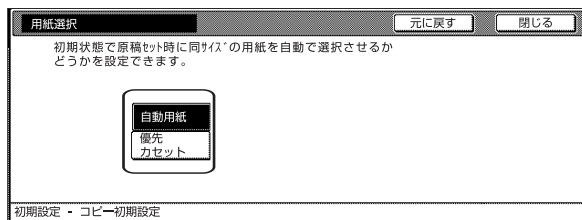

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● 用紙種類の指定（自動用紙）

自動用紙選択機能で選択する用紙を、用紙種類で限定することができます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

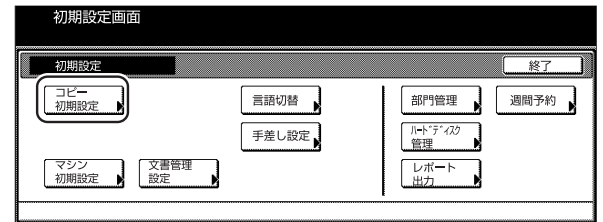

- 2 左側の設定項目欄から用紙種類の指定（自動用紙）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「用紙種類の指定（自動用紙）」画面が表示されます。

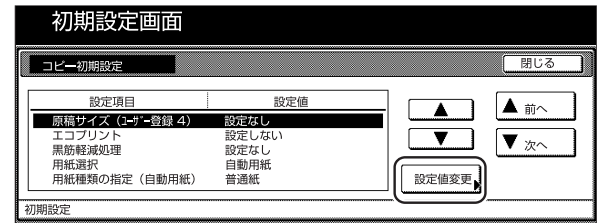

- 3 「設定する」キーを押して、用紙種類を選択してください。反転表示されている用紙種類は自動用紙選択で選択されます。設定しない場合は、「設定なし」キーを押してください。

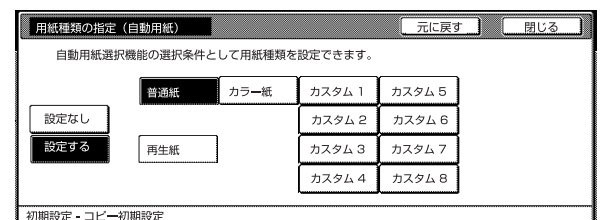

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。


- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## 7章 複写機の管理モード


### ● 優先カセット

自動的に優先して使用するカセットを選択します。手差しは優先カセットとして設定することはできません。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

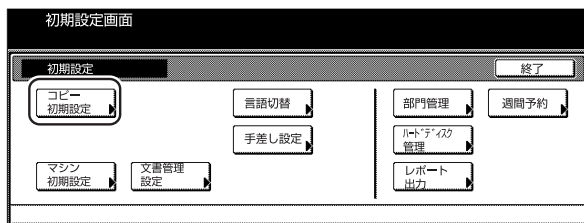

- 2 左側の設定項目欄から優先カセットを選んで、[設定値変更] キーを押してください。  
「優先カセット」画面が表示されます。

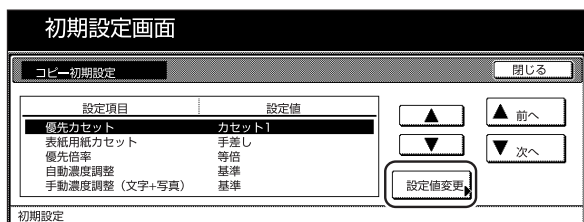

- 3 優先して使用するカセットを選んでください。

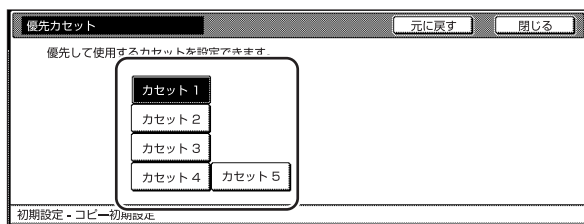


#### 補足

- ・ 設定を解除するには [元に戻す] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。
- ・ カセット5は、55枚機でサイドフィーダ（オプション）を装着しているときに表示されます。


### ● 表紙用紙カセット

表紙付け機能や小冊子機能で使用するカバー用紙のセット段を設定します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

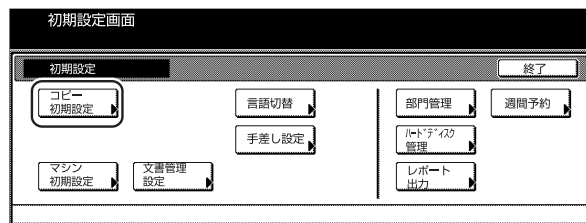

- 2 左側の設定項目欄から表紙用紙カセットを選んで、[設定値変更] キーを押してください。  
「表紙用紙カセット」画面が表示されます。

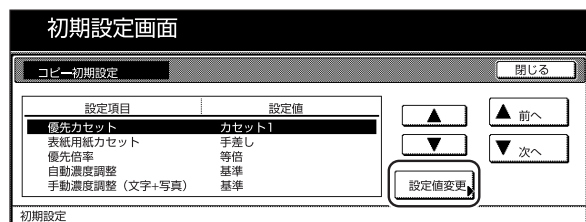

- 3 カバー用紙給紙段に指定するカセットを選択してください。

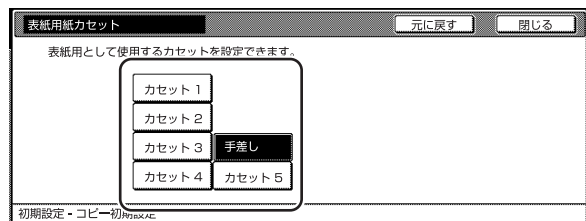

#### 補足

- ・ 設定を解除するには [元に戻す] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。
- ・ 「カセット5」はオプションのサイドフィーダを装着時のみ表示します。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。


## ● 優先倍率

任意の用紙段の選択時に自動倍率させるかどうかを設定します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

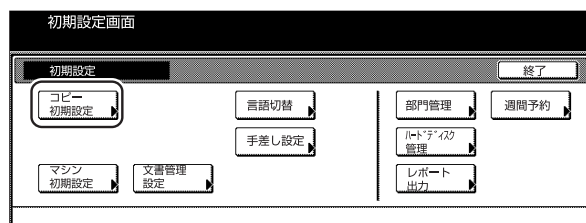

- 2 左側の設定項目欄から優先倍率を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「優先倍率」画面が表示されます。

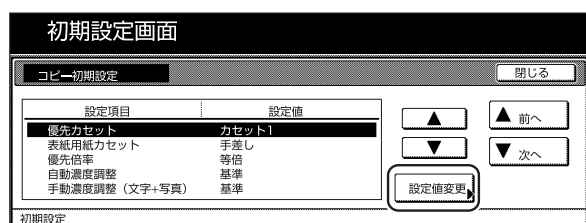

- 3 優先倍率を「等倍」にするか「自動倍率」にするかを選んでください。

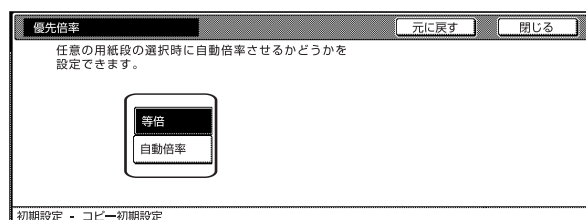

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● 自動濃度調整

自動濃度モード使用時の全体的なコピーの濃淡を調整します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

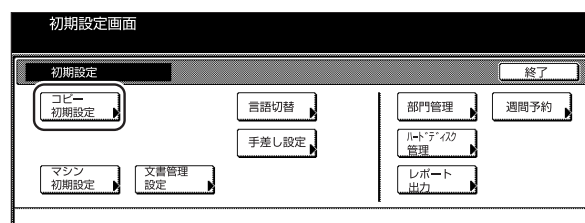

- 2 左側の設定項目欄から自動濃度調整を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「自動濃度調整」画面が表示されます。

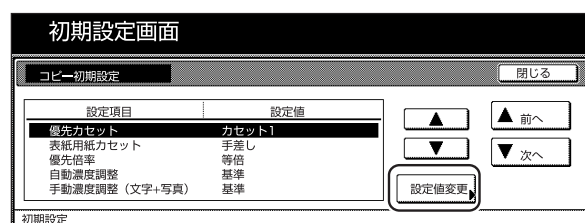

- 3 「うすく」キーと「こく」キーで黒矢印の位置を変えて濃度を調整してください。

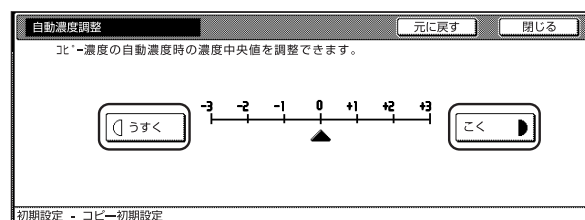

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。


- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

## 7章 複写機の管理モード


### ● 自動濃度調整 (OCR)

オプションのスキナ機能でOCRを使ってスキャンをするときの全体的な画像の濃度を調整します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

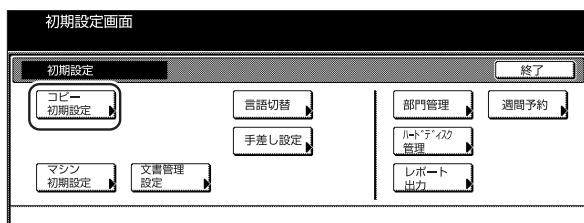

- 2 左側の設定項目欄から自動濃度調整を選んで、[設定値変更] キーを押してください。  
「自動濃度調整 (OCR)」画面が表示されます。

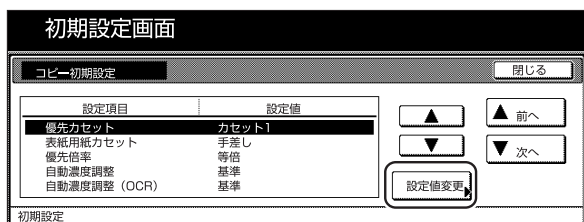

- 3 [うすく] キーと [こく] キーで黒矢印の位置を変えて濃度を調整してください。

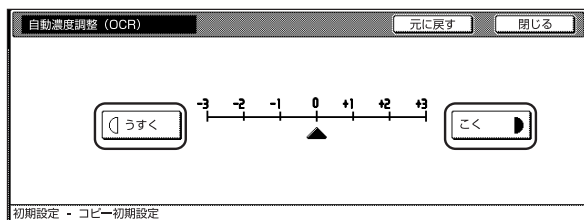


#### 補足

- ・ 設定を解除するには [元に戻す] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。


### ● 手動濃度調整 (文字 + 写真)

コピー濃度の手動濃度 (文字 + 写真) の濃度中央値の濃度を調整します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

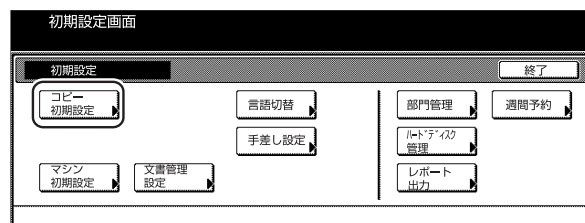

- 2 左側の設定項目欄から手動濃度調整 (文字 + 写真) を選んで、[設定値変更] キーを押してください。  
「手動濃度調整 (文字 + 写真)」画面が表示されます。

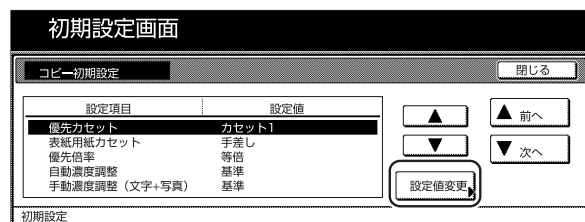

- 3 [うすく] キーと [こく] キーで黒矢印の位置を変えて濃度を調整してください。

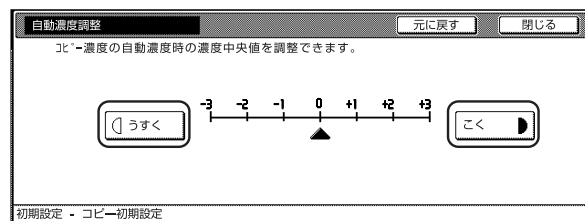

#### 補足

- ・ 設定を解除するには [元に戻す] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。


- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。




## ● 手動濃度調整（文字）

コピー濃度の手動濃度（文字）の濃度中央値の濃淡を調整します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

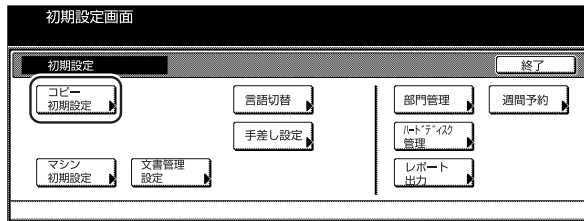

- 2 左側の設定項目欄から手動濃度調整（文字）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「手動濃度調整（文字）」画面が表示されます。

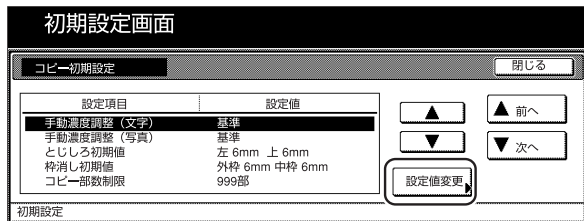

- 3 「うすく」キーと「こく」キーで黒矢印の位置を変えて濃度を調整してください。

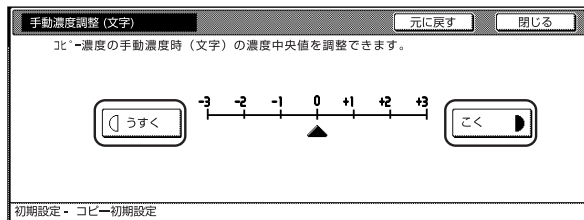

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● 手動濃度調整（写真）

コピー濃度の手動濃度（写真）の濃度中央値の濃淡を調整します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

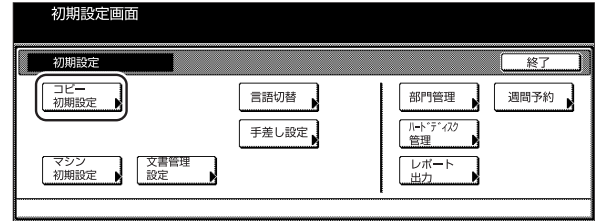

- 2 左側の設定項目欄から手動濃度調整（写真）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「手動濃度調整（写真）」画面が表示されます。

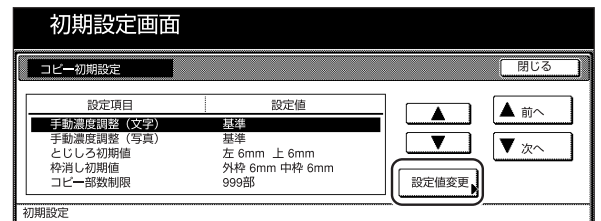

- 3 「うすく」キーと「こく」キーで黒矢印の位置を変えて濃度を調整してください。

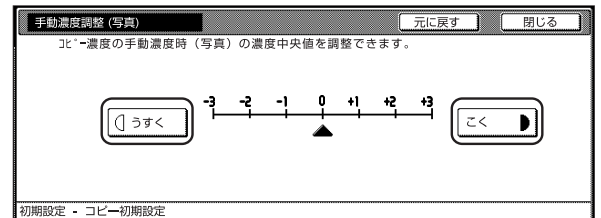

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。




## 7章 複写機の管理モード


### ● とじしろ初期値

とじしろの幅を設定します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

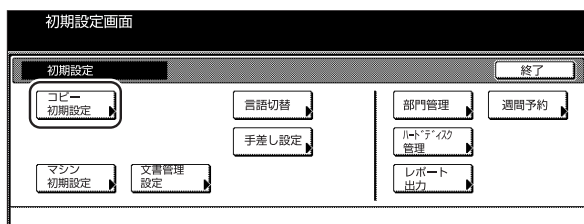

- 2 左側の設定項目欄からとじしろ初期値を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「とじしろ初期値」画面が表示されます。

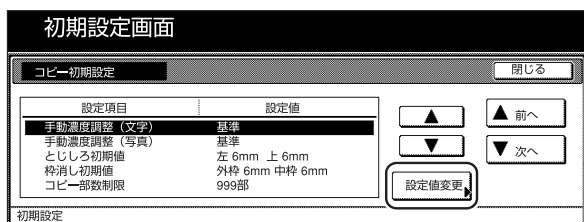

- 3 上下、左右矢印キーで上下左右のとじしろ幅を設定してください。

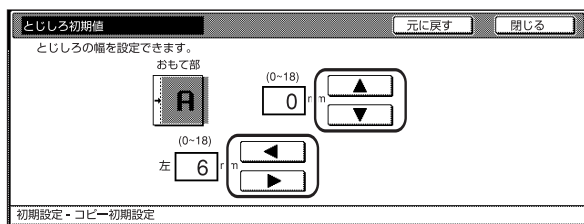


#### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。


### ● 枠消し初期値

シート枠消しの枠消し幅およびブック枠消しの初期値を設定します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

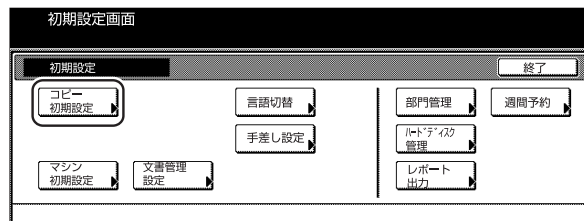

- 2 左側の設定項目欄から枠消し初期値を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「枠消し初期値」画面が表示されます。

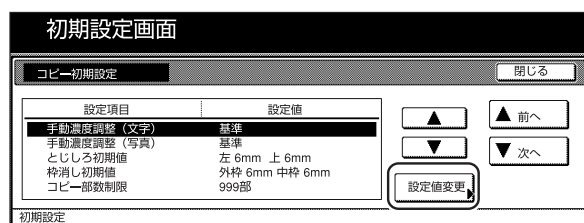

- 3 「+」キーまたは「-」キーで枠消し幅およびブック枠消しの外枠と内枠幅の初期値を設定してください。

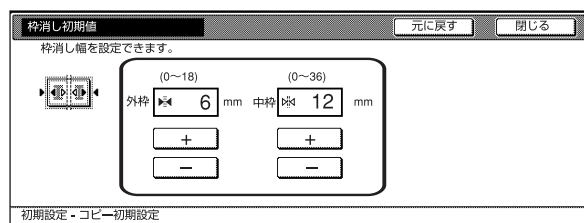

#### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● コピー部数制限

一度にコピーできる部数を制限します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
 (「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

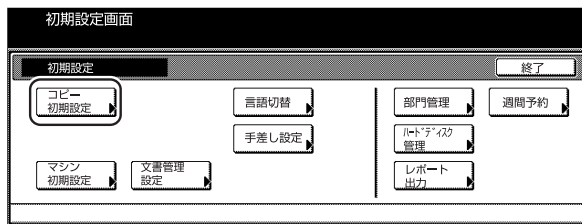

- 2 左側の設定項目欄からコピー部数制限を選んで、  
 「設定値変更」キーを押してください。  
 「コピー部数制限」画面が表示されます。

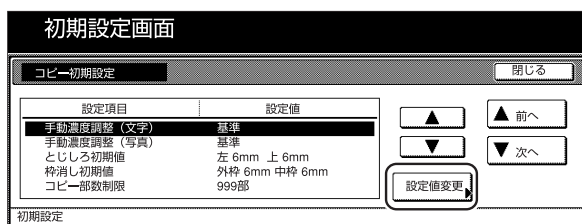

- 3 [+ ] キーまたは [- ] キーでコピー部数制限値 (1  
 ~ 999) を設定してください。

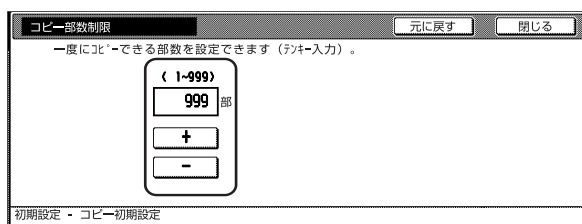

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。  
 手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
 手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
 「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
 「基本」画面が表示されます。


## ● 再コピー設定

再コピー機能を禁止したり、初期状態で再コピーを設定することができます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
 (「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

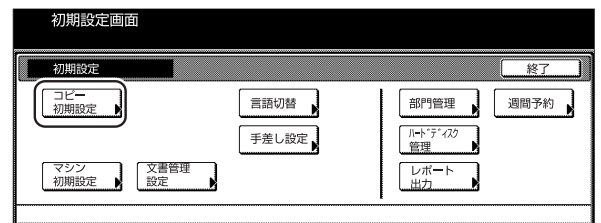

- 2 左側の設定項目欄から再コピーを選んで、「設定値  
 変更」キーを押してください。  
 「再コピー」画面が表示されます。

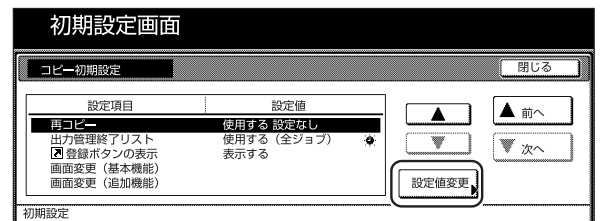

- 3 再コピー機能を使用しない場合は「使用しない」  
 を選択してください。また、初期状態で再コピー  
 機能を設定する場合は「設定する」を選択してく  
 ださい。

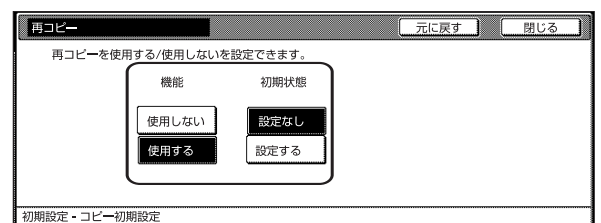

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してくだ  
 さい。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
 手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
 「初期設定」画面が表示されます。


- 6 「終了」キーを押してください。  
 「基本」画面が表示されます。

## 7章 複写機の管理モード


### ● 出力管理終了リスト設定

出力管理機能の終了リストを使用するかしないかを設定できます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

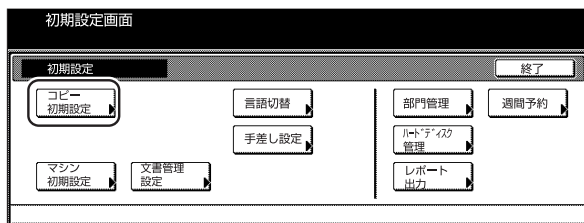

- 2 左側の設定項目欄から出力管理終了リストを選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「出力管理終了リスト」画面が表示されます。

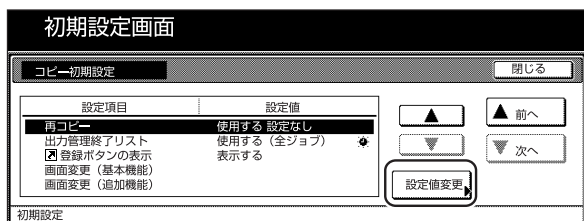

- 3 出力管理終了リストを使用しない場合は「使用しない」を選択してください。また、終了リストの表示を「全ジョブ」か「予約ジョブ」を選択することができます。

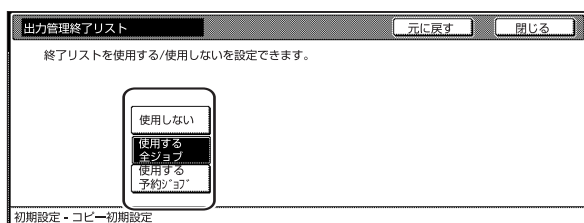

#### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

### ● 登録ボタンの表示

ワンタッチ設定の登録ボタンの表示 / 非表示を設定します。ワンタッチ設定の登録/削除は各設定画面の登録キーより行えます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
(「(5)「コピー初期設定」画面の表示方法」参照)

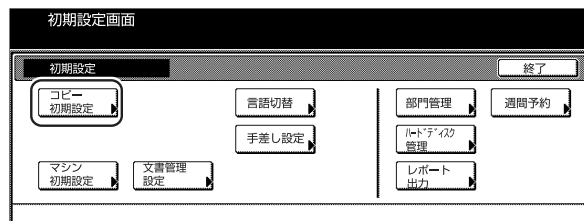

- 2 左側の設定項目欄から登録ボタンの表示を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「登録ボタンの表示」画面が表示されます。



- 3 登録ボタンを表示させるときは「表示する」、隠すときは「表示しない」を選んでください。

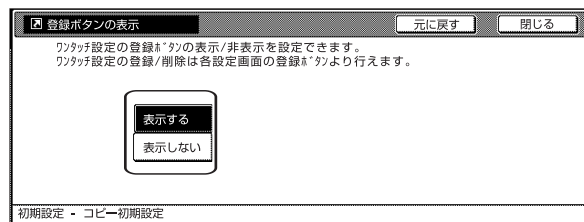

#### 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● 画面変更（基本機能）

基本機能の画面を使いやすいようにレイアウトを変更します。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

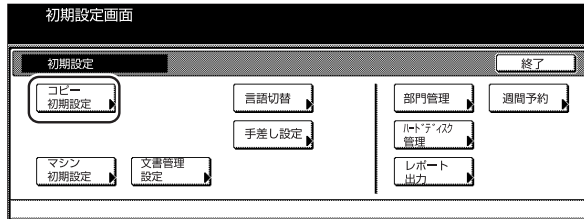

- 2 左側の設定項目欄から画面変更（基本機能）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「画面変更（基本機能）」画面が表示されます。

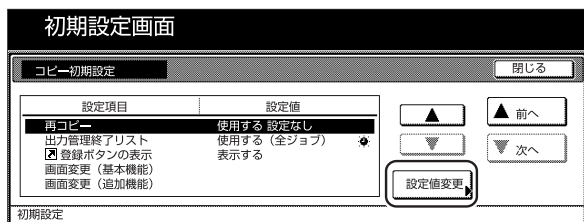

- 3 画面表示を変更したい場合は、[▼] [▲] キーで1つ選択し、その機能を「[1つ前へ]」キーと「[1つ後ろへ]」キーを使って登録機能の順番を変えて、番号と対応する表示位置の機能を入れ替えてください。

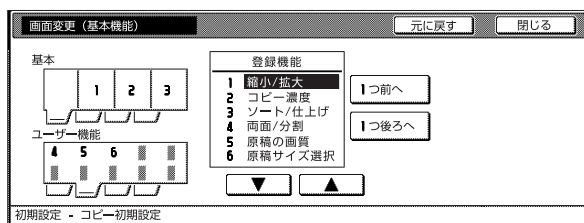

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。


- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。

- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。


## ● 画面変更（追加機能）

頻繁に使う機能を使いやすいように画面レイアウトができます。


- 1 「コピー初期設定」画面を表示させてください。  
（「(5) 「コピー初期設定」画面の表示方法」参照）

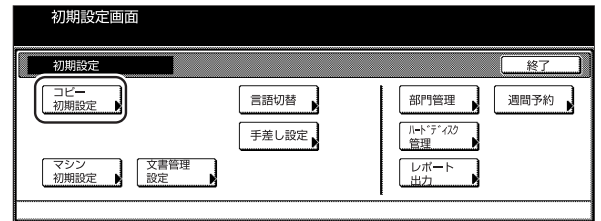

- 2 左側の設定項目欄から画面変更（追加機能）を選んで、「設定値変更」キーを押してください。  
「画面変更（追加機能）」画面が表示されます。

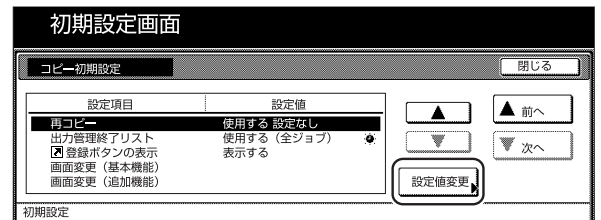

- 3 画面を変更したい場合は、右側の[▼] [▲] キーで登録候補を選び、左側の[▼] [▲] キーで場所を選んで、[←] キーを押して番号と対応する表示位置の登録機能欄に移動させてください。

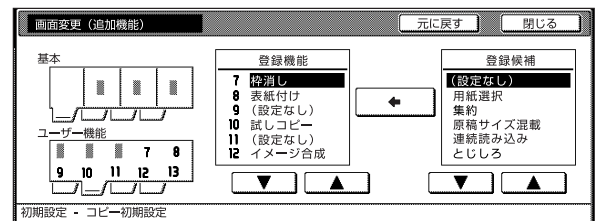

## 補足

- ・ 設定を解除するには「元に戻す」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 4 「閉じる」キーを押してください。  
手順2の画面に戻ります。

- 5 「閉じる」キーを押してください。  
「初期設定」画面が表示されます。


- 6 「終了」キーを押してください。  
「基本」画面が表示されます。

4. 手差し用紙設定


(1) 用紙サイズおよび用紙種類の設定

手差しから給紙する場合は、以下の設定を行ってください。


- 1 「基本」画面が表示された状態で「初期設定」キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

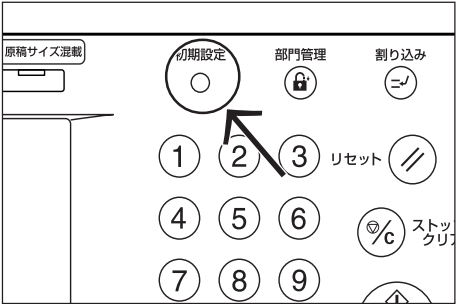


- 2 「手差し設定」キーを押してください。「手差し設定」画面が表示されます。

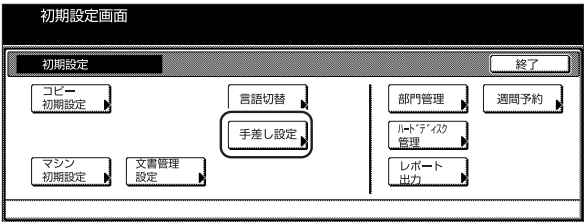

- 3 サイズ設定方法を選択してください。  
「自動検知」を選択した場合は、「センチ」か「インチ」を選択して、手順5に進んでください。任意の用紙サイズを入力する場合は、「サイズ入力」キーを押して、次の手順に進んでください。

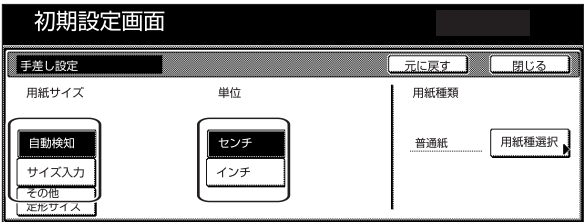


- 4 「+」または「-」キーを使って用紙サイズを入力してください。

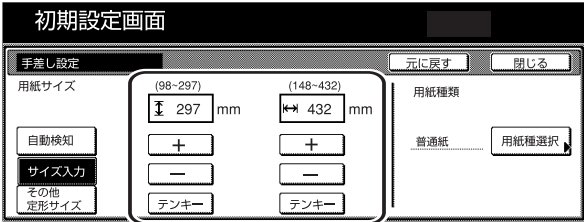

- 5 用紙種類を設定します。  
「用紙種選択」キーを押してください。「用紙種選択」画面が表示されます。

- 6 用紙種類を選択し、「閉じる」キーを押してください。手順4の画面に戻ります。

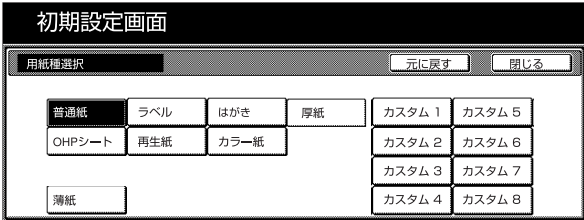


- 7 「閉じる」キーを押してください。手順2の画面に戻ります。「終了」キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


## (2) その他定形サイズの設定

特殊な定型サイズを印刷する場合は、以下の設定を行ってください。

- 1 「基本」画面が表示された状態で「初期設定」キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

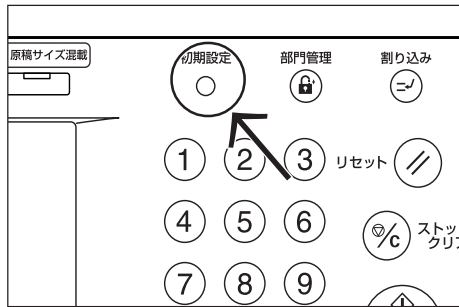


- 2 「手差し設定」キーを押してください。「手差し設定」画面が表示されます。

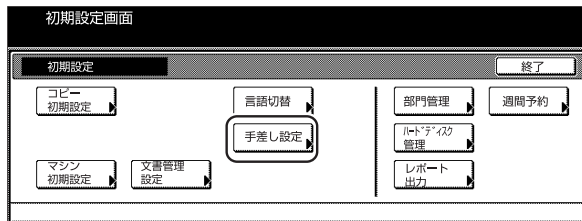


- 3 「その他定形サイズ」キーを押してください。




- 4 「サイズ選択」キーを押してください。「サイズ選択」画面が表示されます。

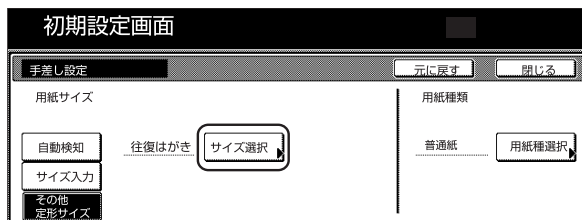

- 5 セットする用紙のサイズを選択し、[閉じる]キーを押してください。手順4の画面に戻ります。

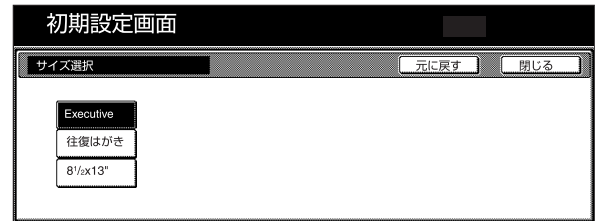

- 6 「用紙種選択」キーを押してください。「用紙種選択」画面が表示されます。セットする用紙の種類を選択し、[閉じる]キーを押してください。手順4の画面に戻ります。

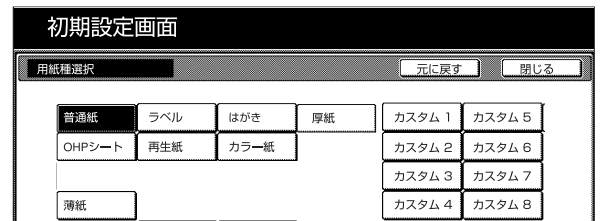

- 7 [閉じる]キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。



5. 文書管理初期設定

文書管理機能で使用する文書ボックスの管理を行います。


(1) 文書ボックス管理設定について

| 文書ボックス管理設定                    | 文書ボックス管理設定の内容                                                                                                                            | 参照ページ  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ● 文書リスト出力                     | フォーム用ボックス、蓄積共有ボックス、ジョブ結合ボックスの各ジョブリストを出力することができます。                                                                                        | P.7-41 |
| ● 文書ボックスの初期化                  | フォーム用ボックス、蓄積共有ボックス、ジョブ結合ボックスなどそれぞれの種類の文書ボックスに登録した文書データを一挙に消去します。消去する前に文書データを確認してください。                                                    | P.7-41 |
| ● ボックス名称/ボックスパスワード/ボックス内データ消去 | ジョブ結合ボックスの各文書ボックスにボックス名称、ボックスパスワードを付けることができます。また各ボックスごとにデータを消去することができます。ボックスパスワードを設定すると、ボックス内のジョブを印刷するときや、消去するときなどにボックスパスワードの入力が必要になります。 | P.7-42 |
| ● 文書保存期間設定                    | ジョブ結合ボックスの各文書ボックスで保存されるジョブの保存日数を1～7日間の間で設定することができます。                                                                                     | P.7-43 |


(2) 文書管理設定画面の表示方法

下記の手順にしたがって「文書管理設定」画面を表示させてください。


- 1 「基本」画面が表示された状態で[初期設定]キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

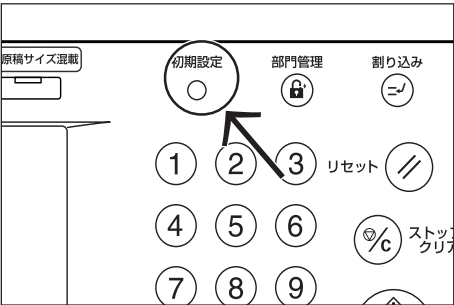

- 2 「文書管理設定」キーを押してください。

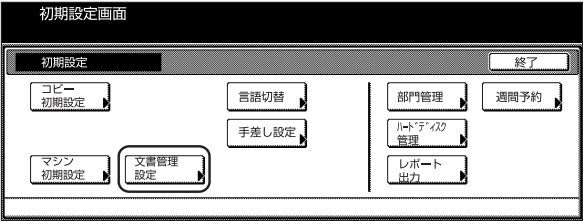

- 3 テンキーで暗証番号“0000”を押してください。  
工場出荷時は45枚機は“4500”、55枚機は、“5500”となっています。暗証番号が合致すれば、「文書管理設定」画面が表示されます。

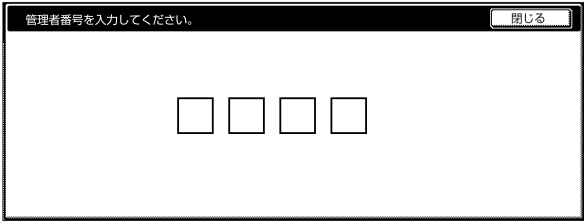

- 4 各設定を行ってください。



**補足**

- ・ 4桁の暗証番号は変更することができます。(P.7-21「管理者暗証番号変更」参照)
- ・ 以降の「(3) 各モードの設定方法」を参照して設定を行ってください。




## (3) 各モードの設定方法

下記に各モードの設定方法を説明します。

## ● 文書リスト出力

- 1 フォーム用ボックス、蓄積共有ボックス、ジョブ結合ボックスの中からボックスのリスト出力を行う機能の[リスト出力]キーを押してください。

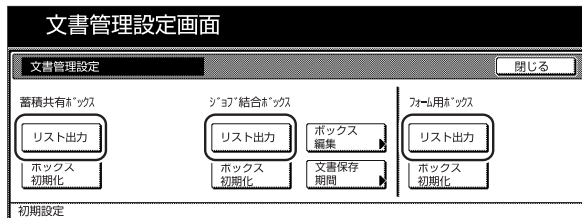


- 2 リストの出力を開始します。出力が終了すると手順 1 の画面に戻ります。
- 3 「閉じる」キーを押してください。「初期設定」画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## ● 文書ボックスの初期化

- 1 フォーム用ボックス、蓄積共有ボックス、ジョブ結合ボックスの中からボックスの初期化を行う機能の[ボックス初期化]キーを押してください。確認画面が表示されます。



- 2 「はい」または「いいえ」キーを押してください。

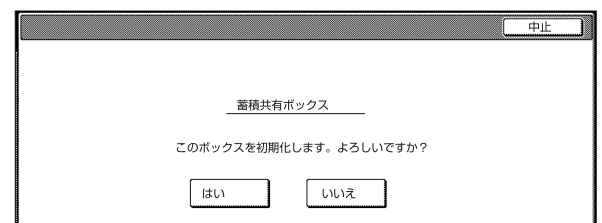


「はい」を選択した場合は、ボックス内に保存している文書をすべて削除して、手順 1 の画面に戻ります。「いいえ」を選択した場合は、ボックス内に保存している文書を削除せずに、手順 1 の画面に戻ります。

- 3 「閉じる」キーを押してください。「初期設定」画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


## 7章 複写機の管理モード

### ● ボックス名称 / ボックスパスワード / ボックス内データ消去


- 1 ジョブ結合ボックスの[ボックス編集]キーを押してください。「ボックス編集」画面が表示されます。

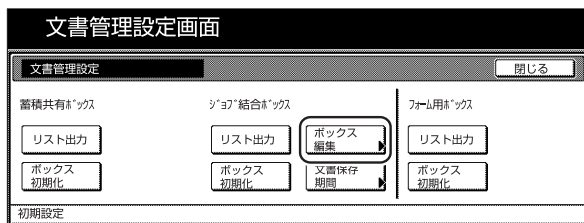

- 2 編集するボックスを選択してください。直接ボックスキーを押すか、テンキーでボックス番号を入力して[設定]キーを押してください。

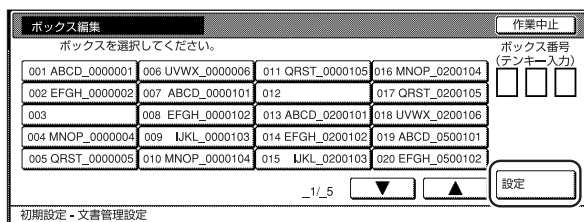

- 3 文書ボックス名称を変更する場合は、ボックス名を選択した状態で、[設定値変更]キーを押して新しいボックス名称を入力してください。

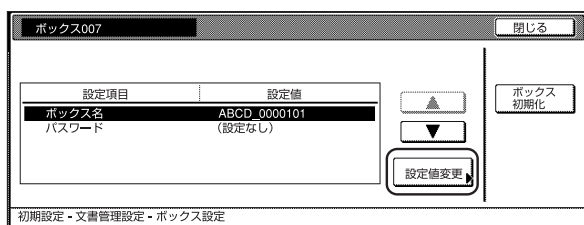


#### 補足

- ・ 文字の入力方法はP.7-47、「9. 文字の入力方法」を参照してください。

- 4 ボックスパスワードを変更する場合は、パスワードを選択した状態で、[設定値変更]キーを押してください。「パスワード」画面が表示されます。

- 5 テンキーで新しいパスワードを入力して[閉じる]キーを押してください。新しいパスワードが設定され、手順3の画面に戻ります。

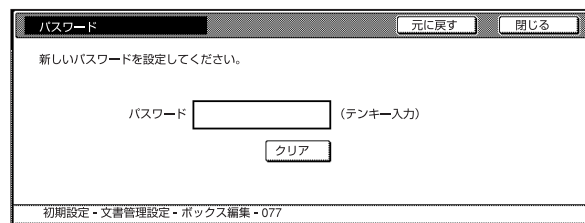


#### 補足

- ・ パスワードは1～8桁の数字で入力してください。
- ・ パスワードを設定しないときは[クリア]キーを押して何も入力していない状態で[閉じる]キーを押してください。

- 6 ボックス内の文書をすべて削除する場合は、[ボックス初期化]キーを押してください。確認画面が表示されます。

- 7 [はい] または [いいえ] キーを押してください。

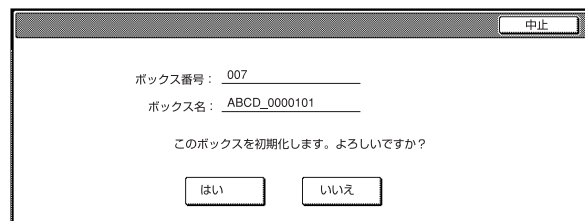

[はい] を選択した場合は、ボックス内に保存している文書をすべて削除して、手順3の画面に戻ります。[いいえ] を選択した場合は、ボックス内に保存している文書を削除せずに、手順3の画面に戻ります。

- 8 [閉じる] キーを押してください。手順2の画面に戻ります。


- 9 [作業中止] キーを押してください。手順1の画面に戻ります。[閉じる]キーを押してください。「初期設定」画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## ● 文書保存期間設定

- 1 ジョブ結合ボックスの[文書保存期間]キーを押してください。「文書保存期間」画面が表示されます。



- 2 [保存期間を設定]キーを押して、[+] または [-] キーを使用して保存期間を設定してください。

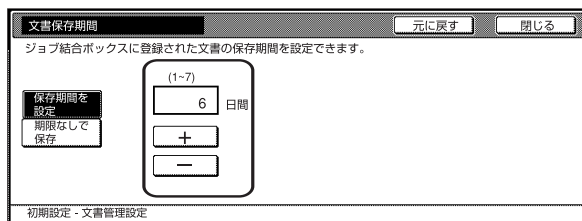

## 補足

- ・ 保存期間は 1 ～ 7 日間の間で設定できます。
- ・ 文書を保存し続ける場合は[期限無しで保存]を選択してください。


- 3 [閉じる] キーを押してください。手順 1 の画面に戻ります。

- 4 [閉じる] キーを押してください。「初期設定」画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


### 6. ハードディスク管理

ハードディスク管理画面では、ハードディスクの空き容量の確認と無効なデータの消去を行うことができます。以下の手順で行ってください。

- 1 「基本」画面が表示された状態で[初期設定]キーを押してください。「初期設定」画面が表示されます。

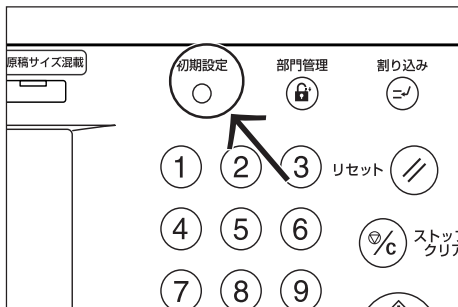


- 2 [ハードディスク管理]キーを押してください。

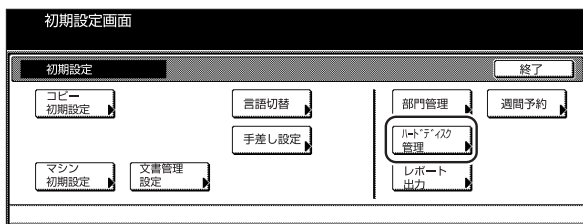


- 3 テンキーで暗証番号“0000”を押してください。

工場出荷時は45枚機は“4500”、55枚機は、“5500”となっています。暗証番号が合致すれば、「ハードディスク管理」画面が表示されます。

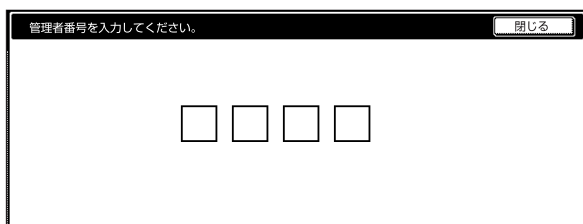

- 4 ハードディスク容量の確認の下（タッチパネル左側）の[実行]キーを押してください。ハードディスクの空き容量と全容量が表示されます。無効なデータの消去を行う場合は、次の手順に進んでください。作業を終了する場合は、手順6に進んでください。

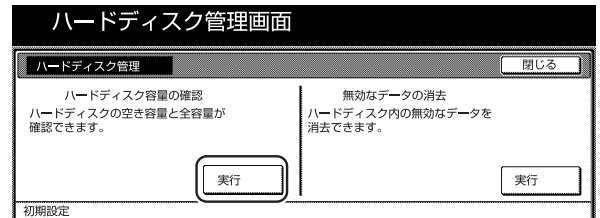

- 5 無効なデータの消去の下（タッチパネル右側）の[実行]キーを押してください。無効なデータの消去を開始します。

- 6 [閉じる]キーを押してください。手順2の画面に戻ります。[終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。

## 7. レポート出力

下記の手順にしたがって各レポートの出力を行ってください。

<コピーステータスレポート>

コピー初期設定項目の初期値が出力されます。

<マシンステータスレポート>

マシン初期設定項目の初期値が出力されます。


<カウンタレポート>

用紙の各サイズ別の平均濃度(黒比率%)をコピー／プリンタの機能別に出力します。


### 補足

- ・ A4の用紙がカセットにセットされていることを確認してください。A4の用紙がセットされていない場合は「再出力」画面が表示されますので、そこで他の用紙サイズを選んでください。


- 1 「基本」画面が表示された状態で[初期設定]キーを押してください。「初期設定メニュー」画面が表示されます。

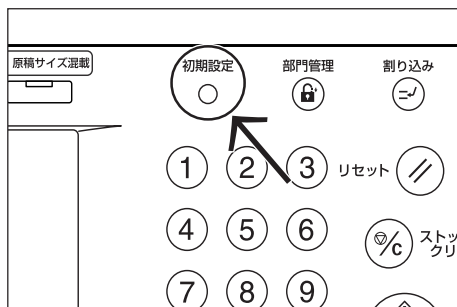

- 2 画面内の[レポート出力]キーを押してください。

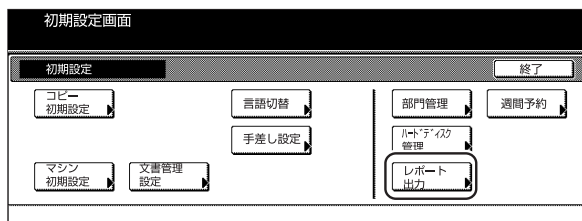

- 3 テンキーで暗証番号“0000”を押してください。工場出荷時は45枚機は“4500”、55枚機は、“5500”となっています。

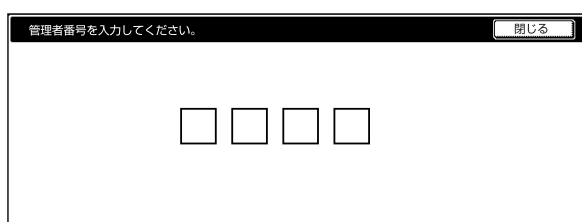

### 補足

- ・ 4桁の暗証番号は変更することができます。(P.7-20「管理者暗証番号変更」参照)

- 4 レポート出力メニュー画面が表示されたら、「コピーステータスレポート」、「マシンステータスレポート」、「カウンタレポート」、からいずれかを選んでください。



- 5 「レポート出力中です。」というメッセージ画面が表示され、レポートが出力されます。



### 補足

- ・ [作業中止]キーを押すと、レポート出力を中止することができます。

レポート出力が終了すると、手順4の画面に戻ります。

- 6 [閉じる]キーを押してください。手順2の画面に戻ります。

- 7 [終了]キーを押してください。「基本」画面が表示されます。


### 8. 言語切替

画面に表示される言語を日本語だけでなく英語、フランス語、スペイン語でも表示させることができます。


- 1 「基本」画面が表示された状態で「初期設定」キーを押してください。「初期設定メニュー」画面が表示されます。



- 2 画面内の「言語切替」キーを押してください。「言語切替」画面が表示されます。

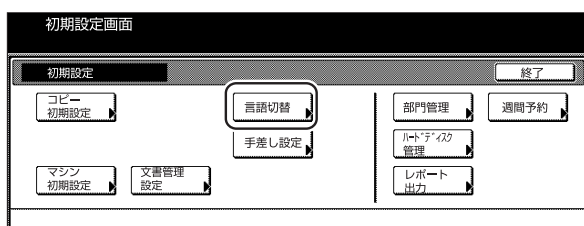

- 3 切り替えたい言語のキーを押してください。  
[English] キーを押すと、英語に、[Français] キーを押すとフランス語に、[Español] キーを押すとスペイン語に、切り替わります。

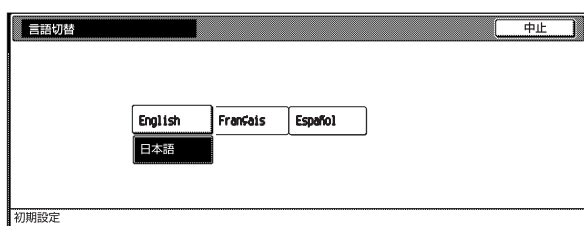

## 9. 文字の入力方法

プログラム名称や原稿名称を入力するときは以下の方法で行ってください。

### ● 各部の役割（半角カナ配列の例）



| 番号 | 各部                   | 役割                                                                                                                                 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 入力表示欄                | 入力した文字が表示されます。                                                                                                                     |
| 2  | [←]、[→] キー           | 入力表示欄のカーソルを左右に移動させるときに押してください。                                                                                                     |
| 3  | [後退] キー              | 左に向かって後退しながら文字を1文字ずつ消去するとき押してください。                                                                                                 |
| 4  | [中止] キー              | 入力を中止して、前の画面に戻るときに押してください。                                                                                                         |
| 5  | [削除] キー              | カーソルから右側すべての文字を一度に消去するとき押してください。                                                                                                   |
| 6  | [入力終了] キー            | 入力を確定するとき押してください。前の画面に戻ります。                                                                                                        |
| 7  | [小文字] ⇄ [大文字] 切り替えキー | [小文字] キーを押すと“ア”、“イ”、“ウ”、“エ”、“オ”、“ツ”、“ヤ”、“ユ”、“ヨ”の小文字が表示されます。[英/記号] キーボードのときは[Shift] キーで大文字、小文字に切り替えます。キーボードの表示も大文字表示、小文字表示に切り替わります。 |
| 8  | 文字入力キー               | これらのキーを押して文字を入力してください。[半角カナ] キーを押すと半角カナキーが表示され、[英/記号] キーを押すと英/記号キーが表示されます。                                                         |
| 9  | [英/記号] キー            | [英/記号] キーで入力するとき押してください。英/記号キー配列となります。                                                                                             |
| 10 | [半角カナ] キー            | [半角カナ] キーで入力するとき押してください。半角カナキー配列となります。                                                                                             |


※ 数字の入力はテンキーで行ってください。




## 7章 複写機の管理モード

### ● カタカナ入力の場合

- 1 「半角カナ」キーを押してください。  
キーボードが半角カナ配列となります。

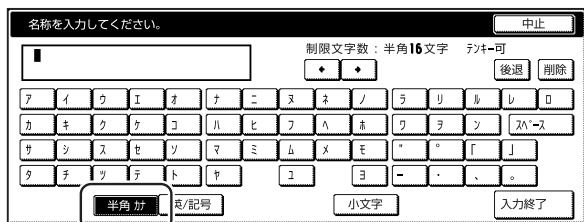

- 2 「ア」、[イ]、[ウ]、[エ]、[オ] キーを順番に押してください。  
入力表示欄に「アイウエオ」と表示されます。

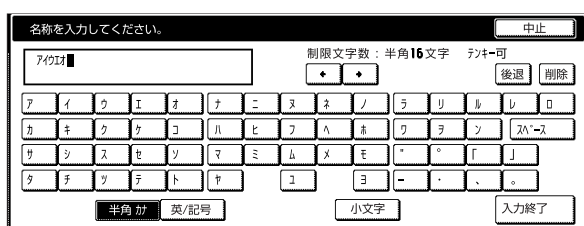

- 3 「入力終了」キーを押してください。  
登録確認画面が表示されます。

- 4 「[はい]」キーを押すと入力が登録され、前の画面に戻ります。

### ● 英/記号入力の場合

- 1 「英/記号」キーを押してください。  
キーボードが英/記号配列となります。



- 2 「[Shift]」キーを押して大文字、小文字を選んでください。

- 3 「a」、[b]、[c]、[d]、[e]キーを順番に押してください。  
入力表示欄に「abcde」と表示されます。




- 4 「入力終了」キーを押してください。  
登録確認画面が表示されます。

- 5 「[はい]」キーを押すと入力が登録され、前の画面に戻ります。

# 8章 オプション


## (1) サイドフィーダ

A4またはB5サイズを4,000枚までセットできるサイドフィーダを増設することができます。  
(55枚機専用オプション)

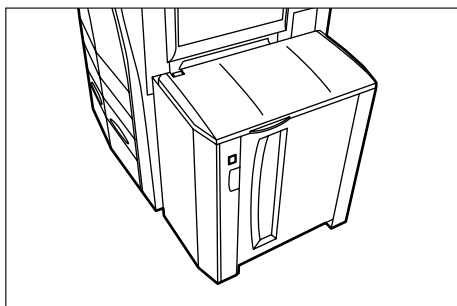


## (2) ドキュメントフィニッシャ (A)

大量のコピーを収納したり、多多数のコピーを1部ずつに仕分けたり (ソートするコピー)、異なる原稿からのコピーをそれぞれ同一枚数ごとに仕分けたりすることができます (ソートしないコピー)。ページ揃えしたコピーをステープルすることもできます。また、コピーにパンチ穴をあけることもできます (オプション)。  
オプションの中折りユニットやマルチジョブトレイを装着すると、コピーを中とじステープルして中折りしたり、トレイを指定して排出することもできます。詳しくはドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してください。

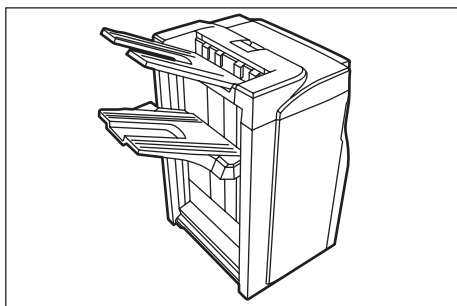

- ドキュメントフィニッシャ+マルチジョブトレイ+中折りユニット装着時

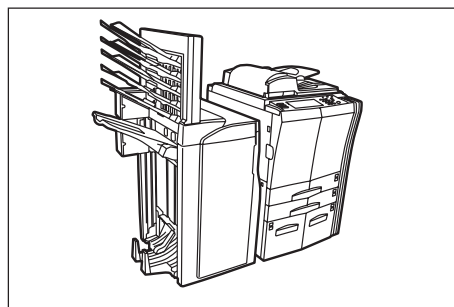

### 重要

#### コピー時の注意事項

- ・ ドキュメントフィニッシャ使用時にコピーがカールしたり、きちんと揃わないときは、カセットの用紙を裏返してください。
- ・ OHPフィルムなどの特殊紙にコピーするときは、手差しの用紙種類を指定してください。

#### ① ソートするコピー

- 1 「機能リスト」キーを押し、「ソート/仕上げ」キーを押してください。  
「ソート/仕上げ」画面が表示されます。



- 2 「ソートする」キーを押してください。  
「ページごと」キーが「1部ごと」キーに変わります。



## 8章 オプション

- 3 [1 部ごと] キーを押してください。
- 4 [閉じる] キーを押してください。  
手順 1 の画面に戻ります。
- 5 原稿をセットしてください。
- 6 [スタート] キーを押してください。  
読み込みが行われ、原稿枚数が表示されます。

### 補足

- ・ 原稿送り装置を使用しない場合は、原稿の枚数分繰り返してください。


- 7 すべての原稿の読み込みが終了したら、[読み込み終了] キーを押してください。  
コピーが開始され、仕上がったコピーは、1 部ごとに位置をシフトして排出されます。
- 8 コピーが終わったら、トレイから仕上がったコピーを取り出してください。

### ② ソートしないコピー

- 1 [機能リスト] キーを押し、[ソート/仕上げ] キーを押してください。  
「ソート/仕上げ」画面が表示されます。



- 2 [ソートしない] キーを押してください。

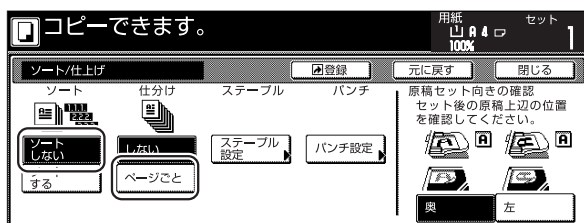

- 3 [ページごと] キーを押してください。
- 4 [閉じる] キーを押してください。  
手順 1 の画面に戻ります。
- 5 原稿をセットしてください。

- 6 [スタート] キーを押してください。  
読み込みが行われ、原稿枚数が表示されます。

### 補足

- ・ 原稿送り装置を使用しない場合は、原稿の枚数分繰り返してください。


- 7 すべての原稿の読み込みが終了したら、[読み込み終了] キーを押してください。  
コピーが開始され、仕上がったコピーは、各原稿のセットごとに位置をシフトして排出されます。
- 8 コピーが終わったら、トレイから仕上がったコピーを取り出してください。

### ③ ステープルモードでのコピー


- 1 [機能リスト] キーを押し、[ソート/仕上げ] キーを押してください。  
「ソート/仕上げ」画面が表示されます。



- 2 [ステープル設定] キーを押します。  
「ステープル設定」画面が表示されます。

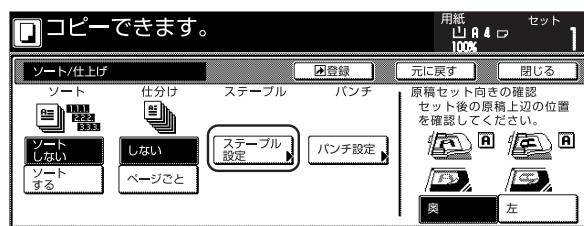

- 3 希望するパターンのステープル表示を押してください。

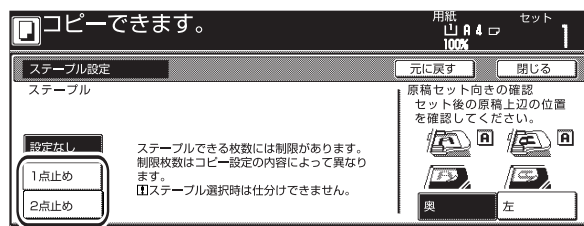

※ 仕上がりイメージにステープルされる位置が表示されます。ステープルする位置を確認してください。表示されるイメージは以下の通りです。機能の組み合わせによりステープルができない時は、仕上がりイメージにステープルのマークが付きません。

| ステープルの種類 \ 原稿の方向 | 縦向き | 横向き |
|------------------|-----|-----|
| 1点止め 左上とじ        |     |     |
| 1点止め 右上とじ        |     |     |
| 2点止め 左とじ         |     |     |
| 2点止め 右とじ         |     |     |
| 2点止め 上とじ         |     |     |
| ステープル 不可         |     |     |

**4** 原稿をセットしてください。  
セット後の原稿上辺の位置を確認してください。

**5** [スタート] キーを押してください。  
読み込みが行われ、原稿枚数が表示されます。

#### 補足

- ・ 原稿送り装置を使用しない場合は、原稿の枚数分繰り返してください。

**6** すべての原稿の読み込みが終了したら、[読み込み終了] キーを押してください。  
コピーが開始され、仕上がったコピーは自動的にステープルで留められ、トレイに排出されます。


**7** コピーが終わったら、トレイから仕上がったコピーを取り出してください。

#### ④ パンチモードでのコピー

**1** [機能リスト] キーを押し、[ソート/仕上げ] キーを押してください。  
「ソート/仕上げ」画面が表示されます。




**2** [パンチ設定] キーを押します。  
「パンチの設定」画面が表示されます。

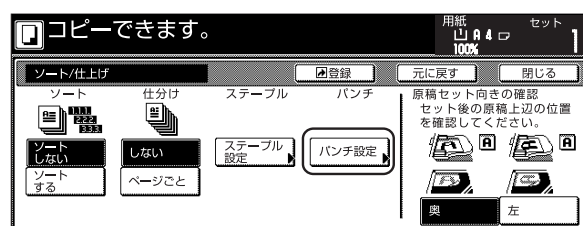

#### 重要

- ・ オプションのパンチユニットを取り付けていないと、[パンチ設定] キーは表示されません。

**3** [2穴] キーを押してください。位置設定画面が表示されます。

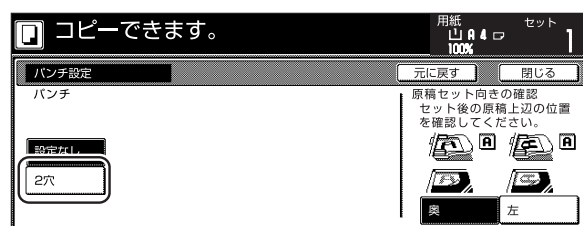

8章 オプション

※ 仕上がりイメージにパンチされる位置が表示されます。パンチする位置を確認してください。表示されるイメージは以下の通りです。機能の組み合わせによりパンチができない時は、仕上がりイメージにパンチのマークが付きません。

| 原稿の<br>方向<br>パンチ<br>の位置 |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 左側                      |  |  |
| 右側                      |  |  |
| 上側                      |  |  |
| パンチ不可                   |  |  |

重要

- ・パンチ穴の位置は微妙にずれることがあります。特にオートカセットチェンジ機能が働いたときなど給紙段が変わる場合に位置のずれが発生することがあります。

4 原稿をセットしてください。

5 「スタート」キーを押してください。  
読み込みが行われ、原稿枚数が表示されます。

補足


- ・原稿送り装置を使用しない場合は、原稿の枚数分繰り返してください。

6 すべての原稿の読み込みが終了したら、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始され、仕上がったコピーに自動的にパンチ穴があげられ、トレイに排出されます。


7 コピーが終わったら、トレイから仕上がったコピーを取り出してください。

⑤ 排出先選択

1 「機能リスト」キー、「▼次へ」キーを押し、「排出先選択」キーを押してください。  
「排出先選択」画面が表示されます。

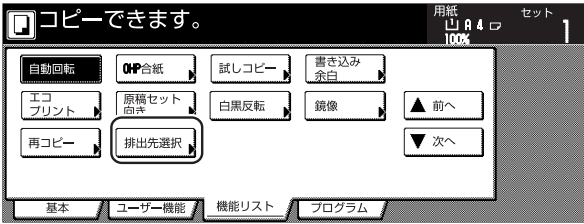

2 排出先を選択してください。

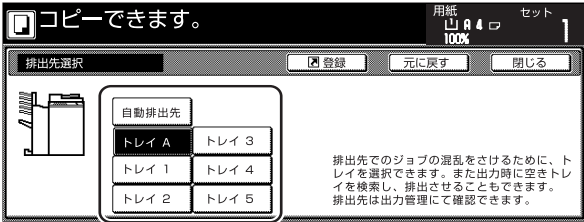

補足

- ・「自動排出先」を選択すると、空いているトレイに排出します。複数の空きトレイがある場合は、上のトレイから順に排出します。

3 「閉じる」キーを押してください。  
手順 1 の画面に戻ります。

4 原稿をセットしてください。

5 「スタート」キーを押してください。  
読み込みが行われ、原稿枚数が表示されます。

補足

- ・原稿送り装置を使用しない場合は、原稿の枚数分繰り返してください。

6 すべての原稿の読み込みが終了したら、「読み込み終了」キーを押してください。  
コピーが開始され、仕上がったコピーは、選択したトレイに排出されます。

7 コピーが終わったら、トレイから仕上がったコピーを取り出してください。


**⑥ スタッキングモード**

ソートしないモードでトレイBの収納容量（最大200枚）を超える201枚以上のコピーが一度に行われるときは、仕上がったコピーはトレイAに排出されます。


**(3) ドキュメントフィニッシャ (B)**

大量のコピーを収納したり、多部数のコピーを1部ずつに仕分けたり（ソートするコピー）、異なる原稿からのコピーをそれぞれ同一枚数ごとに仕分けたりすることができます（ソートしないコピー）。ページ揃えしたコピーをステープルすることもできます。オプションのマルチジョブトレイを装着すると、トレイを指定して排出することもできます。（45枚機専用オプション）


詳しくはドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してください。画面操作については、P.8-1「(2) ドキュメントフィニッシャ (A)」の項を参照してください。

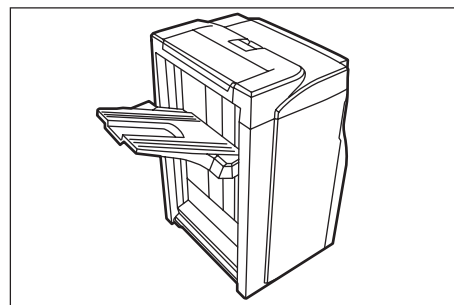**(4) キーカウンタ**

キーカウンタは、コピーの使用量を確認するためのものです。各部署別など、全社的にコピーの使用量を集中管理する場合などに役立ちます。

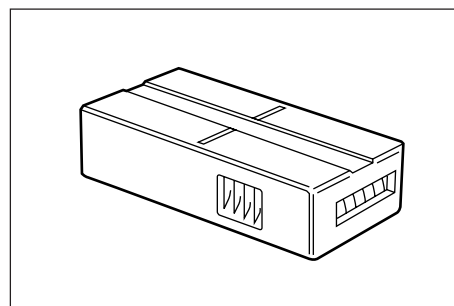**● キーカウンタのセット方法**

キーカウンタ差し込み口に、キーカウンタを確実にセットしてください。

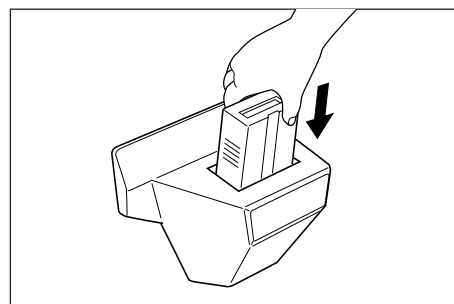


## 8章 オプション

### 補足

- ・ キーカウンタを使用する場合は、キーカウンタを機械にセットしない限り、コピーがとれませんのでご注意ください。キーカウンタが確実に挿入されていないときは、メッセージ表示にキーカウンタをセットして下さいが表示されます。


### (5) キーカード

キーカードは専用のカードを使ってコピーの使用量を確認することができます。各部課別など、全社的にコピーの使用量を集中管理する場合などに役立ちます。

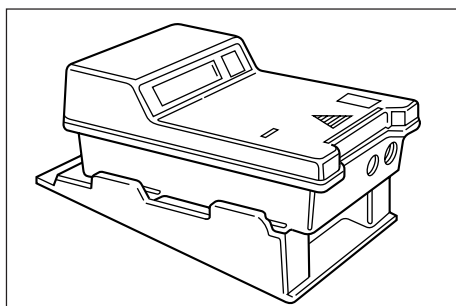

#### ● キーカードのセット方法

専用の部門カードを本体のカード挿入口にしっかり奥まで挿入してください。

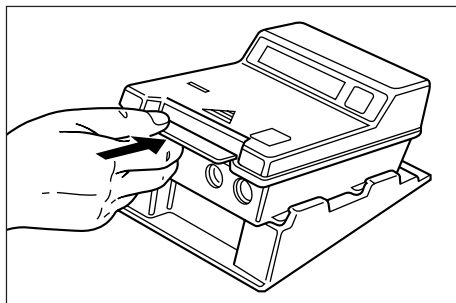


### 補足

- ・ キーカードを使用するときは、部門カードを本体に挿入しない限りコピーがとれませんのでご注意ください。部門カードが確実に挿入されていない場合、メッセージ表示に“キーカードをセットして下さい”が表示されます。



### (6) プリンタ/スキャナキット

プリンタ/スキャナキットを装着すると、本機をプリンタまたはネットワークスキャナとして使用することができます。詳しくはプリンタ/スキャナキットの使用説明書を参照してください。またネットワークボードが標準装備されていますので、本機を複数のコンピュータからアクセスできるネットワークプリンタとしても使用できます。さらにオプションとしてプリンタネットワークキットとハードディスクがあります。

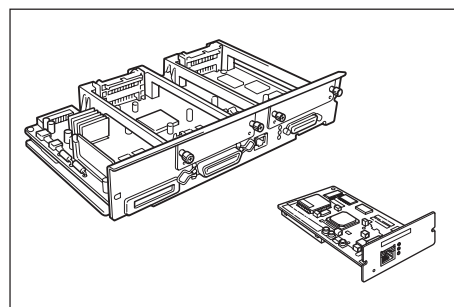

### (7) タンデムキット

複写機を2台連結して使用するときには必要です。2台連結するとコピー作業時間が半分に短縮されます。1台の複写機がトナー補給などでコピー作業が停止しても、もう1台が不足分のコピー処理を行います。タンデムコピーを使用するときは、[タンデムコピー]キーを押してください。

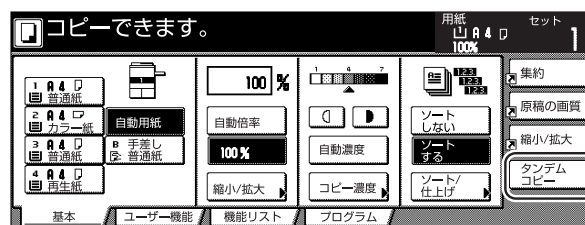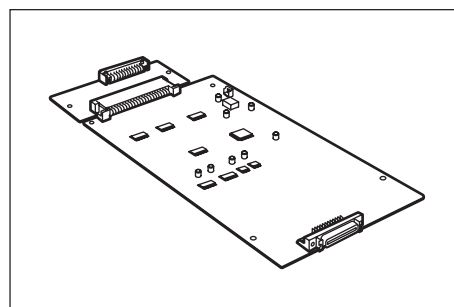



# 9 章 こんなときには

## 1. こんなメッセージがでたら

メッセージ表示に下表のようなメッセージが出たときは、処理方法にしたがって作業してください。

| メッセージ                           | 処理方法                                                                                                                      | 参照ページ |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| “〇〇カバー〇を閉じてください。”               | 表示されているカバーが開いています。確実に閉めてください。                                                                                             | —     |
| “カバーを確認してください。”                 | 開いているカバーを確認し、確実に閉じてください。                                                                                                  | —     |
| “原稿送り装置を閉じてください。”               | 原稿送り装置を閉じてください。                                                                                                           | —     |
| “用紙を補給してください。カセット〇”             | 表示されているカセットの用紙が無くなりました。用紙を補充してください。別のカセットに同じサイズ、同じ向きの用紙がセットされている場合は、タッチパネル左側の用紙選択キーでそのカセットを選択すると、給紙段を変更してコピーを再開することができます。 | P.3-1 |
| “カセット〇を引き出して、機械内部の用紙を確認してください。” | カセット内部に詰まった用紙がないか確認し、あれば取り除いてください。                                                                                        | P.9-6 |
| “カセット〇をセットしてください。”              | カセットがしっかりセットされていません。一度引き出してしっかり押し込んでください。                                                                                 | —     |
| “給紙ユニットをセットしてください。”             | カセット3、4を引き出して給紙ユニットを奥までしっかりと押し込んでください。                                                                                    | P.9-8 |
| “このカセットは使用できません他の給紙段を選んでください。”  | 使用しているカセットは故障のため使用を中止しています。ただちにサービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。コピーを行うときは、他の給紙段を使用してください。                                        | —     |
| “用紙が残り少なくなっています。”               | 選択している給紙段の用紙が少なくなっています。                                                                                                   | P.3-1 |
| “このデッキは使用できません。他の給紙段を選んでください。”  | 使用しているフィーダは故障のため使用を中止しています。ただちにサービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。コピーを行うときは、他の給紙段を使用してください。                                        | —     |
| “デッキに用紙がありません。用紙を補給してください。”     | 表示されているフィーダに用紙を補充してください。                                                                                                  | P.3-4 |
| “手差しは使用できません。他の給紙段を選んでください。”    | 手差しは故障のため使用を中止しています。ただちにサービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。コピーを行うときは、他の給紙段を使用してください。                                               | —     |
| “手差しに用紙を補給してください。”              | 手差しに用紙がありません。用紙をセットしてください。                                                                                                | P.3-3 |

## 9章 こんなときには

| メッセージ                                                  | 処理方法                                                           | 参照ページ  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| “手差しに用紙がありません。用紙を補給してください。”                            | 手差しに用紙が無くなりました。用紙を補充してください。                                    | P.3-3  |
| “手差しにOHPフィルムをセットしてください。”                               | 手差しに OHP フィルムをセットしてください。                                       | P.3-3  |
| “適当な用紙がありません。”                                         | 設定されたモードで利用できるサイズの用紙がありません。用紙を確認してください。                        | ——     |
| “原稿の向きが違います。”                                          | 選択した用紙の方向が原稿の向きと違います。原稿のセット方向を変えてください。そのままスタートキーを押すと等倍でコピーします。 | ——     |
| “設定用紙サイズと実際の用紙サイズが異なっています。確認してください。”                   | 設定されている用紙をセットしてください。また設定が間違っている場合は設定を変更してください。                 | P.7-15 |
| “原稿と用紙の向きが違います。”                                       | 選択した用紙の方向が原稿の向きと違います。原稿のセット方向を変えてください。                         | ——     |
| “原稿送り装置の原稿サイズと実際の用紙サイズが異なっています。”                       | 選択した用紙の方向が原稿の向きと違います。原稿のセット方向を変えてください。                         | ——     |
| “原稿をもう一度セットし直してください。”                                  | 原稿を取り出しそろえてからセットし直してください。                                      | ——     |
| “原稿をもう一度初めからセットしてください。”                                | 原稿を取り出し元の順番に並べてセットし直してください。                                    | ——     |
| “補正してコピーします。スタートキーを押してください。”                           | 中断した原稿から補正してコピーします。スタートキーを押してください。                             | ——     |
| “原稿の枚数が多すぎます。____枚：最大原稿枚数”                             | 最大原稿枚数を越えています。一度にセットする枚数を減らしてください。                             | ——     |
| “原稿が残っています。取り除いてください。”                                 | コンタクトガラス上または原稿送り装置に原稿が残っています。取り除いてください。                        | ——     |
| “原稿送り装置の原稿を取り除いてください。”                                 | 原稿送り装置の原稿を取り除いてください。                                           | ——     |
| “原稿送り装置の原稿を取り除いてください。設定されたモードはこの原稿送り装置を使用時のコピーはできません。” | 原稿送り装置にセットされている原稿を取り除き、コンタクトガラス上にセットしてください。                    | ——     |
| “このサイズは割り込みコピーできません。”                                  | 割り込みコピーできません。原稿を変更するか、割り込みコピーを解除してからコピーしてください。                 | ——     |
| “選ばれたモードは設定できません。”                                     | すでに設定されている機能と選択された機能は同時に設定できません。                               | ——     |


| メッセージ                            | 処理方法                                                                                         | 参照ページ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| “制限枚数終了のためコピーできません。”             | 部門管理モードで設定されている制限枚数に達したため、これ以上のコピーができません。部門管理モードでコピーカウントをクリアしてください。                          | P.7-5 |
| “コピーできます。<br>トナーを補給してください。”      | 機内にトナーが不足しています。1枚ずつのコピーしかできませんので早めにトナーを補給してください。                                             | P.3-8 |
| “トナーを補給してください。<br>コピーできません。”     | コピーできるだけのトナーが機内に残っていません。トナーを補給してください。                                                        | P.3-8 |
| “トナー補給中です。”                      | トナーを補給中です。しばらくお待ちください。                                                                       | —     |
| “このサイズはコピーできません。”                | 現在の設定では、このサイズをコピーすることはできません。                                                                 | —     |
| “システムエラーです。主電源をOFF/ONしてください。”    | システムエラーが発生しています。メインスイッチをOFF/ONしてください。                                                        | —     |
| “電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。”       | システムエラーが発生しています。電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。                                                     | —     |
| “サービス担当者に電話してください。”              | 前カバーを一度開閉してください。再度表示が出たときはCと数字を確認してください。メインスイッチをOFF（○）にして電源コードを抜き、サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。 | —     |
| “定期点検の時期です。”<br>“定期点検間近です。”      | 機械を良好に保つために定期点検が必要です。ただちにサービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                                          | —     |
| “K M A Sを確認してください。”              | エラーが発生しています。サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                                                       | —     |
| “定着ウェブのメンテナンスの時期です。”             | 機械パーツの交換時期です。サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                                                      | —     |
| “定着ウェブを交換してください。”                | 機械パーツの交換時期です。サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                                                      | —     |
| “キーカウンターをセットしてください。”             | キーカウンタを奥まで確実にセットしてください。                                                                      | P.8-5 |
| “キーカードをセットしてください。”               | キーカードを奥まで確実にセットしてください。                                                                       | P.8-6 |
| “メモリオーバーです”                      | メモリオーバーです。読み込みが終了しているページまでを一旦出力するか、読み込まれたデータを消去するか選択してください。どちらかが選択されるまでは、別のコピーや読み込みはできません。   | —     |
| “紙づまりです。用紙を取り除いてください”            | 紙詰まりが発生した場合には、紙詰まり位置がメッセージ表示に表示され、機械が停止します。メインスイッチはON（I）のまま手順にしたがい、取り除いてください。                | P.9-6 |
| “サイドフィーダをセットしてください。”             | サイドフィーダ（オプション）を本体に確実にセットしてください。                                                              | —     |
| “サイドフィーダの用紙が多過ぎます。用紙を取り除いてください。” | サイドフィーダ（オプション）に収容可能量以上の用紙がセットされています。セットする用紙の量を収容可能量以下にしてください。                                | P.3-4 |

## 9章 こんなときには

| メッセージ                                      | 処理方法                                                                                    | 参照ページ |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| “フィニッシャが故障しています。解除キーを押すと続けます。”             | ドキュメントフィニッシャ（オプション）は故障のため使用を中止しています。ただちにサービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                      | ——    |
| “フィニッシャ用紙オーバーです。用紙を取り除いてください。”             | ドキュメントフィニッシャ（オプション）の収容できる枚数を超えています。コピーを取り出してください。                                       | ——    |
| “フィニッシャ内部トレイの用紙を取り除いてください。”                | ドキュメントフィニッシャ（オプション）のトレイに用紙が残っています。すべて取り除いてください。                                         | ——    |
| “フィニッシャの用紙を取り除いてください。”                     | ドキュメントフィニッシャ（オプション）のトレイまたは内部に用紙が残っています。すべて取り除いてください。                                    | ——    |
| “フィニッシャの用紙を確認してください。不完全コピーが混ざっています。”       | ドキュメントフィニッシャ（オプション）に排出されたコピーの中に不完全なコピーが含まれています。                                         | ——    |
| “このサイズはソートコピーできません。”                       | 選択した用紙サイズではソートコピーできません。詳細はドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してください。                                  | ——    |
| “ステープルできません。__枚:最大ステープル枚数”                 | ドキュメントフィニッシャ（オプション）のステープル可能枚数を超えているためステープルできません。詳細はドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してください。         | ——    |
| “この用紙種はステープルできません。”                        | 選択した用紙種類はステープルできません。別の用紙を選択してください。                                                      | ——    |
| “このサイズはパンチできません。”                          | 選択した用紙サイズではパンチできません。詳細はドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してください。                                     | ——    |
| “この用紙種はパンチできません。”                          | 選択した用紙種類はパンチできません。別の用紙を選択してください。                                                        | ——    |
| “ステープルで針づまりです。針を取り除いてください。”                | ドキュメントフィニッシャ（オプション）でステープルの針が詰まっています。ドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照して詰まった針を取り除いてください。             | ——    |
| “パンチくずボックスを確認してください。”                      | ドキュメントフィニッシャ（オプション）のパンチくずボックスがいっぱいになっています。ドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してボックス内のパンチくずを取り除いてください。 | ——    |
| “ステープルの針がありません。針をセットしてください。”               | フィニッシャ（オプション）の針がありません。フィニッシャの使用説明書を参照して針ケースを交換してください。                                   | ——    |
| “このサイズはステープルできません。”                        | A5RやB5Rなどの小サイズにはステープルができません。詳しくはフィニッシャの使用説明書を参照してください。                                  | ——    |
| “タンデムを解除します。現在の設定ではタンデムコピーできません。”          | タンデムコピー（オプション）を行うことができません。[確認]キーを押してコピー設定を確認してください。                                     | ——    |
| “まもなく廃棄トナーボックスがいっぱいになります。サービス担当者に連絡して下さい。” | 廃棄トナーボックスの交換時期が近づいています。サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                                       | ——    |
| “廃棄トナーボックスがいっぱいになりました。サービス担当者に連絡して下さい。”    | 廃棄トナーボックス内のトナーがいっぱいになっています。サービス担当者またはサービス実施店にご連絡ください。                                   | ——    |

2. こんな表示がでたら

[コピー]、[プリンタ]または[スキャナ] 表示がオレンジ色に点灯／点滅したときは、処理方法にしたがって作業してください。

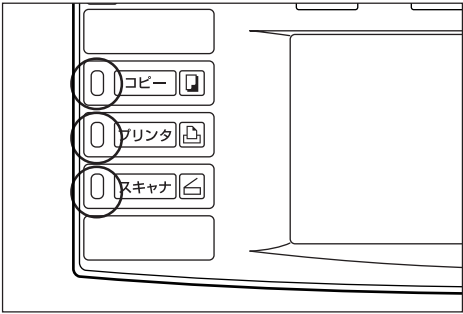


| 表示         | 処理方法                                | 参照ページ |
|------------|-------------------------------------|-------|
| オレンジ色点灯／点滅 | 各メッセージにしたがって処理方法を確認し、適切な処理を行ってください。 | －     |

## 3. 紙詰りが発生したら

紙詰りが発生した場合は、タッチパネルに紙詰まりのメッセージを表示してコピー作業を停止します。メインスイッチはON（1）のまま、“（2） 処理方法”を参照して用紙を取り除いてください。

JAM ○○は紙詰まりを最初に検出した位置を表わす数です。

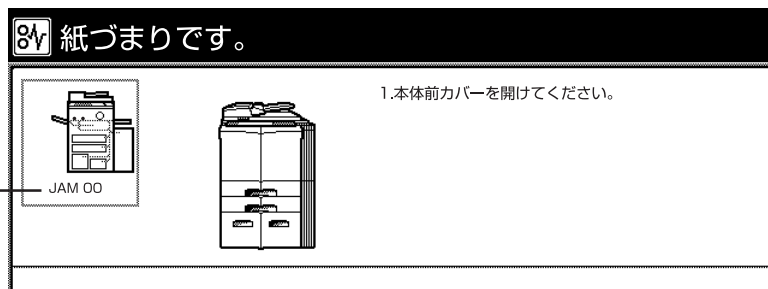

### （1）注意事項



### 警告

本製品本体内部の帯電部は高電圧です。感電のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。



### 注意

本製品本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。

- ※ 詰まった用紙は再使用しないでください。
- ※ 用紙を取り除くときに用紙が破れた場合、紙片を機内に残さないように注意してください。紙詰まりが再発する原因になります。
- ※ 紙詰まり処理が終了すると、ウォームアップが開始されます。紙詰り表示が消灯し、紙詰まり前の状態にセットしなおされます。
- ※ ドキュメントフィニッシャで用紙が詰まっても、その用紙をトレイに入れないでください。紙詰まりになった用紙は、もう一度コピーを行います。

### （2）処理方法


#### ① 給紙部での紙詰り

#### ● カセット 1、2 での紙詰り（JAM10、11）


下図のメッセージが表示されたときは、カセットで紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。




- 1 まず、右カバーを開けて用紙を確認してください。用紙があれば取り出してください。

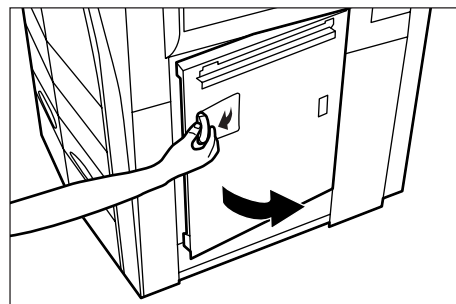

- 2 使用していたカセットを引き出してください。

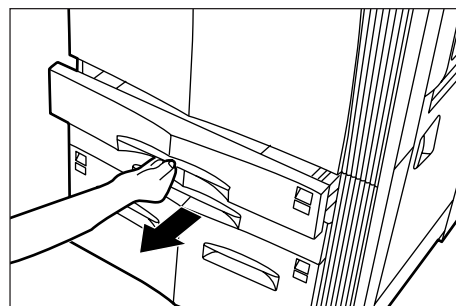


- 3 詰まっている用紙があれば破らないように取り出してください。  
※ もし破れた場合には、紙片が機内に残らないようにすべて取り出してください。

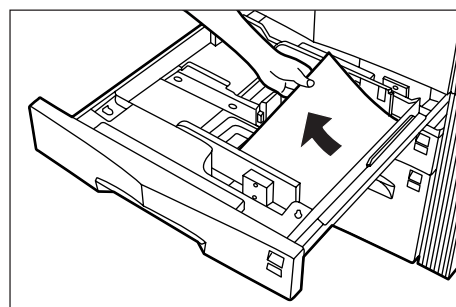

**重要**

機内に用紙が残っている場合は、カセットを取り外して詰まっている用紙を取り除いてください。

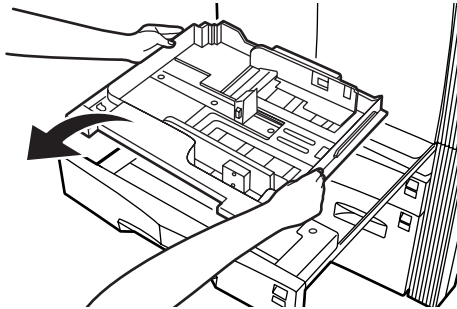


#### 4 カセットを元通りしっかり押し込んでください。

### ● カセット3での紙詰まり (JAM12)


下図のメッセージが表示されたときは、カセット3で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。



#### 1 まず、右カバーを開けて用紙を確認してください。用紙があれば取り除いてください。

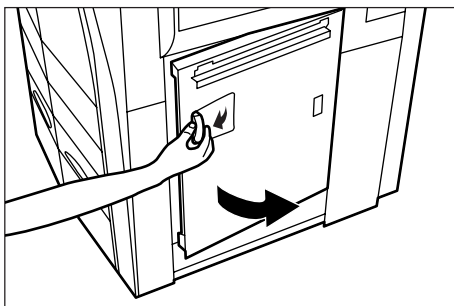


#### 2 カセット3を引き出してください。

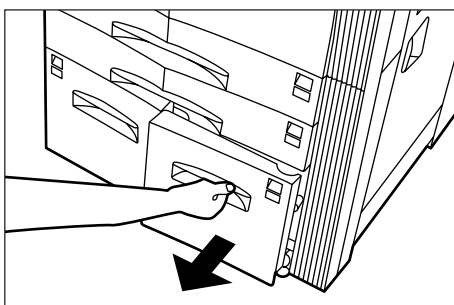

#### 3 詰まっている用紙があれば破らないように取り出してください。

※ もし破れた場合には、紙片が機内に残らないようにすべて取り出してください。

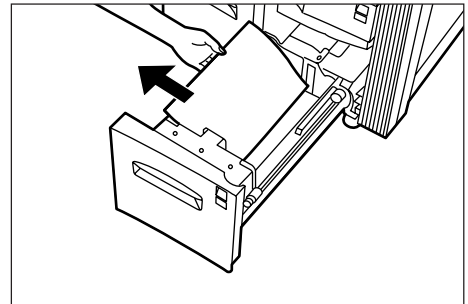


#### 4 カセットを元通りしっかり押し込んでください。

### ● カセット4での紙詰まり (JAM13、16、17、31)


下図のメッセージが表示されたときは、カセット4で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。



#### 1 まず、右カバーを開けて用紙を確認してください。用紙があれば取り除いてください。

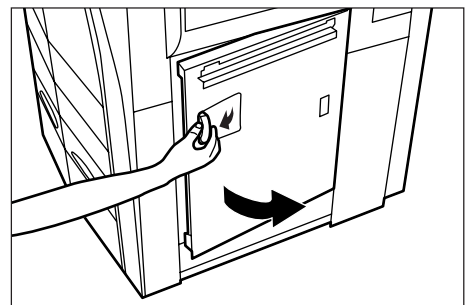


#### 2 カセット4を引き出してください。

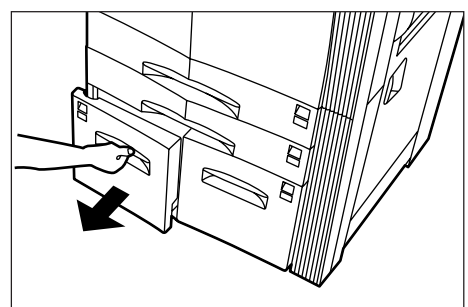




## 9章 こんなときには


- 3** 詰まっている用紙があれば破らないように取り出してください。  
※ もし破れた場合には、紙片が機内に残らないようにすべて取り出してください。  
用紙が給紙ユニット内に詰まっている場合は、次の手順に進んで下さい。

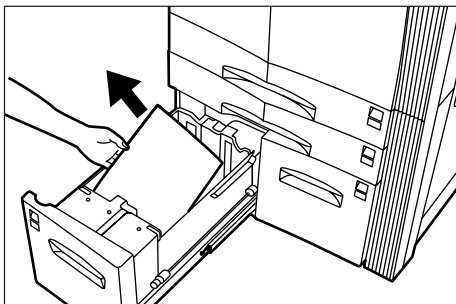


- 4** カセット4を引き出したままでカセット3を引き出してください。

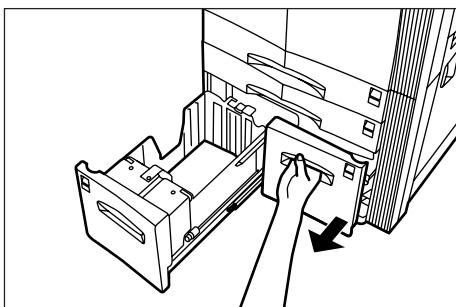


- 5** 給紙ユニットを引き出してください。

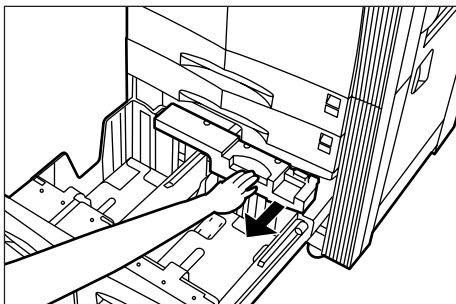

- 6** 給紙ユニットのカバーを開け、用紙を取り除いてください。

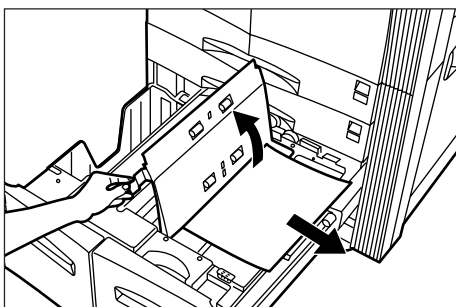

- 7** 給紙ユニットを元通りしっかり押し込んでください。  
次にカセット3、4を元通りしっかり押し込んでください。

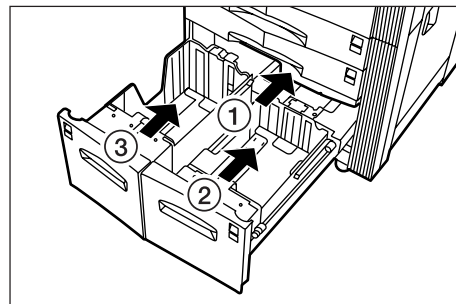


### ● 手差し部での紙詰まり (JAM14)

下図のメッセージが表示されたときは、手差し部で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。




- 1** 手差しの用紙を取り除いてください。

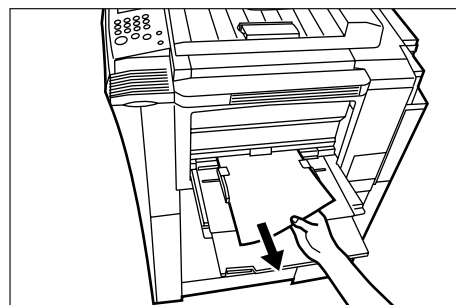


- 2** 手差しに用紙をセットしなおしてください。

## ● 右カバーでの紙詰まり (JAM18～22、24～29)


下図のメッセージが表示されたときは、右カバーで紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。

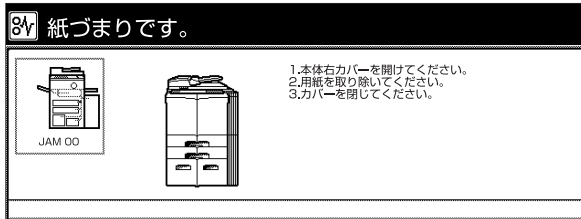


- 1 サイドフィーダ (オプション) が付いている場合は、サイドフィーダを本体から離してください。

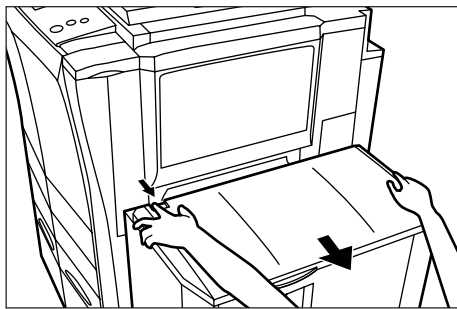

- 2 右カバーを開いてください。

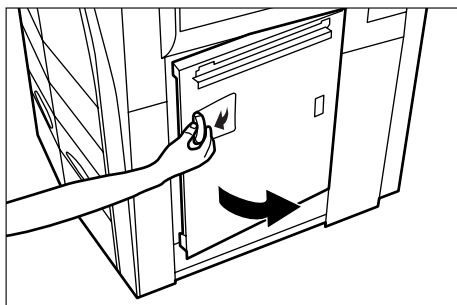

- 3 用紙を取り除いてください。

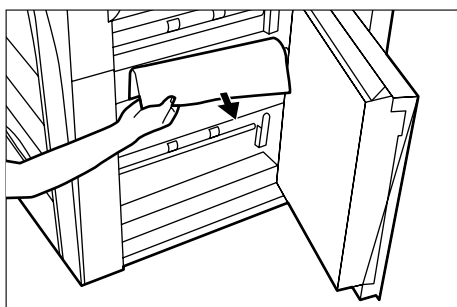


- 4 右カバーを閉じてください。


- 5 サイドフィーダ (オプション) を元通り本体に装着してください。

## ● サイドフィーダ〈オプション〉での紙詰まり (JAM15)


下図のメッセージが表示されたときは、サイドフィーダで紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。

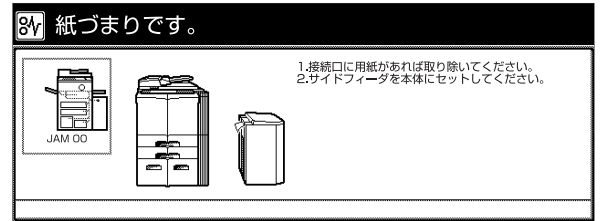


- 1 サイドフィーダ (オプション) を本体から離してください。

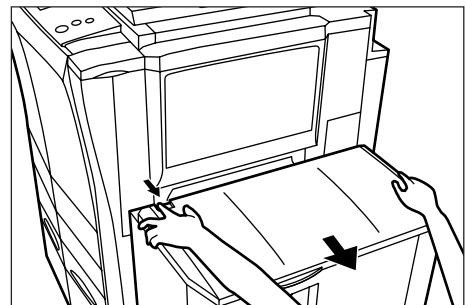

- 2 サイドフィーダ接続口に用紙があれば取り除いてください。

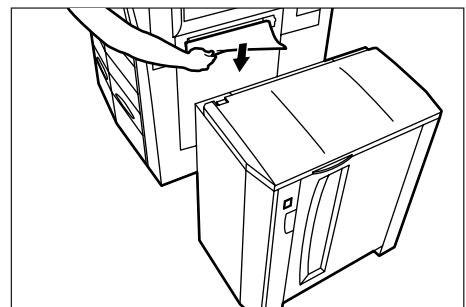


- 3 サイドフィーダを元通り本体に装着してください。用紙がサイドフィーダ内部に詰まっている場合は次の手順に進んでください。

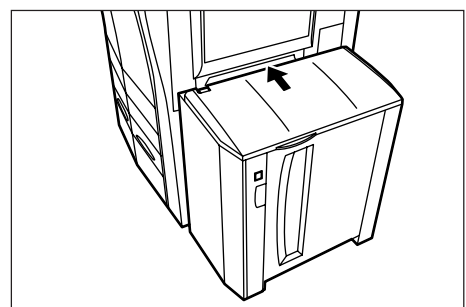


## 9章 こんなときには

- 4** サイドフィーダの上カバーを開けてください。

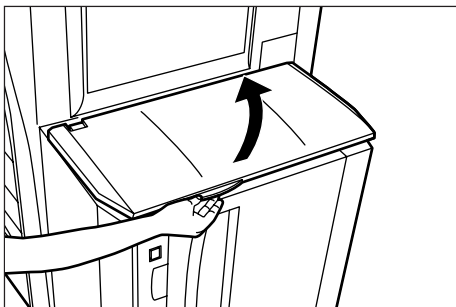


- 5** 用紙を取り除いてください。

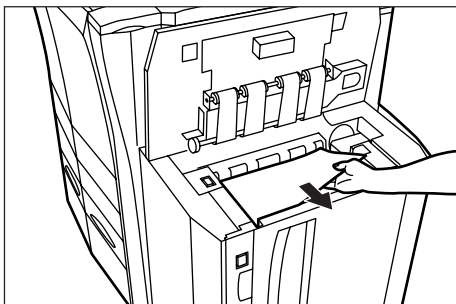


- 6** サイドフィーダの上カバーを閉じてください。

### ② 搬送部での紙詰り (JAM23、30、32)


下図のメッセージが表示されたときは、搬送部で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。

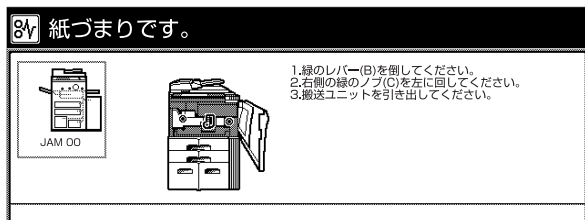


- 1** 前カバーを開けてください。

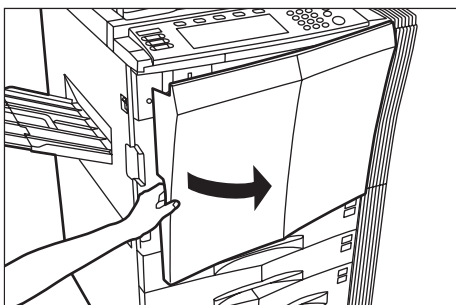


- 2** 緑色の搬送解除レバー B を左側に倒してください。

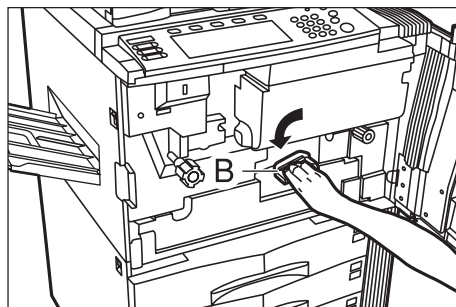

- 3** 緑色の搬送ノブ C を左に4回転以上回してください。

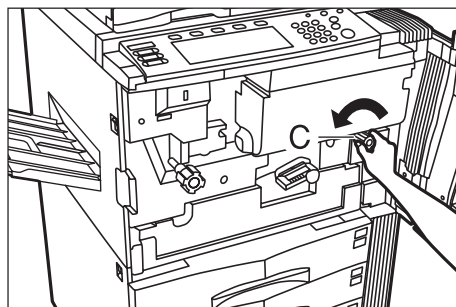

- 4** 搬送ユニットを引き出してください。

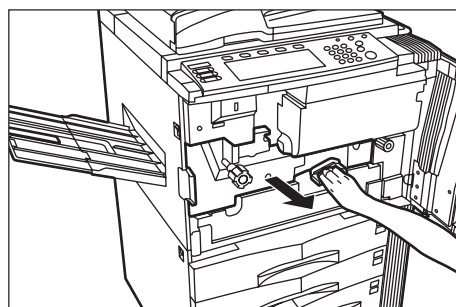


### ⚠ 警告

本製品本体内部の帯電部は高電圧です。感電のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。


### ⚠ 注意

本製品本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。


## 5 用紙を取り除いてください。

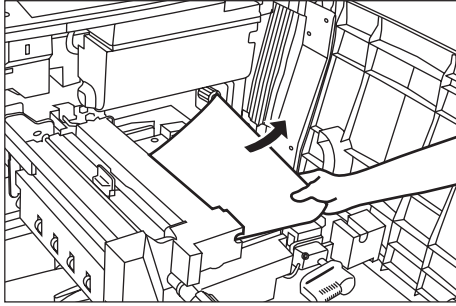

## 6 搬送ユニットを元通りしっかり押し込んでください。

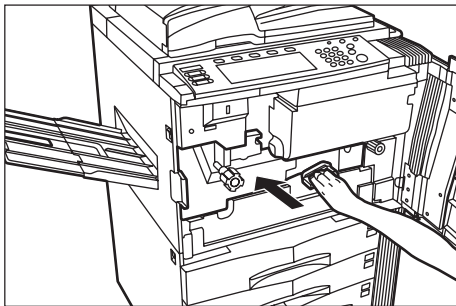


## 7 緑色の搬送解除レバーBを元の位置に戻してください。

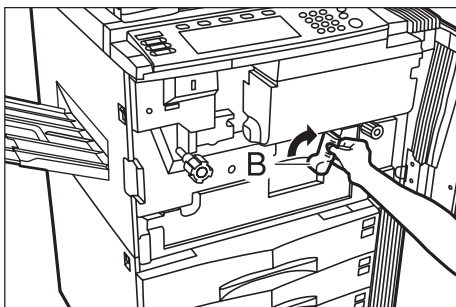


## 8 前カバーを閉じてください。

## ③ 定着部での紙詰り (JAM40、50、52、53)


下図のメッセージが表示されたときは、定着部で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。

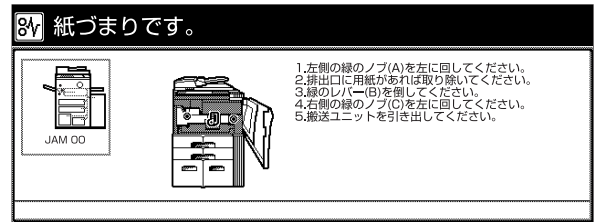


## 1 前カバーを開けてください。

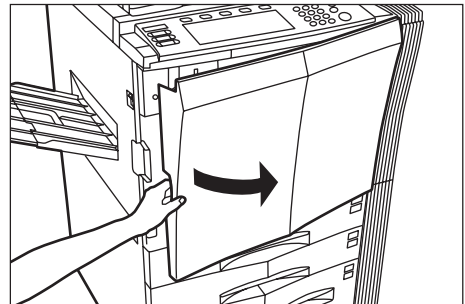

## 2 緑色の搬送ノブAを左に7回転以上回して、用紙を取り除いてください。

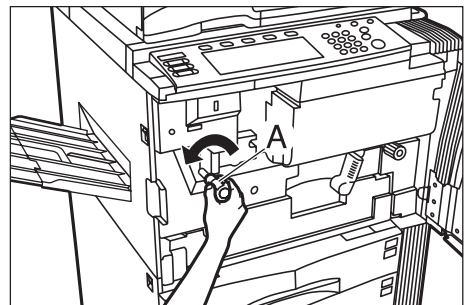


## 3 緑色の搬送解除レバーBを左側に倒してください。

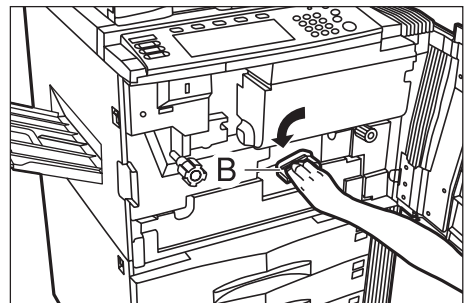


## 9章 こんなときには


- 4** 緑色の搬送ノブCを左に4回転以上回してください。

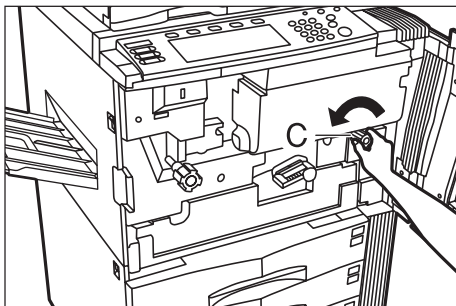


- 5** 搬送ユニットを引き出してください。

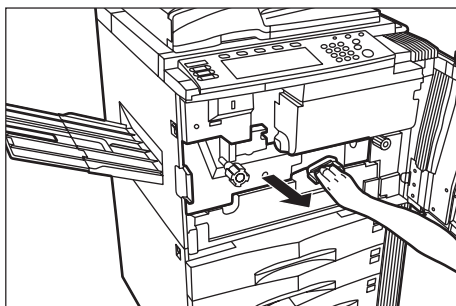


- 7** 定着部上カバーを固定して、用紙を取り除いてください。

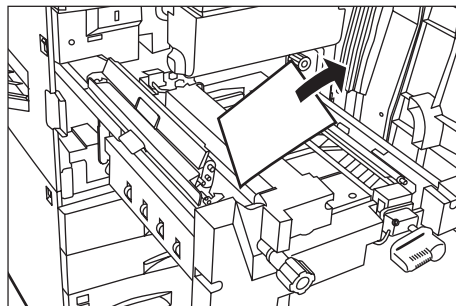

- 8** 定着部左カバーを開いて、用紙を取り除いてください。

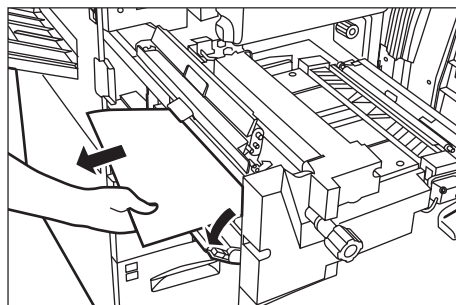

- 9** 定着部左カバーおよび定着部上カバーを閉じてください。

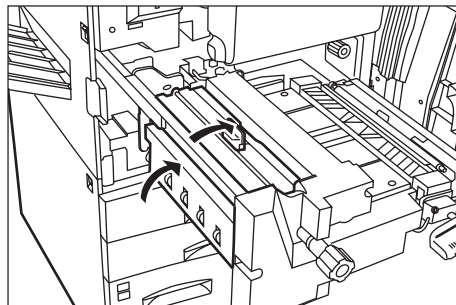

### 警告


本製品本体内部の帯電部は高電圧です。感電のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。



### 注意

本製品本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。


- 6** 定着部上カバーを開けてください。

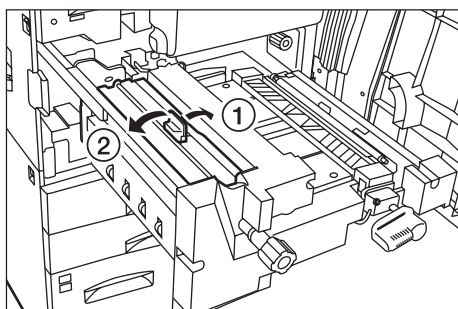



**重要**


- ・ 定着部上カバーを閉じるときは、カバー両側のラベルの位置を押して、確実に閉じてください。

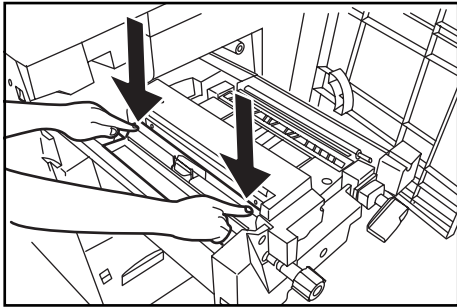


## ! 注意

本製品本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。

- 10** 搬送ユニットを元通りしっかり押し込んでください。

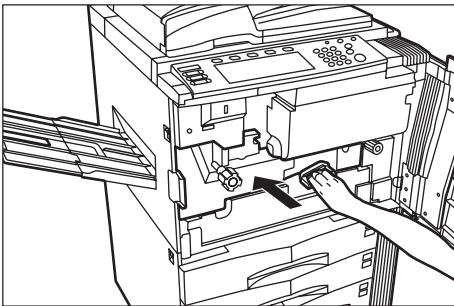

- 11** 緑色の搬送解除レバーBを元の位置に戻してください。

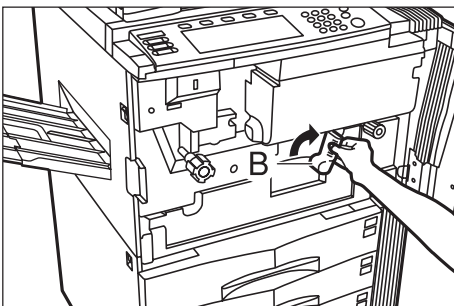

- 12** 前カバーを閉じてください。


### ④ 両面部での紙詰り (JAM51、60～68)

下図のメッセージが表示されたときは、両面部で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。


**84 紙づまりです。**

- 1.両面ユニット上面に用紙があれば取り除いてください。
- 2.上カバーを開け、用紙を取り除いてください。
- 3.両面ユニット左下面の緑のネジを2カ所はずし、ガイド板を開けてください。
- 4.用紙を取り除いてください。
- 5.カバーを閉じ、両面ユニットをセットしてください。


- 1** 前カバーを開けてください。

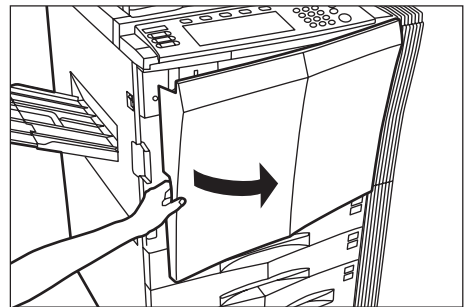

- 2** 緑色の搬送ノブAを左に7回転以上、回してください。

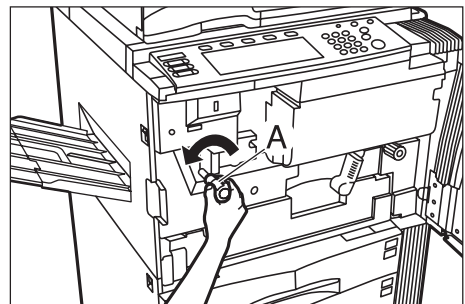


- 3** 緑色の搬送解除レバーBを左側に倒してください。

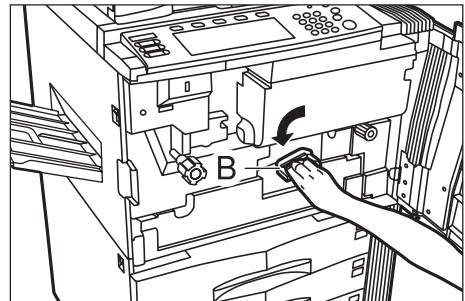


## 9章 こんなときには


- 4 緑色の搬送ノブCを左に4回転以上回してください。

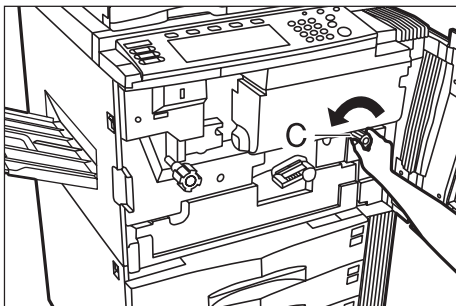


- 7 搬送ユニットを元通りしっかり押し込んでください。

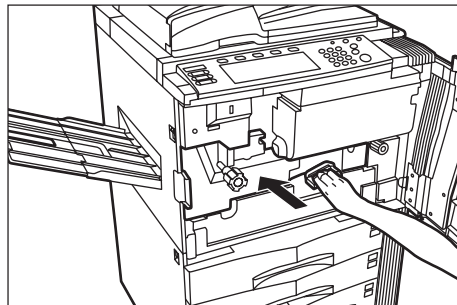


- 8 緑色の搬送解除レバーBを元の位置に戻してください。

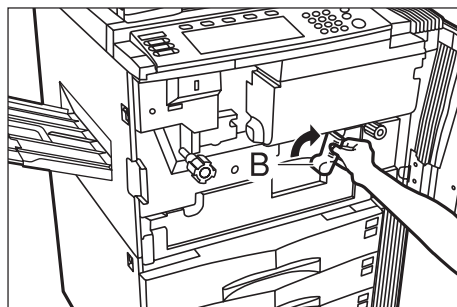

- 9 両面ユニットを引き出してください。

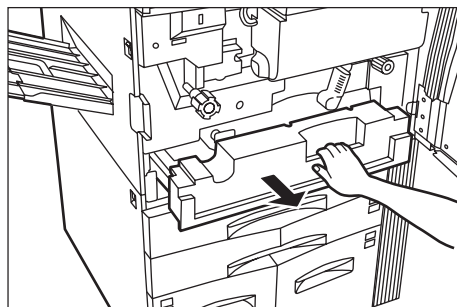

- 10 用紙を取り除いてください。

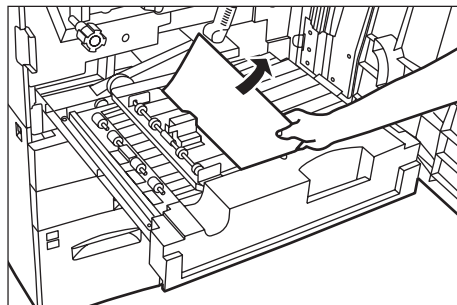


### 警告

本製品本体内部の帯電部は高電圧です。感電のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。


### 注意

本製品本体内部の定着部は高温です。火傷のおそれがありますので取り扱いにご注意ください。

- 5 搬送ユニットを引き出してください。

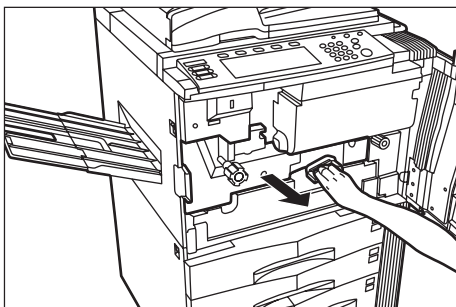


- 6 用紙を取り除いてください。

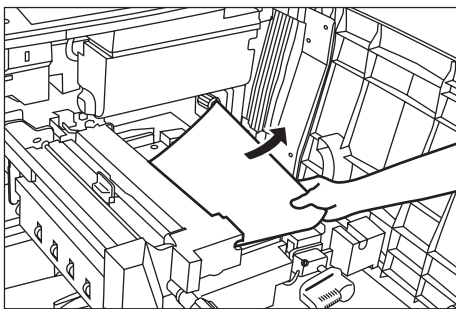





- 11** 両面ユニットの上カバーを開き、詰まっている用紙を破らないように取り出してください。  
上カバーを閉じて次の手順に進んでください。

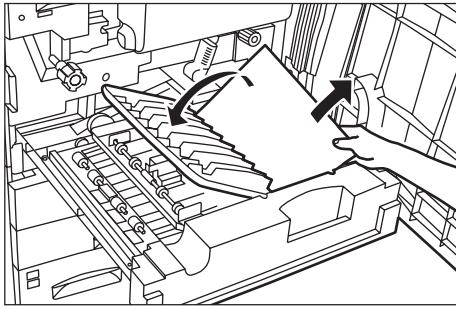

- 12** 両面ユニット下側の緑色のねじ（2箇所）を回してください。

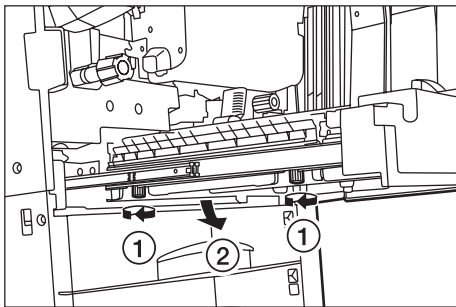

- 13** 両面ユニットのガイド板を開き、詰まっている用紙を破らないように取り出してください。

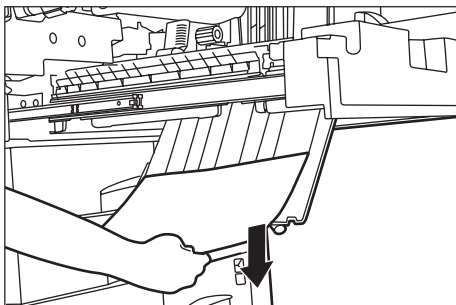


- 14** ガイド板を閉じ、緑色のねじ（2箇所）で固定してください。

- 15** 両面ユニットを元通りしっかりと押し込んでください。


- 16** 前カバーを閉じてください。

## ⑤ 原稿送り装置での紙詰まり（JAM70～76）


下図のメッセージが表示されたときは、原稿送り装置部で紙詰まりが発生しています。以下の手順で取り除いてください。

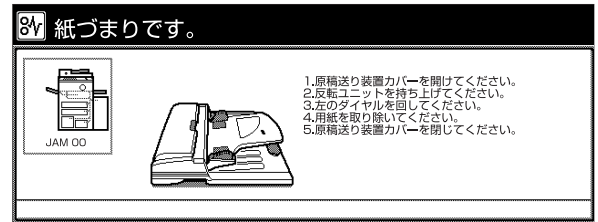


- 1** 原稿テーブルに原稿があれば取り除いてください。

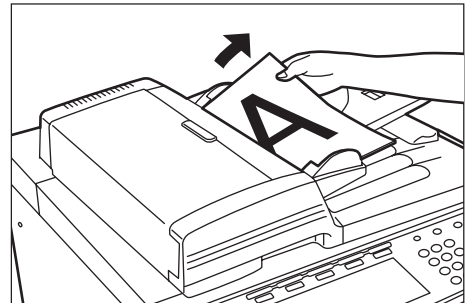

- 2** 原稿送り装置カバーを開けてください。

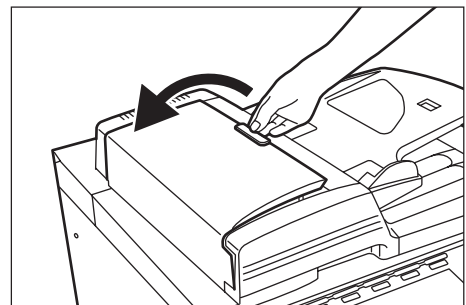


- 3** 原稿があれば取り除いてください。  
※ 用紙を取り除くときに用紙が破れた場合、紙片を機内に残さないように注意してください。紙詰まりが再発する原因になります。

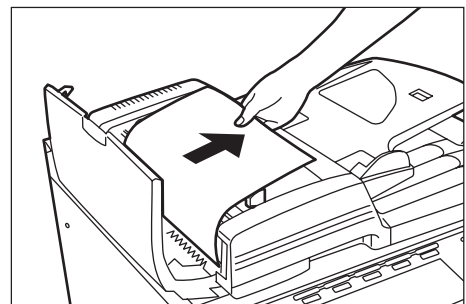

## 9章 こんなときには

- 4** 反転ユニットを持ち上げてください。

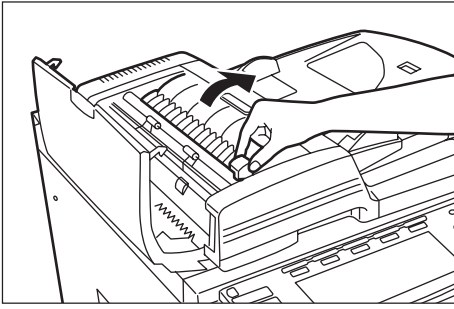


- ⑥** ドキュメントフィニッシャ〈オプション〉での紙詰まり (JAM80～95)

ドキュメントフィニッシャで紙詰まりが発生した場合の処置方法については、ドキュメントフィニッシャの使用説明書を参照してください。

- 5** 原稿があれば取り除いてください。  
※ 用紙を取り除くときに用紙が破れた場合、紙片を機内に残さないように注意してください。紙詰まりが再発する原因になります。

- 6** 図のようにダイヤルを回して原稿を取り除いてください。

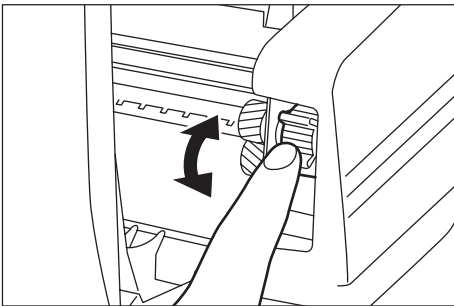

- 7** 原稿送り装置カバーを閉じてください。

## 4. トラブルが発生した場合

トラブルが発生した場合は、次のことをお調べいただき、それでもなおらない場合は、サービス担当者までご連絡ください。

| トラブル内容                            | 確認事項                      | 処理方法                                                            | 参照ページ            |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| メインスイッチをONにしても操作パネルに何も表示されない。     | 電源プラグがコンセントに接続されていますか。    | 電源プラグをコンセントに接続してください。                                           | —                |
| スタートキーを押してもコピーが出てこない。             | メッセージ表示にメッセージが出ていませんか。    | 各メッセージに対する処理方法を確認して、適切な処理を行ってください。                              | P.9-1            |
| コピーが写らない。                         | 原稿が正しくセットされていますか。         | コンタクトガラスの上に原稿をセットするときは、原稿を下向きにセットしてください。                        | P.3-7            |
|                                   |                           | 原稿送り装置にセットするときは原稿を上向きにセットしてください。                                | P.3-6            |
| コピーが薄い。                           | 自動濃度モードですか。               | 全体的に濃度を変更するときは、“自動濃度調整”を行ってください。                                | P.7-31           |
|                                   | 手動濃度モードですか。               | 濃度調整キーで適正な位置にセットしてください。                                         | P.4-2            |
|                                   |                           | 全体的に濃度を変更するときは、各画質モードで濃度調整を行ってください。                             | P.7-32<br>P.7-33 |
|                                   | トナー補給のメッセージが表示されていませんか。   | トナーを補給してください。                                                   | P.3-8            |
| コピーが濃い。                           | 自動濃度モードですか。               | 新しい用紙と交換してください。                                                 | P.3-1            |
|                                   |                           |                                                                 |                  |
|                                   | 手動濃度モードですか。               | 全体的に濃度を変更するときは、“自動濃度調整”を行ってください。                                | P.7-31           |
|                                   |                           | 濃度調整キーで適正な位置にセットしてください。                                         | P.4-2            |
| コピーが汚れている。                        | コンタクトガラスや原稿送り装置が汚れていませんか。 | 全体的に濃度を変更するときは、各画質モードで濃度調整を行ってください。                             | P.7-32<br>P.7-33 |
|                                   |                           | コンタクトガラスや原稿送り装置の清掃を行ってください。                                     | P.10-1           |
| 原稿送り装置を使用したコピーに黒筋（原稿にない筋状の汚れ）がでる。 | スリットガラスが汚れていませんか。         | スリットガラスの清掃を行ってください。また、黒筋軽減処理を設定すると黒筋が発生した場合に、黒筋をめだたなくすることができます。 | P.7-28<br>P.10-1 |

## 9章 こんなときには

| トラブル内容                                       | 確認事項                                        | 処理方法                                                                                                                                                                                                              | 参照ページ  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| コピーした画像に排出方向に対して垂直に白帯（印刷されず帯状に白く抜ける現象）が発生する。 | 再利用紙（一度コピーした用紙）を使用していませんか。                  | 使用されている用紙を確認し、本機の仕様に合った用紙をお使いください。再利用紙（一度コピーした用紙）は、用紙の品質に大きなばらつきがあるため、コピーに問題発生の可能性が高くなります。再利用紙を実際に使用される場合は、試し印刷などで仕上がりが問題ないか確認したうえでご使用になることをおすすめします。また、用紙種類にカスタムを選択し、そのカスタム種類に用紙種類の属性（再利用紙）を設定すると、白帯を軽減することができます。 | P.7-16 |
| コピーした画像に排出方向に対して垂直に白帯（印刷されず帯状に白く抜ける現象）が発生する。 | 高抵抗紙（カラー/モノクロ兼用紙など紙の表面の抵抗が大きい用紙）を使用していませんか。 | 使用されている用紙を確認し、本機の仕様に合った用紙をお使いください。また、用紙種類にカスタムを選択し、そのカスタム種類に用紙種類の属性（高抵抗紙）を設定すると、白帯を軽減することができます。                                                                                                                   | P.7-17 |
| コピーがずれて写る。                                   | 原稿が正しくセットされていますか。                           | コンタクトガラスに原稿をセットするときは、原稿サイズ指示板に原稿を確実に合わせてください。                                                                                                                                                                     | P.3-7  |
|                                              |                                             | 原稿送り装置にセットするときは原稿挿入ガイドと原稿サイズを確実に合わせてください。                                                                                                                                                                         | P.3-6  |
| 紙詰まりがたびたび起こる。                                | 用紙がカセットに正しくセットされていますか。                      | 用紙を正しくセットしなおしてください。                                                                                                                                                                                               | P.3-1  |
|                                              | 用紙がカールしたり、折れやしわがありませんか。                     | 新しい用紙に交換してください。                                                                                                                                                                                                   | P.3-1  |
|                                              | 詰まった用紙や紙片が機械内部に残っていませんか。                    | 適切な方法で取り除いてください。                                                                                                                                                                                                  | P.9-6  |

# 10章 保守・運用のために

## 1. 機械の清掃のしかた


### ⚠ 注意

本製品の清掃を行うときには安全上、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


#### ● 原稿送り装置の清掃

原稿送り装置を開き、アルコールまたは薄い中性洗剤を付けた柔らかい布で、原稿送り装置裏面の清掃を行ってください。

※ シンナー、有機溶剤等は使用しないでください。

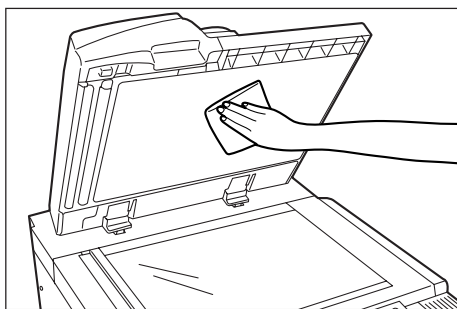


※ 原稿送り装置使用時にコピーに黒すじなどの汚れが写る場合、スリットガラス①が汚れています。アルコールまたは薄い中性洗剤を付けた柔らかい布で、スリットガラスの清掃を行ってください。

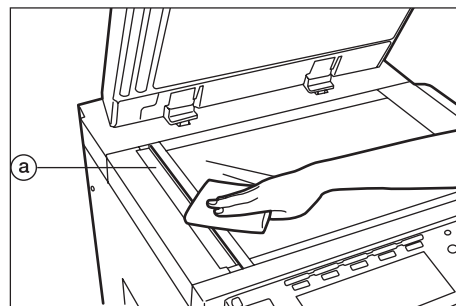

#### ● コンタクトガラスの清掃

原稿送り装置を開け、アルコールまたは薄い中性洗剤を付けた柔らかい布でコンタクトガラスの清掃を行ってください。

※ シンナー、有機溶剤等は使用しないでください。

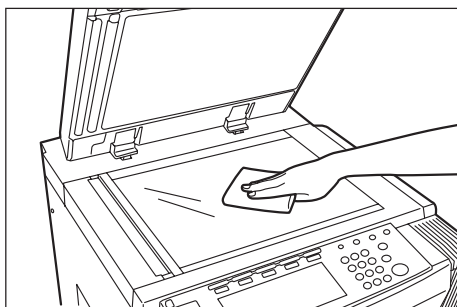

### 2. 消耗品

※ 機械の性能を維持しトラブルを未然に防止するために、消耗品は必ず弊社のものをご使用ください。

#### 用紙

##### 〈普通紙〉

A3 判 500 枚×3 冊  
A4 判 500 枚×5 冊  
A5 判 500 枚×6 冊  
B4 判 500 枚×5 冊  
B5 判 500 枚×5 冊

##### 〈カラーペーパー〉

(ピンク・クリーム・グリーン・ライトブルー・アイボリー)

A4 判 500 枚×5 冊  
B4 判 500 枚×5 冊  
B5 判 500 枚×5 冊

##### 〈第2 原図〉

(GNT-75)

A3 判 250 枚×1 冊  
A4 判 500 枚×1 冊  
B4 判 500 枚×1 冊  
B5 判 500 枚×1 冊

##### 〈リサイクルペーパー〉

A3 判 500 枚×3 冊  
A4 判 500 枚×5 冊  
B4 判 500 枚×5 冊  
B5 判 500 枚×5 冊

※ 2001 年 3 月現在のものです。

※ 価格については、別紙価格表をご参照ください。

### 3. 製品の保守サービスについて

このたびは、弊社複写機をご購入いただき、ありがとうございます。保守サービス方式には次のものがございます。

#### ● コピーチャージ方式

トナー、用紙などの消耗品を除く、複写機の点検・調整・修理および感光体の提供・交換を行い、その対価としてコピー料金を申し受ける方式です。

#### ● スポット方式

保守サービスとドラムおよび消耗品の供給を、お客様の要請のつど料金を申し受ける方式です。

※ 詳しくは、販売担当者もしくはお買い上げ販売店にお問い合わせください。

### 4. 保守サービス契約書について

保守サービスとしてコピーチャージ契約を結ばれたお客様は「コピーチャージ契約書」を、ご購入の際お買い上げ販売店もしくは弊社営業所が必要事項を記入し、お渡しいたします。

「コピーチャージ契約書」には、お買い上げになった複写機の保守サービスの内容などが記載されておりますので、よくお読みになった後、大切に保管願います。もし、「コピーチャージ契約書」の発行がなされていない場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社営業所へご連絡ください。ただちに発行手続きをいたします。

※ アフターサービスについてご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店もしくは、最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。





### 5. 補修用性能部品について

補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品のことをいいます。  
弊社の保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製造中止後、7年間です。

### 6. 廃棄について

#### 1. 使用済み製品の廃棄

使用済み製品を廃棄される場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサービス担当者にご連絡ください。回収された使用済み製品は、それぞれの構成部品毎に分解され、金属部品は金属回収ルートに乗せて回収されます。再利用可能な部品は清掃し再利用し、再利用の不可能なあらゆる部品は環境に考慮して適切に処理されます。

#### 2. トナーボトルおよび廃棄トナーボックスの廃棄

使用后、不要になりましたトナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、お買い上げの販売店もしくは弊社のサービス担当者にご返却下さい。回収されたトナーボトルおよび廃棄トナーボックスは、再使用もしくは再資源化のために再利用されるか、法律に従い廃棄処理されます。

## 7. 仕様

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 .....          | KM-4530/KM-5530                                                                                                                                                 |
| 形式 .....          | コンソール型                                                                                                                                                          |
| 原稿台方式 .....       | 本体：原稿固定型 原稿送り装置使用時：原稿移動型                                                                                                                                        |
| 複写方式 .....        | 間接静電方式                                                                                                                                                          |
| 原稿の種類 .....       | シート原稿、見開き原稿、立体物（最大原稿サイズ：A3）                                                                                                                                     |
| 複写サイズ .....       | A3、B4、A4、B5、A5R、B6R、はがき<br>両面コピー時：A3～A5R<br>欠け幅：0.5～5.5mm                                                                                                       |
| 複写速度 .....        | 45枚機：等倍／メモリコピー A3：24枚／分、B4：28枚／分、<br>A4：45枚／分、A4R：32枚／分、B5：45枚／分、B5R：36枚／分<br>55枚機：等倍／メモリコピー A3：28枚／分、B4：32枚／分、<br>A4：55枚／分、A4R：38枚／分、B5：55枚／分、B5R：40枚／分        |
| ウォームアップタイム .....  | 120秒以内（室温20℃、湿度65%RH）、プレヒート時：30秒以内                                                                                                                              |
| ファーストコピータイム ..... | 3.9秒以下（A4ヨコ）                                                                                                                                                    |
| 複写倍率 .....        | 25～400%（1%毎）の任意倍率<br>※原稿送り装置使用時は25～200%<br>および1：1±1.0%/1：4.00/1：2.00/1：1.41/1：1.22/1：1.15/<br>1：0.86/1：0.81/1：0.70/1：0.50/1：0.25の固定倍率                           |
| 標準搭載メモリ .....     | 128MB                                                                                                                                                           |
| 画像蓄積メモリ .....     | 20.0GB                                                                                                                                                          |
| 解像度 .....         | 読み取り：600×600dpi<br>書き込み：1800相当×600dpi                                                                                                                           |
| 給紙方式 .....        | カセット自動給紙（収納枚数500枚 [80g/m <sup>2</sup> ] 2段、収納枚数1000枚 [80g/m <sup>2</sup> ] 1段、収納枚数1500枚 [80g/m <sup>2</sup> ] 1段）<br>および手差し自動給紙（収納枚数100枚 [80g/m <sup>2</sup> ]） |
| 使用ペーパー .....      | カセット 普通紙（60～80g/m <sup>2</sup> ）<br>両面ユニット：普通紙（64～120g/m <sup>2</sup> ）<br>手差し 普通紙（45～200g/m <sup>2</sup> ）、特殊紙（第2原図、カラーペーパー、OHPフィルム、官製はがき、更紙等）                 |
| 連続複写 .....        | 1～999枚                                                                                                                                                          |
| 光源 .....          | 希ガスランプ                                                                                                                                                          |
| 現像方式 .....        | 乾式現像                                                                                                                                                            |
| 定着方式 .....        | ヒートローラー                                                                                                                                                         |
| クリーニング方式 .....    | ブレード＋ファーブラシ方式                                                                                                                                                   |
| 感光体種類 .....       | 正帯電 OPC                                                                                                                                                         |
| 付属機能 .....        | 自己診断機能、プレヒート、自動濃度調整、原稿サイズ検知機能、自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、ズーム機能、たてよこ独立変倍、固定変倍機能、文書管理機能、出力管理機能、写真モード、両面コピー、とじしろコピー、書き込み余白、枠消し、集約、小冊子、仕分けコピー、原稿サイズ混載、部門管理、言語切替              |
| 電源 .....          | AC100V 50/60Hz 14A                                                                                                                                              |
| 消費電力 .....        | 定格消費電力 1,400W                                                                                                                                                   |
| 機械寸法 .....        | 幅680mm×奥行804mm×高さ1,141mm                                                                                                                                        |
| 質量 .....          | 約180 kg                                                                                                                                                         |
| 機械占有寸法 .....      | 幅1,331mm×奥行804mm                                                                                                                                                |
| オプション .....       | サイドフィーダ（55枚機専用）、ドキュメントフィニッシャ、キーカウンタ、キーカード、プリンタ/スキャナキット、タンデムキット                                                                                                  |


（仕様は性能改善のため予告なく変更することがあります。）

### 8. オプションユニット

各オプションの設置位置を説明しています。また、各オプションの使用説明書も参照してください。

#### ● 使用できるオプション

複写機では、以下のオプションが使用できます。

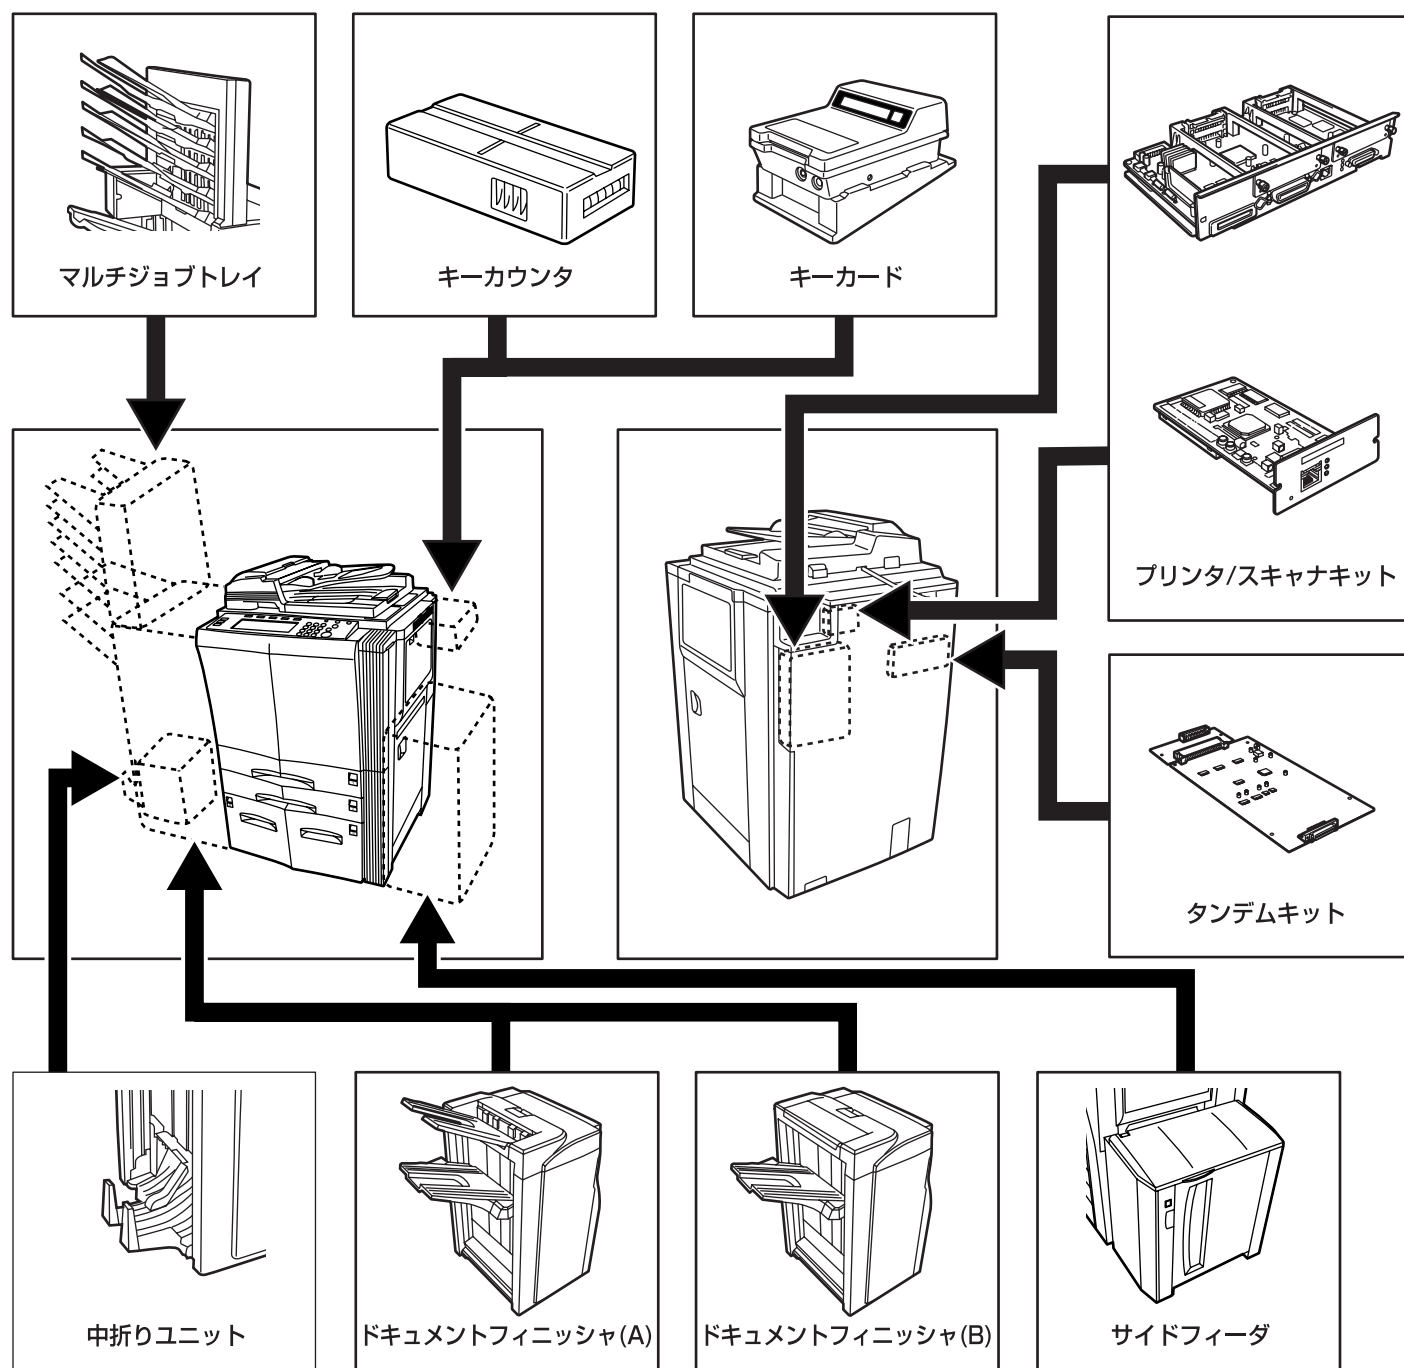

### サイドフィーダ

A4 または B5 サイズを 4,000 枚までセットできるサイドフィーダを増設することができます。(55 枚機専用オプション)

### ドキュメントフィニッシャ (A)

大量のコピーを収納したり、多部数のコピーを 1 部ずつに仕分けたり (ソートするコピー)、異なる原稿からのコピーをそれぞれ同一枚数ごとに仕分けたりすることができます (ソートしないコピー)。ページ揃えしたコピーをステープルすることもできます。また、コピーにパンチ穴をあけることもできます (オプション)。オプションの中折りユニットやマルチジョブトレイを装着すると、コピーを中とじステープルして中折りしたり、トレイを指定して排出することもできます。

### マルチジョブトレイ

マルチジョブトレイを装着すると、トレイを指定して、コピーした用紙を排出することができます。

### 中折りユニット

中折りユニットを装着すると、コピーを中とじステープルして中折りにして排出することができます。

### ドキュメントフィニッシャ (B)

大量のコピーを収納したり、多部数のコピーを 1 部ずつに仕分けたり (ソートするコピー)、異なる原稿からのコピーをそれぞれ同一枚数ごとに仕分けたりすることができます (ソートしないコピー)。ページ揃えしたコピーをステープルすることもできます。オプションのマルチジョブトレイを装着すると、トレイを指定して排出することもできます。(45 枚機専用オプション)

### キーカウンタ

キーカウンタは、コピーの使用量を確認するためのものです。各部課別など、全社的にコピーの使用量を集中管理する場合などに役立ちます。

### キーカード

キーカードは専用のカードを使ってコピーの使用量を確認することができます。各部課別など、全社的にコピーの使用量を集中管理する場合などに役立ちます。

### プリンタ / スキャナキット

プリンタ / スキャナキットを装着すると、本機をプリンタまたはネットワークスキャナとして使用することができます。詳しくはプリンタ / スキャナキットの使用説明書を参照してください。またネットワークボードが標準装備されていますので、本機を複数のコンピュータからアクセスできるネットワークプリンタとしても使用できます。

### タンデムキット

複写機を 2 台連結して使用するときが必要です。

2 台連結するとコピー作業時間が半分に短縮されます。1 台の複写機がトナー補給などでコピー作業が停止しても、もう 1 台が不足分のコピー処理を行います。

付録：機能組み合わせ一覧

本機にはさまざまな機能がありますが、いろいろな機能を組み合わせせてさらに効率的にコピーを行うことができます。  
機能の組み合わせは下の一覧表をご参照ください。

○= 組み合わせできます。  
---= 組み合わせできません。  
01= 写真モードは自動濃度調整がないため、文字+写真か文字に移行、またはマニュアル調整に移行。  
02= 自動倍率選択モードのみのため、自動倍率選択モードに移行。  
03= 等倍自動用紙選択モードのみのため、等倍自動用紙選択モードに移行。  
04= とじしろと小冊子との組み合わせは禁止。  
05= 見開き原稿の場合はコンタクトガラスにセットしたときのみ許可。  
06= 枠消しと原稿サイズ混載との組み合わせは禁止。  
07= 枠消しと原稿サイズ入力時の組み合わせは禁止。  
08= ブック枠消しとシート原稿との組み合わせは禁止。

| 先に設定する機能                  | 後から設定する機能 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                           | ①         | ②   | ③   | ④   | ⑤   | ⑥   | ⑦   | ⑧   | ⑨   | ⑩   | ⑪   | ⑫   | ⑬   | ⑭   | ⑮   | ⑯   | ⑰   | ⑱   | ⑲   | ⑳   | ㉑   | ㉒   | ㉓   | ㉔   | ㉕   |
| ① 画質 (文字)                 |           | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ② 画質 (写真)                 | ---       |     | --- | ○   | 01  | ○   |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ③ 画質 (文字+写真)              | ---       | --- |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ④ コピー濃度 (マニュアル調整)         | ○         | ○   | ○   |     | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ⑤ コピー濃度 (自動濃度調整)          | ○         | 01  | ○   | --- |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ⑥ 自動用紙選択 (等倍)             | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   |     | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  |
| ⑦ 自動用紙選択 (変倍)             | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- |     | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  |
| ⑧ 自動倍率選択モード               | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- |     | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ⑨ 等倍コピーモード                | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- |     | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  |
| ⑩ ズームコピーモード               | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- |     | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  |
| ⑪ 固定変倍モード                 | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- |     | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  |
| ⑫ たてよこ独立変倍                | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  |
| ⑬ エコプリント                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ⑭ とじしろ                    | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 04  |
| ⑮ センター移動                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 05  | ○   | 05  | ○   | 05  |
| ⑯ 枠消し (シート枠消し)            | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ⑰ 枠消し (ブック枠消し)            | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- |     | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 08  |
| ⑱ 片面コピー (片面→片面)           | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |     | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   |
| ⑲ 両面コピー (片面→両面)           | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- |     | --- | --- | --- | --- | --- | 12  |
| ⑳ 両面コピー (両面→両面)           | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- |     | --- | --- | --- | --- | 12  |
| ㉑ 両面コピー (見開き→両面)          | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 05  | ○   | ○   | --- | --- | --- |     | --- | --- | --- | 12  |
| ㉒ 分割コピー (両面→片面)           | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- |     | --- | --- | 12  |
| ㉓ 分割コピー (見開き→片面)          | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 05  | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- |     | --- | 12  |
| ㉔ 小冊子 (シート原稿)             | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | 02  | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | ○   | 04  | ○   | ○   | 08  | ○   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | --- |     |
| ㉕ 小冊子 (見開き原稿)             | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | 02  | ○   | 02  | 02  | 02  | 02  | ○   | 04  | 05  | ○   | ○   | ○   | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | --- |     |
| ㉖ 表紙付け                    | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 17  | 17  |
| ㉗ OHP合紙モード                | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 09  | 09  | 09  | ○   | 16  | 18  | 18  |
| ㉘ 用紙選択                    | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉙ 原稿セット向き                 | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 24  | ○   | ○   | ○   | 14  | ○   | 14  | ○   | 14  |
| ㉚ 原稿サイズ選択 (サイズ選択)         | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 13  | ○   | 13  | 21  | 21  | 21  |
| ㉛ 原稿サイズ選択 (サイズ入力)         | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 07  | 07  | ○   | ○   | 13  | ○   | 13  | 21  | 21  |
| ㉜ 原稿サイズ混載 (サイズ混載)         | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 03  | 03  | 03  | 03  | 03  | 03  | ○   | ○   | ○   | 06  | 06  | ○   | 10  | ○   | 10  | ○   | 10  | 19  | 19  |
| ㉝ 原稿サイズ混載 (サイズ統一)         | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | 02  | ○   | 02  | 02  | 02  | 02  | ○   | ○   | ○   | 06  | 06  | ○   | ○   | ○   | 10  | ○   | 10  | 20  | 20  |
| ㉞ ソートするコピー                | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ 仕分けコピー                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ ステابلモード                | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ パンチモード                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 23  | 23  |
| ㉞ 排出先選択                   | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ 白黒反転                    | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 11  | 11  | 11  | ○   | ○   | 11  | 11  |
| ㉞ 鏡像                      | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ ページ付け                   | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ イメージ合成                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 15  | ○   | 15  | 25  | 25  |
| ㉞ 集約                      | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | 02  | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 15  | ○   | 15  | 26  | 26  |
| ㉞ 書き込み余白                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | 02  | ○   | ○   | ○   | ○   | 02  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | 15  | ○   | 15  | 27  | 27  |
| ㉞ 連続読み込み                  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ 試しコピー                   | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ 再コピー (設定)               | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ 再コピー出力                  | ---       | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 文書管理機能 フォーム管理 (フォームの登録) | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 文書管理機能 蓄積共有ボックス (文書登録)  | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 文書管理機能 ジョブ結合ボックス (文書登録) | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 文書管理機能 蓄積共有ボックス (文書出力)  | ---       | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 文書管理機能 ジョブ結合ボックス (文書出力) | ---       | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 出力管理機能 (割り込み出力)         | ---       | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㉞ 応用コピー (ステップ1)           | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- |
| ㉞ 応用コピー (ステップ2以降)         | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | --- | ○   | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- |
| ㉞ 割り込みコピー                 | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |
| ㉞ スキャナ機能 (PC送信)           | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- |
| ㉞ スキャナ機能 (Eメール送信)         | ○         | --- | ○   | ○   | ○   | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- |
| ㉞ スキャナ機能 (TWAIN)          | ○         | ○   | ○   | ○   | ○   | --- | ○   | ○   | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ○   | ○   | ○   | --- | --- | --- | ○   | ○   | --- | --- |

## 付録：機能組み合わせ一覧

09= OHP 紙と両面コピーとの組合せは禁止。  
10= 原稿サイズ異裁との組合せは禁止。  
11= 両面コピーと白黒反転との組合せは禁止。  
12= 両面 / 分割が設定されていた場合は小冊子  
を優先。  
13= 見開き原稿と原稿サイズ選択との組合せは  
禁止。  
14= 見開き原稿の場合は上辺が奥側のみになる  
ため禁止。

15=見開き原稿との組合せは禁止。  
16=見開き→分割とOHP合紙との組合せは禁止。  
17=表紙付けとの組合せは禁止。  
18=OHP合紙との組合せは禁止。  
19=原稿サイズ混載（サイズ混載）との組合せは禁止。  
20=原稿サイズ混載（サイズ統一）との組合せは禁止。

21=原稿サイズ選択との組合せは禁止。  
22=仕分けコピーとステープルモードの組合せは禁止。  
23=パンチモードと小冊子の組合せは禁止。  
24=ブック残消し選択で原稿の上辺が奥側セットのみとなり原稿セット向きは選択不可となる。  
25=イメージ合成との組合せは禁止。  
26=集約との組合せは禁止。

⑥1 白紙挿入  
⑥2 おもて面にする  
⑥3 部数設定

| (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | (38) | (39) | (40) | (41) | (42) | (43) | (44) | (45) | (46) | (47) | (61) | (62) | (63) | 後から設定する機能         | 先に設定する機能                     |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------------------------------|
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ① 画質 (文字)         |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ② 画質 (写真)         |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ③ 画質 (文字+写真)      |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ④ コピー濃度 (マニュアル調整) |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑤ コピー濃度 (自動濃度調整)  |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 02   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 02   | 02   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑥ 自動用紙選択 (等倍)     |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 03   | 02   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 02   | 02   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑦ 自動用紙選択 (変倍)     |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 03   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑧ 自動倍率選択モード       |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 03   | 02   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑨ 等倍コピーモード        |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 03   | 02   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑩ ズームコピーモード       |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 03   | 02   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑪ 固定変倍モード         |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 03   | 02   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 02   | 02   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑫ たてよこ独立変倍        |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑬ エコプリント          |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑭ とじしろ            |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑮ センター移動          |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 07   | 06   | 06   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑯ 枠消し (シート枠消し)    |                              |
| ○    | ○    | ○    | 24   | ○    | 07   | 06   | 06   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑰ 枠消し (ブック枠消し)    |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑱ 片面コピー (片面→片面)   |                              |
| ○    | 09   | ○    | ○    | ○    | ○    | 10   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 11   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑲ 両面コピー (片面→両面)   |                              |
| ○    | 09   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 11   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ⑳ 両面コピー (両面→両面)   |                              |
| ○    | 09   | ○    | 14   | 13   | 13   | 10   | 10   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 11   | ○    | ○    | 15   | 15   | 15   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉑ 両面コピー (見開き→両面)  |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉒ 分割コピー (両面→片面)   |                              |
| ○    | 16   | ○    | 14   | 13   | 13   | 10   | 10   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 15   | 15   | 15   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉓ 分割コピー (見開き→片面)  |                              |
| 17   | 18   | ○    | ○    | 21   | 21   | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | 23   | ○    | 11   | ○    | ○    | 25   | 26   | 27   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉔ 小冊子 (シート原稿)     |                              |
| 17   | 18   | ○    | 14   | 21   | 21   | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | 23   | ○    | 11   | ○    | ○    | 25   | 26   | 27   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉕ 小冊子 (見開き原稿)     |                              |
|      | 17   | ○    | ○    | 17   | 17   | 17   | 17   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 17   | ○    | ○    | ○    | 17   | 17   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉖ 表紙付け            |                              |
| 17   |      | ○    | ○    | 18   | 18   | 18   | 18   | ○    | 18   | 18   | 18   | ○    | 18   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉗ OHP合紙モード        |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉘ 用紙選択            |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉙ 原稿セット向き         |                              |
| 17   | 18   | ○    | ○    |      | ---  | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 21   | 21   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉚ 原稿サイズ選択 (サイズ選択) |                              |
| 17   | 18   | ○    | ○    |      | ---  | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 21   | 21   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉛ 原稿サイズ選択 (サイズ入力) |                              |
| 17   | 18   | ○    | ○    | 19   | 19   |      | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 19   | 19   | 19   | 19   | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉜ 原稿サイズ混載 (サイズ混載) |                              |
| 17   | 18   | ○    | ○    | 20   | 20   |      | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 20   | 20   | 20   | 20   | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉝ 原稿サイズ混載 (サイズ統一) |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉞ ソートするコピー        |                              |
| ○    | 18   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | 22   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㉟ 仕分けコピー          |                              |
| ○    | 18   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | 22   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊱ ステープルモード        |                              |
| ○    | 18   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊲ パンチモード          |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊳ 排出先選択           |                              |
| 17   | 18   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊴ 白黒反転            |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      |      | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊵ 鏡像              |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊶ ページ付け           |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |      | 25   | 25   | ○    | ○    | 25   | ---  | ---  | ○    | ㊷ イメージ合成          |                              |
| 17   | ○    | ○    | ○    | 21   | 21   | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 25   |      | 26   | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊸ 集約              |                              |
| 17   | ○    | ○    | ○    | 21   | 21   | 19   | 20   | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 25   | 26   |      | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊹ 書き込み余白          |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊺ 連続読み込み          |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊻ 試しコピー           |                              |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | 25   | ○    | ○    | ○    | ○    |      | ---  | ---  | ○    | ㊼ 再コピー (設定)       |                              |
| ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ○                 | ㊽ 再コピー出力                     |
| ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊾ 文書管理機能    フォーム管理 (フォームの登録) |
| ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊿ 文書管理機能    蓄積共有ボックス (文書登録)  |
| ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊿ 文書管理機能    ジョブ結合ボックス (文書登録) |
| ○    | ---  | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ○                 | ㊿ 文書管理機能    蓄積共有ボックス (文書出力)  |
| ○    | ---  | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ○                 | ㊿ 文書管理機能    ジョブ結合ボックス (文書出力) |
| ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊿ 出力管理機能 (割り込み出力)            |
| ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ---  | ---  | ○                 | ㊿ 応用コピー (ステップ1)              |
| ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○                 | ㊿ 応用コピー (ステップ2以降)            |
| ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ○    | ㊿ 割り込みコピー         |                              |
| ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊿ スキャナ機能 (PC送信)              |
| ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊿ スキャナ機能 (Eメール送信)            |
| ---  | ---  | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |      | ---  | ---  | ---               | ㊿ スキャナ機能 (TWAIN)             |



# 索引

## 数字・ローマ字

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 2 in 1 .....                 | 5-12     |
| 4 in 1 .....                 | 5-12     |
| OHP 合紙モード .....              | 5-28     |
| イ イメージ合成 .....               | 5-16     |
| エ エコプリント .....               | 5-36     |
| エコプリント (コピー初期設定) .....       | 7-28     |
| オ オートカセットチェンジ(マシン初期設定) ..... | 7-14     |
| オートカセットチェンジ機能 .....          | 2-5      |
| オートクリア機能 .....               | 2-5      |
| オートシャットオフ(マシン初期設定) .....     | 7-22     |
| オートシャットオフタイム(マシン初期設定) .....  | 7-18     |
| オートシャットオフ機能 .....            | 4-8      |
| オートプレヒートタイム(マシン初期設定) .....   | 7-18     |
| 応用コピー .....                  | 5-42     |
| オプション .....                  | 8-1      |
| オプションユニット .....              | 10-6     |
| カ カウンタクリア .....              | 7-5      |
| 書き込み余白 .....                 | 5-9      |
| 各部の名称 .....                  | 2-1      |
| 画質の選択 .....                  | 4-2      |
| カセット .....                   | 3-1      |
| カセット 1、2 での紙詰り .....         | 9-6      |
| カセット 3 での紙詰り .....           | 9-7      |
| カセット 4 での紙詰り .....           | 9-7      |
| 紙詰りが発生したら .....              | 9-6      |
| 画面変更 (基本機能) (コピー初期設定) .....  | 7-37     |
| 画面変更 (追加機能) (コピー初期設定) .....  | 7-37     |
| 管理者暗証番号変更(マシン初期設定) .....     | 7-21     |
| キ キーカード .....                | 8-6、10-6 |
| キーカードのセット方法 .....            | 8-6      |
| キーカウンタ .....                 | 8-5、10-6 |
| キーカウンタのセット方法 .....           | 8-5      |
| 機械のウォームアップ .....             | 4-1      |
| 機械の清掃のしかた .....              | 10-1     |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| 機能の選択 .....                             | 4-1  |
| 機械の取り扱い .....                           | 1-3  |
| 機能登録キーの削除 .....                         | 5-41 |
| 機能登録キーの登録 .....                         | 5-40 |
| 機能組み合わせ一覧 .....                         | 10-8 |
| 機能を機能登録キーに設定する .....                    | 5-40 |
| 基本的なコピー .....                           | 4-1  |
| 給紙部での紙詰り .....                          | 9-6  |
| 鏡像コピー .....                             | 5-30 |
| ク 黒筋軽減処理 .....                          | 7-28 |
| ケ 原稿送り装置での紙詰り .....                     | 9-15 |
| 原稿送り装置にセットできる原稿 .....                   | 3-6  |
| 原稿送り装置の使用上の注意 .....                     | 3-6  |
| 原稿送り装置の清掃 .....                         | 10-1 |
| 原稿送り装置への原稿のセット .....                    | 3-6  |
| 原稿サイズ混載コピー .....                        | 5-23 |
| 原稿サイズ選択 .....                           | 5-27 |
| 原稿サイズ (ユーザー登録 1 ~ 4)<br>(コピー初期設定) ..... | 7-27 |
| 原稿セット向き .....                           | 5-37 |
| 原稿の画質 (コピー初期設定) .....                   | 7-26 |
| 原稿のセット .....                            | 3-6  |
| 言語切替 .....                              | 7-46 |
| コ 固定変倍モード .....                         | 4-5  |
| コピー禁止事項 .....                           | 1-4  |
| コピー終了 .....                             | 4-3  |
| コピー初期設定画面の表示方法 .....                    | 7-25 |
| コピー初期設定の項目 .....                        | 7-23 |
| コピー初期設定の変更方法 .....                      | 7-25 |
| コピースタート .....                           | 4-3  |
| コピー濃度の調整 .....                          | 4-2  |
| コピーの縮小／拡大 .....                         | 4-4  |
| コピー排出先設定(マシン初期設定) .....                 | 7-19 |
| コピー部数制限 (コピー初期設定) .....                 | 7-35 |
| コピー部門管理の設定 .....                        | 7-7  |
| コピー枚数の設定 .....                          | 4-3  |
| コンタクトガラスの清掃 .....                       | 10-1 |



|                            |          |                           |              |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| コンタクトガラスへの原稿のセット .....     | 3-7      | ジョブ結合ボックス .....           | 6-8          |
| こんな表示がでたら .....            | 9-5      | 白黒反転コピー .....             | 5-29         |
| こんなメッセージがでたら .....         | 9-1      | 仕分けコピー .....              | 5-22         |
| サ 再コピー .....               | 5-32     | ズームコピーモード .....           | 4-4          |
| 再コピー出力 .....               | 5-33     | スタッキングモード .....           | 8-5          |
| 再コピー設定 .....               | 5-32     | ステイブルモードでのコピー .....       | 8-2          |
| 再コピー設定（コピー初期設定） .....      | 7-35     | セ 静音モード(マシン初期設定) .....    | 7-20         |
| サイドフィーダ .....              | 8-1、10-6 | 制限枚数修正 .....              | 7-4          |
| サイドフィーダ（オプション）の用紙補給 .....  | 3-4      | 製品の保守サービスについて .....       | 10-3         |
| サイドフィーダ（オプション）での紙詰まり ..    | 9-9      | 節電機能 .....                | 4-8          |
| シ 仕上がりサイズ混在 .....          | 5-23     | センター移動 .....              | 5-8          |
| 仕上がりサイズ統一 .....            | 5-23     | ソ ソートするコピー .....          | 8-1          |
| シート枠消し .....               | 5-11     | ソートしないコピー .....           | 8-2          |
| 時差の設定(マシン初期設定) .....       | 7-21     | タ タッチパネル音(マシン初期設定) .....  | 7-19         |
| 自動回転 .....                 | 5-23     | たてよこ独立変倍モード .....         | 4-5          |
| 自動濃度調整（OCR）（コピー初期設定） ..... | 7-32     | 試しコピー .....               | 5-31         |
| 自動濃度調整（コピー初期設定） .....      | 7-31     | タンデムキット .....             | 8-6、10-6     |
| 写真モード .....                | 4-2      | チ 注意ラベル .....             | 1-1          |
| 週間予約 .....                 | 7-9      | 蓄積共有ボックス .....            | 6-4          |
| 週間予約設定 .....               | 7-10     | テ 定着部での紙詰り .....          | 9-11         |
| 週間予約設定画面の表示方法 .....        | 7-9      | 手差し .....                 | 3-3          |
| 週間予約の一時解除 .....            | 7-10     | 手差し部での紙詰り .....           | 9-8          |
| 集約コピー .....                | 5-12     | 手差しへの補給 .....             | 3-3          |
| 終了リスト .....                | 6-18     | 手差し用紙設定 .....             | 7-38         |
| 出力管理 .....                 | 6-16     | ト 登録ボタンの表示（コピー初期設定） ..... | 7-36         |
| 出力管理終了リスト（コピー初期設定） .....   | 7-36     | ドキュメントフィニッシャ .....        | 8-1、8-5、10-6 |
| 出力状況画面 .....               | 6-17     | ドキュメントフィニッシャ〈オプション〉       |              |
| 手動濃度調整（写真）（コピー初期設定） .....  | 7-33     | での紙詰まり .....              | 9-16         |
| 手動濃度調整（文字）（コピー初期設定） .....  | 7-33     | 独立とじしろ .....              | 5-6          |
| 手動濃度調整（文字+写真）              |          | とじしろ .....                | 5-6          |
| （コピー初期設定） .....            | 7-32     | とじしろ初期値（コピー初期設定） .....    | 7-34         |
| 仕様 .....                   | 10-5     | トナーボトル .....              | 3-8          |
| 小冊子(シート原稿) .....           | 5-18     | トナー節約コピー .....            | 5-36         |
| 小冊子(見開き原稿) .....           | 5-20     | トラブルが発生した場合 .....         | 9-17         |
| 消耗品 .....                  | 10-2     | 取り扱い上のご注意 .....           | 1-3          |
| 初期設定モード .....              | 7-12     | ナ 中折りユニット .....           | 10-6         |
| 初期モード .....                | 2-5      | ノ 濃度ステップ（コピー初期設定） .....   | 7-26         |

|                                      |          |                                     |      |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| 濃度モード（コピー初期設定） .....                 | 7-25     | マシン初期設定の変更方法 .....                  | 7-14 |
| ハ ハードディスク管理 .....                    | 7-44     | マルチジョブトレイ .....                     | 10-6 |
| 廃棄トナーボックス .....                      | 2-1      | ミ 右カバーでの紙詰り .....                   | 9-9  |
| 廃棄について .....                         | 10-4     | モ 文字+写真モード .....                    | 4-2  |
| 排出先選択 .....                          | 8-4      | 文字の入力方法 .....                       | 7-47 |
| パンチモードでのコピー .....                    | 8-3      | 文字モード .....                         | 4-2  |
| 搬送部での紙詰まり .....                      | 9-10     | ユ 優先カセット（コピー初期設定） .....             | 7-30 |
| ヒ 日付/時刻(マシン初期設定) .....               | 7-20     | 優先倍率（コピー初期設定） .....                 | 7-31 |
| 表紙付け .....                           | 5-25     | ヨ 用紙サイズ（カセット1、2）<br>（マシン初期設定） ..... | 7-15 |
| 表紙用紙カセット（コピー初期設定） .....              | 7-30     | 用紙シート .....                         | 3-2  |
| フ フォームの管理 .....                      | 6-1      | 用紙種類（カセット1～5）<br>（マシン初期設定） .....    | 7-15 |
| 複写機の管理モード .....                      | 7-1      | 用紙種類の指定（自動用紙）<br>（コピー初期設定） .....    | 7-29 |
| ブック枠消し .....                         | 5-11     | 用紙種類の属性（高抵抗紙）<br>（マシン初期設定） .....    | 7-17 |
| 部門管理時のコピー操作 .....                    | 7-8      | 用紙種類の属性（再利用紙）<br>（マシン初期設定） .....    | 7-16 |
| 部門管理メニュー画面の表示方法 .....                | 7-2      | 用紙種類の属性（両面印刷）<br>（マシン初期設定） .....    | 7-16 |
| 部門管理モード .....                        | 7-1      | 用紙選択（コピー初期設定） .....                 | 7-29 |
| 部門削除 .....                           | 7-3      | 用紙の選択 .....                         | 4-2  |
| 部門登録 .....                           | 7-2      | 用紙の補給 .....                         | 3-1  |
| 部門別カウンタ参照 .....                      | 7-5      | 予約コピー .....                         | 4-7  |
| プリンタ/スキャナキット .....                   | 8-6、10-6 | リ リスト出力 .....                       | 7-6  |
| プリントエラーレポートの設定<br>（オプション使用時のみ） ..... | 7-7      | 両面部での紙詰り .....                      | 9-13 |
| プリンタ部門管理の設定 .....                    | 7-7      | 両面コピー .....                         | 5-1  |
| プログラムキー名称の変更のしかた .....               | 5-39     | レ レポート出力 .....                      | 7-45 |
| プログラムコピー .....                       | 5-38     | 連続読み込み .....                        | 5-35 |
| プログラム削除のしかた .....                    | 5-39     | ワ 枠消し .....                         | 5-11 |
| プログラム登録のしかた .....                    | 5-38     | 枠消し初期値（コピー初期設定） .....               | 7-34 |
| プログラムを使ったコピー .....                   | 5-38     | 割り込みコピー .....                       | 4-6  |
| 分割コピー .....                          | 5-4      |                                     |      |
| 文書管理機能 .....                         | 6-1      |                                     |      |
| 文書管理初期設定 .....                       | 7-40     |                                     |      |
| ヘ ページ付け .....                        | 5-14     |                                     |      |
| ホ 補修用性能部品について .....                  | 10-4     |                                     |      |
| 保守・運用 .....                          | 10-1     |                                     |      |
| 保守サービス契約書について .....                  | 10-3     |                                     |      |
| マ マシン初期設定画面の表示方法 .....               | 7-14     |                                     |      |
| マシン初期設定の項目 .....                     | 7-12     |                                     |      |

本機器は社団法人日本事務機械工業会が定めた複写機および類似の機器の高調波対策ガイドライン（家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

**QUALITY  
CERTIFICATE**

この製品はすべての品質管理および最終検査に合格しました。




## お客様相談窓口のご案内

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、下記のナビダイヤルへご連絡ください。全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

# 京セラ ミタ株式会社 京セラ ミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 TEL 03-3279-2112



# 0570-046562

受付時間  
● 9:00～12:00 ● 13:00～17:00  
(但し、土曜日、日曜日及び祝日は除く)

市内通話料でOK  
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。

|      |              |    |              |
|------|--------------|----|--------------|
| 札幌   | 011-862-2631 | 富山 | 0764-24-3531 |
| 仙台   | 022-232-3225 | 大阪 | 06-6764-3210 |
| さいたま | 048-666-4515 | 神戸 | 078-651-7500 |
| 東京   | 03-3279-2050 | 高松 | 087-861-3861 |
| 横浜   | 045-471-0248 | 広島 | 082-295-2001 |
| 名古屋  | 052-582-7413 | 福岡 | 092-441-2721 |

京セラミタの情報は、インターネットでご覧いただけます。<http://www.kyoceramita.co.jp/support/>

2002.8