

# 使用説明書

## 字幕表示システム「Cotopat Mobile」



# 目次

---

<b>注意事項</b>	3
<b>はじめに</b>	
<b>ご利用前の準備</b> （標準付属品/お客様でご準備いただくもの）	4
<b>各部分の名称について</b>	5
<b>使用する</b>	
<b>使用開始と終了</b>	6
<b>基本操作と機能</b>	
-基本操作	7
-翻訳	8
-優先単語	9
-強調単語	9
-図解	9
-サインージ	10
-テンキースイッチでの操作	11
<b>データを登録する</b>	
-優先単語の登録	12
-強調単語の登録	13
-図解の登録	14
-サインージの登録	18
-インポート/エクスポート	20
<b>各種設定</b>	
-言語設定	22
-文字サイズ設定	23
-テーマカラー設定	24
-マイク自動停止設定	25
-ロゴ表示設定	26
<b>FAQ</b>	27
<b>お問い合わせ先</b>	29

## 注意事項

---

- ・ 本システムは電波を使用するため、電波の届かない場所や電波状況の悪い場所では使用できません。また、通信方式によっては第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください（ただし、LTEなどの通信方式は、通信上の高い・秘匿機能を備えております）。
- ・ テンキースイッチのインジケータが点灯していない場合はUSBハブからケーブルを抜き、再度差し込んでください。インジケータが点灯すれば操作可能です。
- ・ 地震・雷などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用（本書やその他の規約・使用上の注意等に従わないご利用方法を含みます）・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本システムの使用によって生じた付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本システムに登録されたデータは、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本システムに保存されたデータなどは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ アプリケーションのアンインストールやデータ消去を行うと本システムをご利用できなくなります。万が一、誤って消去してしまった場合、本書に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ・ お客様が本システム以外のアプリケーションを利用し不具合が生じた場合、当社は一切責任を負いません。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本システムで文字表示された内容から生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本システムの設置場所によっては第三者から閲覧できる可能性があるため、設置場所については十分配慮のうえ設置してください。
- ・ 設置場所の騒音が影響して周囲の音を拾い、意図しない文字表示がされる場合があります。騒音等により影響が大きい場合は設置環境を見直してご使用ください。なお、文字表示された内容から生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- ・ エクスポートしたファイルを誤って加工してインポートされた場合、当社では責任を負いかねますのでご注意ください。

# はじめに

この度はCotopat Mobileのご利用ありがとうございます。本システムは、発話者の声を字幕や図解・動画で投影するシステムです。この使用説明書は、本システムを正しくお使いいただくために、使用方法についてまとめたものです。ご使用になる前に必ず本書をお読みください。

## ご利用前の準備

### 標準付属品

以下の付属品が揃っていることをお確かめください。

※当社が提供する部品以外を使用する場合、当社では一切の動作保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。



### お客様でご準備いただくもの

・USBメモリー

…PCや他のCotopat端末で登録した優先単語、強調単語、図解などのデータをタブレットへインポート/エクスポートする場合、また図解やサインページに利用する画像や動画を取り込む場合に必要となります。

# はじめに

## 各部分の名称について

(スタンド使用時)



(アクセサリ3点セット使用時)



番号	アイテム名
①	タブレット
②	マイク
③	USBハブ
④	スタンド
⑤	テンキースイッチ
⑥	アクセサリ3点セット


# 使用する

## 使用開始と終了

### 電源ON

1. タブレット側面の電源ボタンを押して本体の電源を入れます。

2. 画面をスワイプしてホーム画面を開きます。

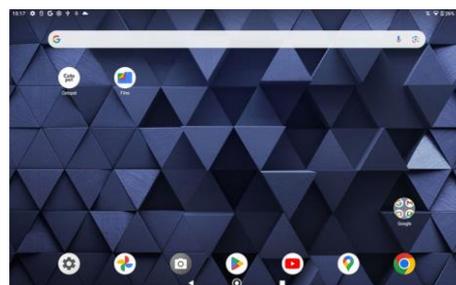

3. メニューから「Cotopat」のアイコンを選択してアプリケーションを起動します。



4. 右の画面が表示されたら使用可能です。  
音声の許可の表示がされた場合は「アプリ使用時のみ」を選択して許可してください。




### 電源OFF

1. アプリケーションを終了する場合は、画面下部のホームボタン  を押して終了してください。  
(ホームボタンは、画面下部を指でスワイプすると表示されます)



2. タブレット本体の電源を切る場合は電源ボタンを長押しし、表示されるダイアログから「電源を切る」を選択してください。

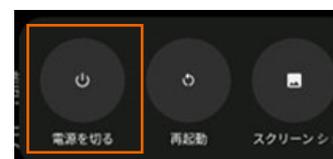

# 使用する

## 基本操作と機能

### 基本操作

1. テンキースイッチのマイクボタン  もしくは画面上部のメニューバーのマイクアイコン  を押すと画面左下の「マイクオフ」表示が消え、マイクがONになります。  
(メニューバーは画面上部をスワイプすると表示されます。)



2. マイクに向かって発話すると発話した内容の字幕が画面上に表示されます。



発話内容の表示

3. クリアボタン  もしくはメニューバーのクリアアイコン  を押すと表示した字幕を削除できます。



4. 再度マイクボタン  もしくはメニューバーのマイクアイコン  を押すとマイクがOFFになります。

# 使用する

## 基本操作と機能

### 翻訳

1. テンキースイッチの言語ボタンを押すと字幕の表示言語を変更できます。  
画面下部には選択中の言語名が表示されます。



2. マイクに向かって発話すると、1 で選択した言語で字幕が表示されます。  
※発話の言語は日本語にのみ対応しております。



※ テンキースイッチでは日本語・英語・中国語（繁体）・中国語（簡体）・韓国語・バトナム語・ポルトガル語が選択できます。その他の言語の選択についてはP.22「言語設定」のページをご覧ください。

※ 一度サインージ表示（P.10）に切り替わると、翻訳言語が日本語に戻りますのでご注意ください。


# 使用する

## 基本操作と機能

### 優先単語

優先して変換する単語を登録することで、誤変換されにくくなります。  
単語の登録はP.12「優先単語の登録」のページをご覧ください。

例：「精算」を優先単語登録

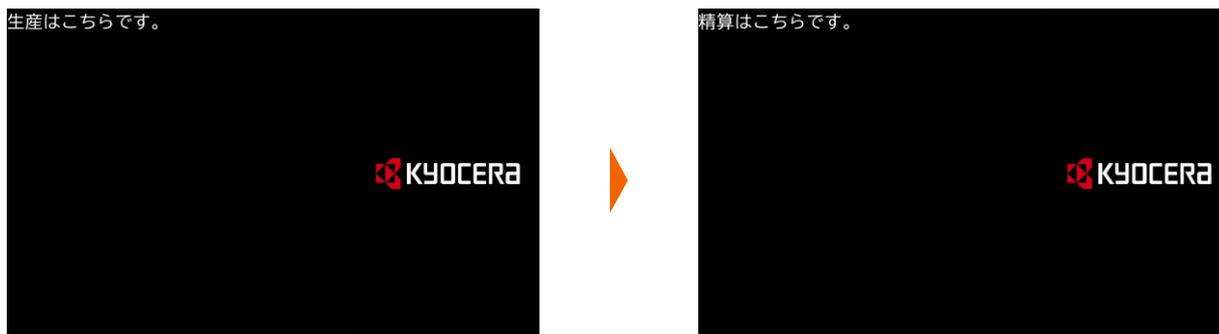

### 強調単語

強調して表示したい単語を登録することで、色付きの文字で強調表示されます。  
単語の登録はP.13「強調単語の登録」のページをご覧ください。


例：「二条城」と「アクセス」を強調単語登録



### 図解

図解を登録することで、発話した単語に合わせて画像や動画を表示することができます。  
図解の登録はP.14「図解の登録」のページをご覧ください。

例：「敬老パス」の受け取り方法を説明した画像を表示

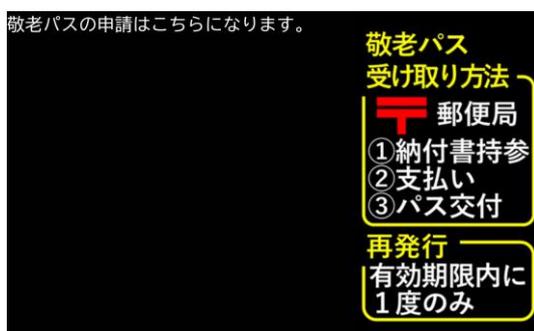

# 使用する

## 基本操作と機能

### サインージ

テンキースイッチのサインージボタンを押すと、画像や動画を全画面で表示できます。

デフォルトでは京セラロゴが表示されます。

サインージ表示させる画像や動画の登録はP.18「サインージの登録」ページをご覧ください。



また、マイク自動停止設定と連動して、一定時間音声の入力がなかった場合にもサインージ表示に切り替わります。マイク自動停止までの時間の設定はP.25「マイク自動停止設定」のページをご覧ください。

※タブレットにマイクを挿した状態では動画の音声流れません。 図解やサインージで音声付きの動画を表示する際は、マイクの取り外しが必要となりますのでご注意ください。

※動画再生時、一度USBハブやテンキースイッチを取り外したり接続しなおしたりすると、その度に動画が最初から再生されてしまうのでご注意ください。

※サインージ表示時にタブレットの戻る（◀）ボタンを押すとアプリケーションが終了してしまうためご注意ください。

# 使用する

## 基本操作

### テンキースイッチでの操作

付属のテンキースイッチで各種操作を簡単に行えます。



表示される文字を大きくします。



字幕の表示言語を韓国語にします。



表示される文字を小さくします。



字幕の表示言語をベトナム語にします。



字幕の表示言語を日本語にします。



字幕の表示言語をポルトガル語にします。



字幕の表示言語を英語にします。



字幕と図解の表示を削除します。



字幕の表示言語を中国語にします。



マイクのON/OFFを切り替えます。



サインページを表示します。

# 使用する

## データを登録する

### 優先単語の登録

字幕の文字が誤変換されやすい場合、優先単語として登録することで正しく変換されやすくなります。例えば、「発券」と表示させるために「はっけん」と発話し、「発見」と変換されてしまう場合は、本来表示させたかった「発券」を優先単語登録します。これにより、「発券」を優先して表示するようになります。

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。  
「登録」を選択し、次に「優先単語」を選択してください。



2. 「新規登録」を選択し、優先単語を文字入力します。「登録」を選択して登録完了です。数字を登録する場合は全角で入力してください。



3. 「優先単語」画面のリストに登録した単語が追加されます。一度登録した単語は編集はできません。削除する場合はリストから単語を選択し、「決定」を選択してください。




# 使用する

## データを登録する

### 強調単語の登録

強調表示したい文言を登録できます。


1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「登録」を選択し、次に「強調単語」を選択してください。

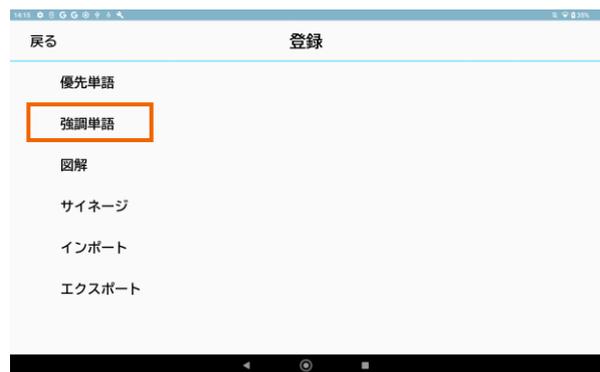

2. 「新規登録」を選択し、強調単語を文字入力します。数字を登録する場合は全角で入力してください。「登録」を選択して登録完了です。



3. 「強調単語」画面のリストに登録した単語が追加されます。登録後は、お客様に表示される文字がテーマカラーで強調されて表示されます。

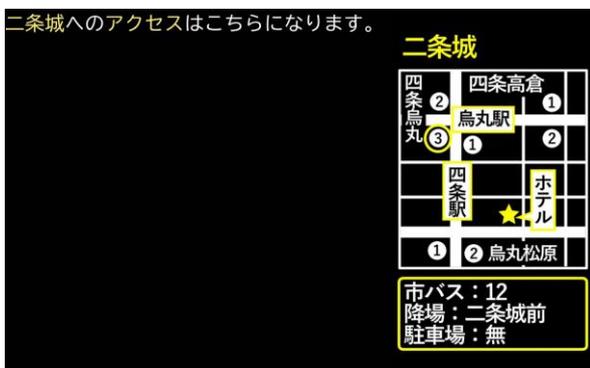

4. 一度登録した単語は編集はできません。削除する場合はリストから単語を選択し、「決定」を選択してください。


# 使用する

## データを登録する


### 図解の登録

キーワードに紐づけて画像や動画を登録することで、発話の内容に合わせて表示できます。

1. 登録したい画像や動画ファイルをあらかじめUSBメモリーに保存し、USBハブまたはデンキスイッチのUSB端子へ接続してください。
2. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「登録」を選択し、次に「図解」を選択してください。

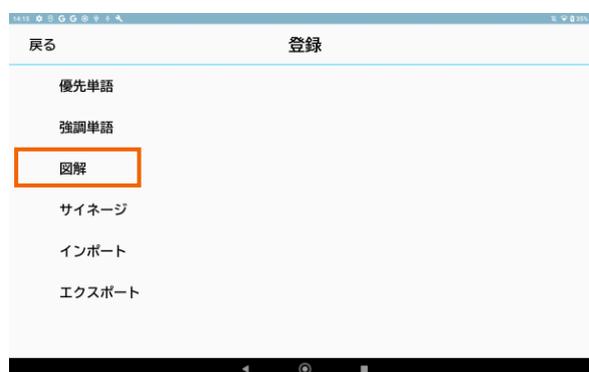

3. 標準のファイルマネージャーが開きます。「USBドライブ」を選択し、メモリー内の登録したい画像や動画を選択します。

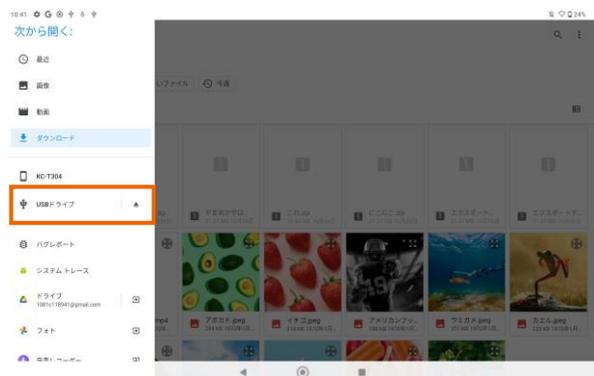

## 使用する

### データを登録する

4. 画像を選択した後、「新規登録」を選択します。画像と紐づけて登録したい単語を入力して、右上の「登録」を押してください。数字を登録する場合は全角で入力してください。



5. 「図解」画面のリストに登録した単語が追加されます。登録後は、登録した単語を発話した際に図解が表示されるようになります。



6. 一度登録した単語は編集はできません。図解を削除する場合はリストから単語を選択し、「決定」を選択してください。



※透過画像を登録されると、図解表示時にKYOCERAロゴ表示と

# 使用する

## データを登録する

### 図解の登録

#### 図解の作成例

##### 1. 画像や動画のみ

言葉だけでは伝えにくい情報やコンセプトを視覚的に表現し、情報を効果的に伝えることができます。



##### 想定シーン

会社案内で企業のイメージを伝える際に使用




##### 想定シーン

本人確認書類の提示を求める際に使用

##### 2. 文章のみ

文章のみで構成された図解は、情報をシンプルかつ要点を押さえた形で伝えることができ、説明する際の補助としても役立ちます。

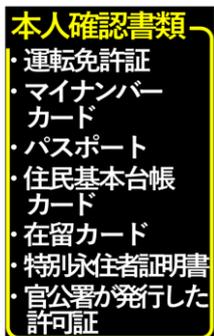

##### 想定シーン

本人確認書類の提示を求める際に使用



##### 想定シーン

役所で書類の記入例を説明する際に使用

##### 3. 画像 + 文章

画像 + 文章の組み合わせで情報を多角的に伝えることができます。画像が全体像や概念を視覚的に示し、文章が細部や具体的な情報を説明します。



##### 想定シーン

おすすめの観光スポットを伝える際に使用



##### 想定シーン

目的地までの行先を地図を用いて説明する際に使用

# 使用する

## データを登録する

### 4. 表

データを視覚的に整理した表では、データの並びやパターンを直感的に理解しやすく、情報を素早く把握できます。

チケット代	
座種名称	金額
メイン指定席 (大人)	¥ 8,000
メイン指定席 (小中高)	¥ 4,000
バック指定席 (大人)	¥ 5,000
バック指定席 (小中高)	¥ 2,500
自由席 (大人)	¥ 3,000
自由席 (小中高)	¥ 1,500

#### 想定シーン

チケットの金額を明示する際に使用

前納による納付金額 (R4年度)		
口座振替	納付方法	年間納付保険料 (円)
	2年	381,530
1年	194,910	
6か月	196,820	
早割	198,480	
毎月	199,080	

#### 想定シーン

保険料の納付金額を明示する際に使用

## 対応ファイルフォーマット

登録データ	対応するファイルフォーマット
図解画像	JPEG, PNG <sup>※</sup>
図解動画	MPEG4

※透過画像はご使用いただけません。

## 図解画素サイズ

407 x 688 画素 (ピクセル)


# 使用する

## データを登録する


### サインージの登録

サインージで表示させる画像や動画を登録することができます。

1. 登録したい画像や動画ファイルをあらかじめUSBメモリーに保存し、USBハブまたはデンキスイッチのUSB端子へ接続してください。
2. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「登録」を選択し、次に「サインージ」を選択してください。

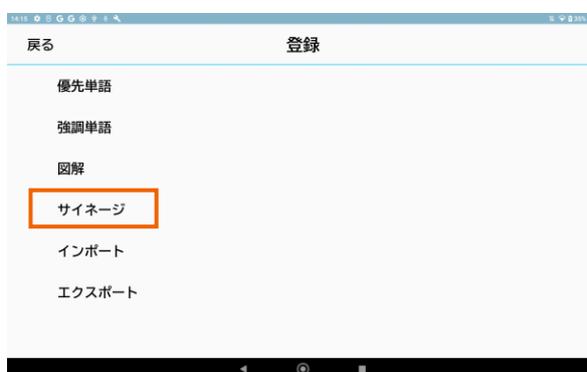

3. 標準のファイルマネージャーが開きます。USBメモリー内の登録したい画像や動画を選択します。

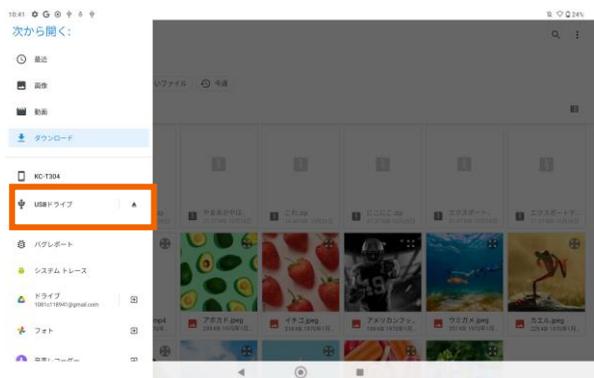

## 使用する

### データを登録する

4. 画像を選択した後、プレビュー画面が下部に表示されます。この画像/動画をサイネージ登録する場合は画面右上の「登録」を選択してください。



### 対応ファイルフォーマット

登録データ	対応するファイルフォーマット
図解画像	JPEG, PNG
図解動画	MPEG4

### 図解画素サイズ

1920 x 1200 画素 (ピクセル)

# 使用する

## データを登録する

### インポート/エクスポート

他のCotoppat端末（プロジェクター/タブレット）で登録したデータをインポート/エクスポートし、単語や図解の登録を効率的に行えます。

### インポート


エクスポートで生成したファイルを読み込み、単語や図解を登録します。

※エクスポートで生成したファイルをあらかじめUSBメモリーに保存し、USBハブまたはテンキースイッチのUSB端子へ接続して実施してください。

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「登録」を選択し、次に「インポート」を選択してください。



2. 「ファイルを選択する」からインポートしたいファイルを選択し、「実行」を選択してください。

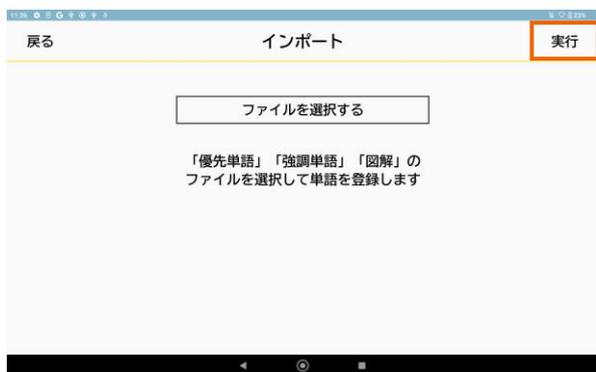

3. 「インポートしました。」と表示され、単語や図解の登録が完了します。

# 使用する


## データを登録する

### エクスポート

登録した優先単語/強調単語/図解の各種データを、他のCotopat端末（プロジェクター/タブレット）で読み込めるzip形式のファイルに生成します。

生成したファイルをUSBメモリーにコピーして持ち出せば、他のCotopat端末へ同じデータが登録できます。

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「登録」を選択し、次に「エクスポート」を選択してください。

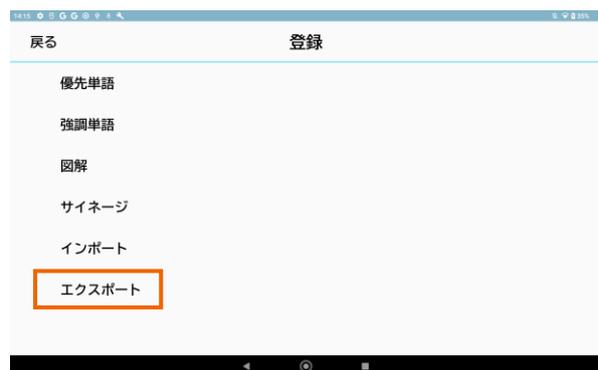

2. ファイル名を入力し、「実行」を選択してください。



3. 「Downloadフォルダに保存しました」と表示され、エクスポートが完了します。  
ファイルはタブレットの「Download」フォルダに格納されています。USBハブまたはテンキースイッチのUSB端子にUSBメモリーを接続し、ファイルをコピーすることで持ち出しが可能になります。  
※エクスポートしたファイルを加工することはできません。

### キーボードが表示されない時は？

タブレットにUSBハブとテンキースイッチを接続した状態では、単語登録などの文字入力の場面でキーボードが画面表示されない場合があります。このとき、画面右下のキーボードアイコンをタップすることでキーボードが表示されるようになります。

# 使用する

## 各種設定

### 言語設定

字幕の表示言語を変更できます。テンキースイッチの操作で選択できない他の翻訳言語を使用する場合は、こちらの設定を行ってください。

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「設定」を選択し、次に「言語」を選択してください。



2. 「翻訳言語」を選択し、リストから使用言語を選択すると字幕の表示言語の変更が完了します。



3. 「翻訳言語の表示」を選択すると、画面下部に表示される選択中言語の表示/非表示が切り替えできます。



# 使用する

## 各種設定

### 文字サイズ設定

文字サイズを変更できます。※テンキースイッチの入力でも設定が可能です。

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「設定」を選択し、次に「文字サイズ」を選択してください。



2. 文字サイズを「大」「中」「小」で変更可能です。



### 文字サイズ参考



文字サイズ大



文字サイズ中



文字サイズ小

# 使用する

## 各種設定


### テーマカラー設定

選択メニューの表示色や強調単語の表示に使用する色を変更できます。

1. 画面右上をスワイプしてメニューバーを表示します。「設定」を選択し、次に「テーマカラー」を選択してください。



2. 使用したい色を選択してください。

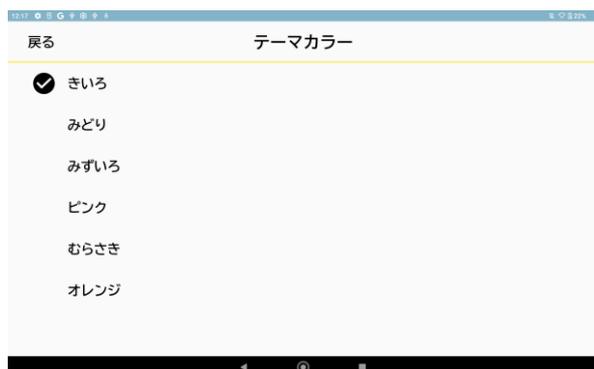

3. 強調単語の色や、選択メニューの表示色が変わります。



# 使用する

## 各種設定

### マイク自動停止設定

音声入力が一定時間なかった場合、マイクが自動でOFFになります。OFFになるまでの時間を変更できます。

また、マイクがOFFになったタイミングでサインージが表示されます。(P.10参照)

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「設定」を選択し、次に「マイク自動停止」を選択してください。



2. 自動停止になるまでの時間を選択してください。購入時は5分で初期設定されています。



# 使用する

## 各種設定


### ロゴ表示設定

KYOCERAロゴの表示の有無を設定できます。

1. 画面上部をスワイプしてメニューバーを表示します。「設定」を選択し、次に「ロゴ表示」を選択してください。



2. 字幕の左側に表示されるKYOCERAロゴを消すことができます。購入時は表示するよう初期設定されています。  
※表示するロゴは変更できません。

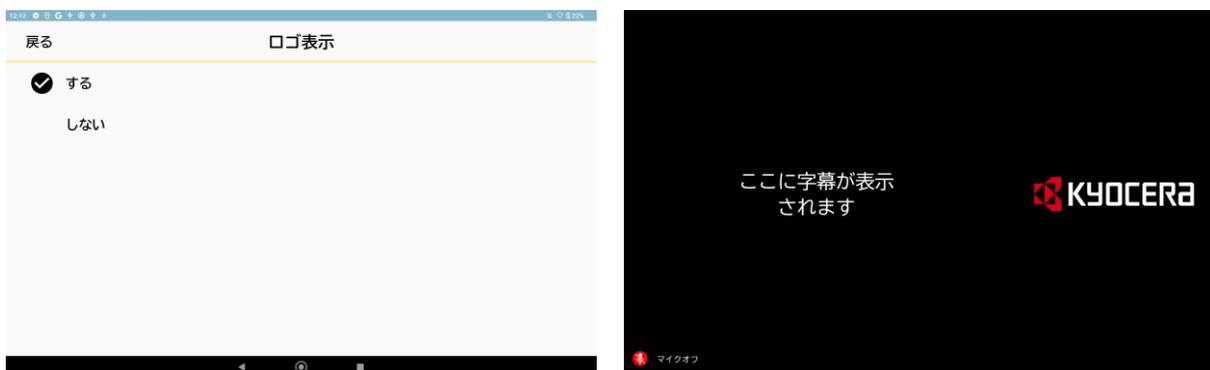

# FAQ

こんなときは	ご確認ください
登録が必要な用語がわからない	<ul style="list-style-type: none"><li>数回ご利用いただき、誤変換の単語を記録していただき、単語登録をお願いいたします。 ▶優先単語の登録 P.12</li></ul>
強調したい単語がない	<ul style="list-style-type: none"><li>単語を登録しなくても本システムの利用が可能です。</li></ul>
登録したい図解がない、わからない	<ul style="list-style-type: none"><li>図解を登録しなくても本システムの利用が可能です。</li></ul>
字幕が表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>タブレットの電源を切り、再度電源を入れてアプリケーションを起動させてください。 ▶使用開始と終了 P.6</li></ul>
アプリケーションが落ちてしまった	<ul style="list-style-type: none"><li>再度メニュー画面よりCotopatのアプリケーションを選択して再起動してください。</li></ul>
通信障害が起きた	<ul style="list-style-type: none"><li>通信が復旧するまで、本システムはご利用できません。通信障害の復旧後、再起動してください。</li></ul>
テンキースイッチが反応しない	<ul style="list-style-type: none"><li>テンキースイッチのUSBケーブルを一度USBハブから抜き、再度差し直してください。それでも反応しない場合は、タブレットの電源をOFFし、再度電源をONしてアプリケーションを起動させてください。テンキースイッチのインジケーターが点灯すれば操作可能です。</li></ul>
タブレット同梱のDC充電ケーブルを繋いでも充電されない	<ul style="list-style-type: none"><li>タブレットにUSBハブを接続していないかご確認ください。タブレットにUSBハブを挿した状態では、タブレット同梱の充電ケーブルをDCプラグに挿しても充電ができません。充電時はUSBハブを外してください。</li></ul>
表示クリアした情報が再表示できない	<ul style="list-style-type: none"><li>表示クリアした字幕や図解は再表示できません。</li></ul>
字幕表示されるまでタイムラグが長い	<ul style="list-style-type: none"><li>翻訳する場合、言語変換処理に時間がかかる場合があります。</li><li>通信環境によっては変換処理に時間がかかる場合があります。通常よりもタイムラグが長い場合は、通信環境の見直しをお願いいたします。</li></ul>
音声データはログとして残るのが心配	<ul style="list-style-type: none"><li>音声データはログとして残りませんのでご安心ください。</li></ul>
正しく翻訳されない場合がある	<ul style="list-style-type: none"><li>通信環境や設置場所の騒音が影響し、音声为正しく認識されない場合があります。環境を変えてお試しください。翻訳精度については、本システムが使用しているクラウドシステムの翻訳精度に準じます。</li></ul>
英語で発話すると、正しく文字に変換されない場合がある	<ul style="list-style-type: none"><li>本システムは日本語の発話にのみ対応しています。</li></ul>

# FAQ

こんなときは	ご確認ください
音声が入りずらく字幕表示されない場合がある	• 通信環境や設置場所の騒音が影響し、音声が入りずらく認識されない場合があります。環境を変えてお試しください。文字変換精度については、本システムが使用するクラウドシステムの文字変換精度に準じます。
登録しているキーワードを忘れた	• メニューバーより、「優先単語」または「強調単語」または「図解」を選んでください。登録しているキーワードを確認することができます。 ▶ 優先単語登録 P.12 ▶ 強調単語登録 P.13 ▶ 図解登録 P.14
図解のキーワードを変更したい	• 既に登録した図解の削除を行い、変更後のキーワードで再度図解の登録を行ってください。詳しくは、「図解登録」のページをご確認ください。 ▶ 図解登録 P.14
図解の登録データを引き継ぎたい	• 図解データは引き継ぐことができます。詳しくは、「インポート・エクスポート」のページをご確認ください。 ▶ インポート・エクスポート P.15
図解を編集したい/ 図解内容を変更したい	• 図解の編集はプロジェクターでは行うことができません。PCなどで図解の編集を行ったうえで、図解のデータをプロジェクターへインストールしてください。詳しくは、「図解登録」または「インポート・エクスポート」のページをご確認ください。 ▶ 図解登録 P.14 ▶ インポート・エクスポート P.15
文字入力の際、画面にキーボードが出てこない	• タブレットにUSBハブとテンキースイッチが接続された状態では、文字入力の際にキーボードが画面に表示されない場合があります。このとき、画面右下のキーボードのアイコンをタップすることでキーボードを表示できます。
図解やサインージで動画を再生すると動画の音声が流れない	• タブレットにマイクを挿した状態では動画の音声が流れません。図解やサインージで音声付きの動画を表示する際は、マイクの取り外しが必要となります。
登録した優先単語や強調単語を削除したいが、リストから単語をタップしても反応しない	• 一度、「戻る」をタップして登録メニューに戻り、再度リストから目的の単語をタップして削除ください。
図解の画像/動画データを登録し直しても、古いデータが表示されてしまう。	• 一度表示クリアキーを押してから、再度試行ください。

---

お問い合わせ先

【お客様相談窓口】0570-046562

【受付時間】9:00-12:00/13:00-17:00

※土曜、日曜、祝日及び当社指定休日は除く。

※お電話いただきました問い合わせ内容につきましては対応状況の確認、及び対応品質の向上のために録音・記録をさせていただいております。  
また、お買い上げいただきましたシステムの設定方法などについては、システムに添付されている電話番号におかけください。

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒540-0004

大阪府大阪市中央区玉造1-2-37

<https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>